

NL: VISIONSPOT – GEBRUIKERSHANDLEIDING

INHOUD VAN DE VERPAKKING

1x camera
1x beugel
1x zakje schroeven
1x handleiding

BIJBEHORENDE PARAMETERS

FUNCTIE	PARAMETER
Applicatie	HDIOTCamera
Videoformaat	AVI
Videocodering	M-JPEG
Videoresolutie	1080*720
Beeldsnelheid	33,27 beelden
Afspeelsoftware	Gangbare software voor het afspelen van video
Beeldformaat	JPG
Spanning	DC 5V 1A
Type aansluiting	Micro USB
Ondersteunde opslag	Maximaal 128G
Compatibel besturingssysteem	Android / iOS

APP INSTALLEREN

Scan de volgende QR-code met uw mobiele telefoon en kies de iOS- of Android-versie, afhankelijk van het systeem van uw telefoon, om de app te installeren. APP: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



APPARAAT OPSTARTEN

Sluit het apparaat met de meegeleverde USB-kabel aan op een 5V-voeding. Het blauwe lampje blijft branden en het apparaat gaat in de wachtstand; wanneer het netwerk met succes is geconfigureerd, knippert het rode lampje één keer.

OPTIE 1: LOKALE MODUS

Als er geen wifi in de omgeving is, kunt u verbinding maken via de AP-modus; het effectieve bereik van deze modus is maximaal 10 m. Hiermee is lokaal toezicht en bekijken mogelijk.

Opmerking:

- Elk apparaat heeft een unieke wifi-naam (apparaat-ID) in het uniforme formaat "PZT.....".
- In de lokale modus wordt het op afstand draaien van de lens niet ondersteund. Plaats een TF-kaart als u video's wilt opnemen en opslaan.

OPTIE 2: MODUS OP AFSTAND

Als u alle functies van het apparaat en toezicht op afstand wilt gebruiken, moet u de modus op afstand configureren.

1. Controleer eerst of er een wifi-sigitaal beschikbaar is in de buurt van het apparaat. Zet het bewakingsapparaat aan: het blauwe lampje knippert en het apparaat gaat in de stand-bymodus (Opmerking: alleen wifi-signalen in de 2,4G-frequentieband worden ondersteund).
2. Verbind de mobiele telefoon met het wifi-netwerk in uw omgeving, open de app HDIOTCamera en volg de onderstaande stappen:


1.) Klik op het instellingenvenster.



2.) Selecteer "WIFI Add".



3.) Selecteer het account van uw router, voer het wachtwoord in en klik op OK.

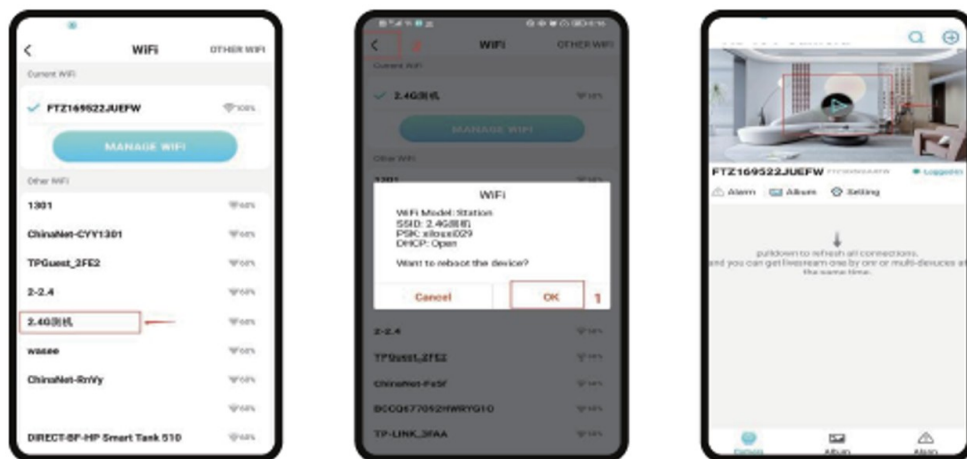


4.) U kunt het voorbeeld van de camera bekijken op de startpagina. Pictogrammen en knoppen op de startpagina:



1. Apparaat toevoegen
2. Netwerkstatus
3. Verbindingsstatus
4. Album
5. Klik om te bekijken
6. Apparaat-ID
7. Camera
8. Album

9. Bellen

Beschrijving van de pictogrammen en knoppen op de videopagina

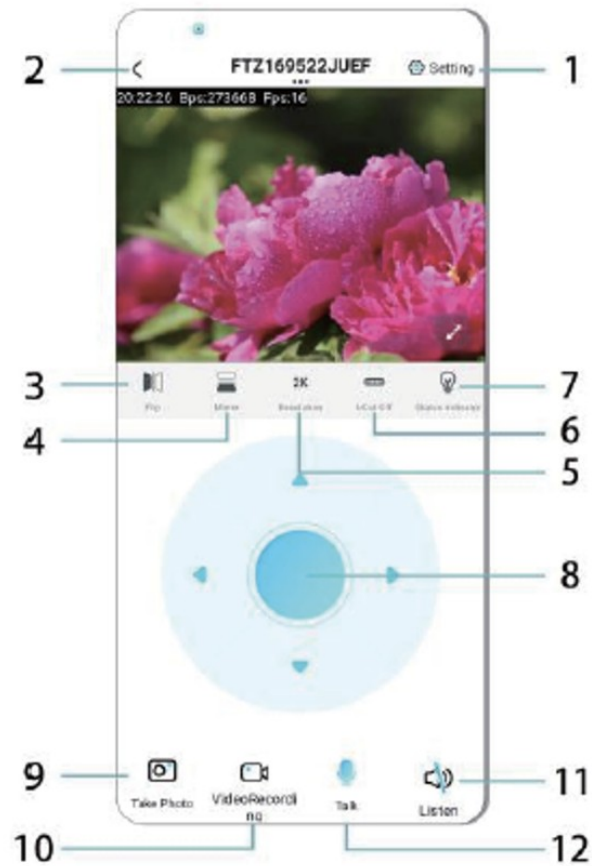

1. Instellingen
2. Terugknop
3. Netwerkstatus
4. Omhoog/omlaag bewegen
5. Beeldkwaliteit aanpassen
6. Nachtzichtlamp
7. Omhoog/omlaag schakelen
8. Bedieningsconsole
9. Foto
10. Opnemen
11. Luisteren
12. Intercomknop

GEHEUGENKAART

1. Als u video-inhoud wilt opslaan, moet u een TF-kaart plaatsen. Plaats de geheugenkaart altijd wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
2. Het apparaat ondersteunt een geheugenkaart met een maximale capaciteit van 128G. Wanneer de TF-kaart is geplaatst en de mobiele telefoon niet is verbonden, begint het apparaat automatisch op te nemen en wordt de video automatisch in segmenten opgeslagen. Wanneer de capaciteit van de TF-kaart onvoldoende is, wordt de oudste video automatisch verwijderd en gaat de opname in een lus verder. De opnamebestanden op de TF-kaart worden automatisch in mappen per jaar, maand en dag opgeslagen.
3. Wanneer de mobiele app met het apparaat is verbonden, stopt de opname automatisch.

Opmerking:

- Als de TF-kaart op de afspeelpagina een fout geeft, controleer dan de status van de kaart: schakel het apparaat uit, verwijder de kaart en formatteer deze voordat u hem opnieuw plaatst.
- De TF-kaart moet minimaal klasse C4 zijn.

BELANGRIJKE INFORMATIE

1. Als het apparaat het netwerk niet kan configureren, controleer dan of de router en het wifi-wachtwoord correct zijn ingesteld (het apparaat ondersteunt geen 5G-wifi). Houd daarna de resetknop ongeveer 5 seconden ingedrukt tot het lampje van het apparaat snel knippert om de fabrieksinstellingen te herstellen, en configureer het netwerk vervolgens opnieuw.
2. Als de startpagina van de app aangeeft dat het apparaat offline is, controleer dan of het apparaat correct van stroom wordt voorzien en klik op het vernieuwpictogram in de rechterbovenhoek.
3. De naam en het wachtwoord van het apparaat kunnen worden aangepast. Het oorspronkelijke wachtwoord van het apparaat is: admin.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES



1. Opslag in de cloud
2. Opname in hoge resolutie
3. Op afstand aan/uit
4. Geluidsalarm

5. Geplande opname
 6. Ondersteunt iOS
 7. Ondersteunt Android
 8. Audio in twee richtingen
 9. Toezicht op afstand
 10. Draadloze wifi
 11. Opslag op TF-kaart
 12. Infrarood nachtzicht
 13. Videostreaming
 14. Draaien en kantelen
 15. Bewegingsdetectie
-

VOORZORGSMaatregelen

1. Controleer vóór gebruik of de spanning aan de vereisten voldoet; een onjuiste spanning beschadigt het apparaat en brengt veiligheidsrisico's met zich mee.
 2. Installeer het apparaat correct en zorg ervoor dat de voeding tijdens de installatie is losgekoppeld.
 3. Het apparaat wordt tijdens gebruik warm; gebruik het niet in afgesloten ruimtes.
 4. Raak het apparaat na langdurig gebruik niet aan om brandwonden te voorkomen.
 5. Gebruik de camerafunctie in overeenstemming met de wet.
-

SPECIFICATIES

Model: Z18

Vermogen: 5 W

Ingang: 5V $\overline{=}$ 1A

INSTALLATIE

Deze camera is heel eenvoudig te installeren. Plaats hem waar u wilt, eventueel met behulp van de houder, en sluit de USB-kabel aan op een netadapter die overeenkomt met de spanningsspecificatie van het product. Sluit de kabel niet aan op uw computer of andere apparaten.

ONDERHOUD

1. Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden; de behuizing mag alleen door gekwalificeerd servicepersoneel worden verwijderd.
2. Gebruik voor het reinigen van deze camera alleen een schone doek die licht met water is bevochtigd.
3. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van alcohol of oplosmiddelen, omdat deze de kunststof behuizing en de lensonderdelen kunnen beschadigen.
4. Reinig de lens indien nodig met een zachte, droge doek.
5. Installeer deze camera niet op een plek waar hij kan worden blootgesteld aan stof, hoge luchtvochtigheid, hoge temperaturen of regen.
6. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte zonder ventilatie. De camera wordt bij normaal gebruik warm en ventilatie is nodig om de bedrijfstemperatuur voldoende laag te houden.

7. Als de camera in een afgesloten ruimte wordt gemonteerd, kan hij oververhit raken en blijvend beschadigd worden.
8. Als de camera slecht gaat werken of niet meer werkt en de hierboven beschreven onderhoudsprocedures het probleem niet oplossen, neem dan contact op met uw dealer om de camera door een servicetechnicus te laten controleren.

Tips:

- Zorg ervoor dat het apparaat op de voeding is aangesloten en dat uw telefoon met de wifi is verbonden.
- Het product wordt niet geleverd met een geheugenkaart; schaf er zelf een aan als u die nodig hebt.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.