

PT: VISIONSPOT – MANUAL DO UTILIZADOR

A EMBALAGEM INCLUI

1x câmara
1x suporte
1x conjunto de parafusos
1x manual

PARÂMETROS RELACIONADOS

FUNÇÃO	PARÂMETRO
Aplicação	HDIOTCamera
Formato de vídeo	AVI
Codificação de vídeo	M-JPEG
Resolução de vídeo	1080*720
Taxa de fotogramas	33,27 fotogramas
Software de reprodução	Software de reprodução de vídeo comum
Formato de imagem	JPG
Tensão	DC 5V 1A
Tipo de interface	Micro USB
Armazenamento suportado	Máximo 128G
Compatibilidade de SO	Android / iOS

INSTALAR A APLICAÇÃO

Utilize o seu telemóvel para ler o seguinte código QR e selecione a versão iOS ou Android, de acordo com o sistema do telemóvel, para instalar a aplicação. APP: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



ARRANQUE DO DISPOSITIVO

Ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação de 5V com o cabo USB fornecido. O indicador azul fica sempre aceso e o dispositivo entra em modo de espera; quando a rede é configurada com êxito, a luz vermelha pisca uma vez.

OPÇÃO 1: MODO LOCAL

Quando não existe WiFi no local, pode utilizar o modo AP para ligar; o alcance efetivo deste modo não ultrapassa 10 m. Permite a monitorização e a visualização locais.

Nota:

- Cada dispositivo tem um nome WiFi único (ID do dispositivo), com o formato uniformizado «PZT.....».
- No modo local, a rotação remota da lente não é suportada. Se precisar de gravar e guardar vídeos, instale um cartão TF.

OPÇÃO 2: MODO REMOTO

Se pretender utilizar todas as funções do dispositivo e a monitorização remota, tem de configurar o modo remoto.

1. Confirme primeiro que existe um sinal WiFi disponível perto do dispositivo. Ligue o dispositivo de monitorização: o indicador azul pisca e o dispositivo entra em modo de espera (Nota: suporta apenas sinal WiFi na banda de 2,4G).
2. Ligue o telemóvel à rede WiFi do local, abra a aplicação HDIOTCamera e siga os passos abaixo:


1.) Clique na janela de definições.



2.) Selecione «WIFI Add».



3.) Selecione a conta do seu router, introduza a palavra-passe e clique em OK.

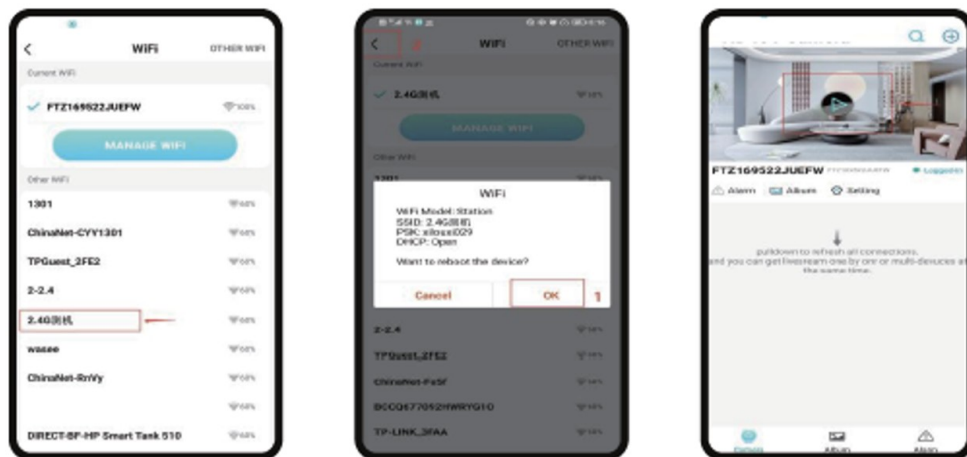


4.) Pode ver a pré-visualização da câmara na página inicial. Ícones e botões da página inicial:



1. Adicionar dispositivo
2. Estado da rede
3. Estado da ligação
4. Álbum
5. Clicar para ver
6. ID do dispositivo
7. Câmara
8. Álbum

9. Chamada

Descrição dos ícones e botões da página de vídeo

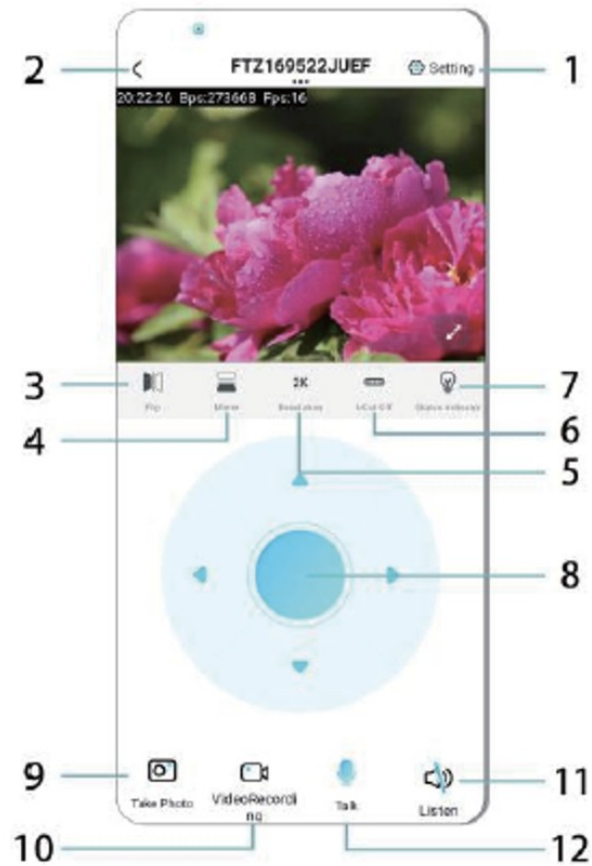

1. Definições
2. Botão de retroceder
3. Estado da rede
4. Mover para cima/baixo
5. Ajuste da qualidade de imagem
6. Luz de visão noturna
7. Alternar para cima/baixo
8. Consola de controlo
9. Fotografia
10. Gravação
11. Ouvir
12. Botão de intercomunicador

CARTÃO DE MEMÓRIA

1. Se precisar de guardar o conteúdo de vídeo, tem de instalar um cartão TF. Certifique-se de que instala o cartão de memória com o dispositivo desligado.
2. O dispositivo suporta um cartão de memória com uma capacidade máxima de 128G. Quando o cartão TF está instalado e o telemóvel está desligado do dispositivo, este começa automaticamente a gravar e o vídeo é guardado automaticamente em segmentos. Quando a capacidade do cartão TF é insuficiente, o vídeo mais antigo é eliminado automaticamente e a gravação continua em ciclo. Os ficheiros de gravação do cartão TF são guardados automaticamente em pastas por ano, mês e dia.
3. Quando a aplicação móvel está ligada ao dispositivo, a gravação é interrompida automaticamente.

Nota:

- Se o cartão TF apresentar uma anomalia na página de reprodução, verifique o estado do cartão: desligue o dispositivo, retire o cartão e formate-o antes de o voltar a instalar.
- O cartão TF deve ser da classe C4 ou superior.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. Se o dispositivo não conseguir configurar a rede, verifique se o router e a palavra-passe WiFi estão configurados corretamente (o dispositivo não suporta WiFi de 5G). Depois de confirmar, mantenha premido o botão de reposição durante cerca de 5 segundos, até o indicador do dispositivo piscar rapidamente, para repor as definições de fábrica e, em seguida, configure novamente a rede.
2. Quando a página inicial da aplicação indicar que o dispositivo está offline, verifique se o dispositivo está corretamente ligado à alimentação e clique no ícone de atualizar no canto superior direito.
3. O nome e a palavra-passe do dispositivo podem ser personalizados. A palavra-passe inicial do dispositivo é: admin.

FUNÇÕES PRINCIPAIS



1. Armazenamento na nuvem
2. Gravação em alta definição
3. Ligar/desligar remoto

4. Alarme sonoro
 5. Gravação programada
 6. Compatível com iOS
 7. Compatível com Android
 8. Áudio bidirecional
 9. Monitorização remota
 10. WiFi sem fios
 11. Armazenamento em cartão TF
 12. Visão noturna por infravermelhos
 13. Transmissão de vídeo
 14. Rotação e inclinação
 15. Detecção de movimento
-

PRECAUÇÕES

1. Antes de utilizar o produto, confirme se a tensão cumpre os requisitos; uma tensão inadequada danifica o dispositivo e representa um risco para a segurança.
 2. Instale o dispositivo corretamente e certifique-se de que a alimentação está desligada durante a instalação.
 3. O dispositivo gera calor durante o funcionamento; evite utilizá-lo em espaços fechados.
 4. Para evitar queimaduras, não toque no dispositivo após uma utilização prolongada.
 5. Utilize a função de câmara de forma legal.
-

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: Z18

Potência: 5 W

Entrada: 5V $\pm$ 1A

INSTALAÇÃO

A instalação desta câmara é muito simples. Coloque-a em qualquer lugar, também com a ajuda do suporte, e ligue o cabo USB a um adaptador de corrente que corresponda à especificação de tensão do produto. Não ligue o cabo ao computador nem a outros aparelhos.

MANUTENÇÃO

1. Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; a caixa só deve ser removida por pessoal técnico qualificado.
2. Para limpar esta câmara, utilize apenas um pano limpo ligeiramente humedecido com água.
3. Não utilize produtos de limpeza com álcool nem solventes, pois podem danificar a caixa de plástico e as peças da lente.
4. Quando necessário, limpe a lente com um pano macio e seco.
5. Não instale esta câmara num local onde possa ficar exposta a pó, humidade elevada, temperaturas elevadas ou chuva.
6. Não instale este equipamento num espaço fechado sem ventilação. A câmara aquece durante a utilização normal e precisa de ventilação para manter uma temperatura de funcionamento suficientemente baixa.

7. Se a câmara for montada num espaço fechado, pode sobreaquecer e ficar permanentemente danificada.
8. Se a câmara começar a funcionar mal ou deixar de funcionar e os procedimentos de manutenção descritos acima não resolverem o problema, contacte o seu revendedor para que um técnico de assistência inspecione a câmara.

Sugestões:

- Certifique-se de que o dispositivo está ligado à alimentação e de que o seu telemóvel está ligado à rede WiFi.
- O produto não inclui cartão de memória; adquira-o separadamente, se necessário.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.