

SR: VISIONSPOT – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PAKET UKLJUČUJE

1x Kamera
1x Nosač
1x Paket vijaka
1x Uputstvo

RELATIVNI PARAMETRI

FUNKCIJA	PARAMETAR
Aplikacija	HDIOTCamera
Format video zapisa	AVI
Video kodiranje	M-JPEG
Rezolucija video zapisa	1080*720
Brzina kadrova	33.27 kadrova
Softver za reprodukciju	Glavni softver za reprodukciju
Format slike	JPG
Napon	DC 5V 1A
Tip interfejsa	Micro USB
Podrška za skladištenje	Maksimalna podrška 128GB
Kompatibilnost OS-a	Android / iOS

INSTALACIJA APLIKACIJE

Koristite svoj mobilni telefon da skenirate sledeći QR kod i izaberete verziju za iOS ili Android u zavisnosti od sistema telefona. Aplikacija: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



POKRETANJE UREĐAJA

Povežite uređaj na napajanje od 5V pomoću priloženog USB kabla. Plava lampica stalno svetli, uređaj ulazi u stanje čekanja. Kada je mreža uspešno konfigurisana, crvena lampica jednom trepne.

OPCIJA 1: LOKALNI REŽIM

Kada u okruženju nema WiFi signala, možete koristiti AP režim za povezivanje. Efektivna udaljenost ovog režima ne prelazi 10 m. Lokalno praćenje i pregled mogu se realizovati.

Napomena:

- Svaki uređaj ima jedinstveno ime WiFi mreže (ID uređaja) u formatu "PZT.....".
- U lokalnom režimu nije podržana daljinska kontrola rotacije objektiva. Ako želite da snimate i čuvate video zapise, potrebno je instalirati TF karticu.

OPCIJA 2: DALJINSKI REŽIM

Ako želite da koristite kompletne funkcije uređaja i omogućite daljinsko praćenje, potrebno je konfigurisati daljinski režim.

1. Prvo proverite da li postoji dostupan WiFi signal u blizini uređaja. Kada je uređaj uključen, plava lampica trepće, što znači da je uređaj u stanju čekanja. (Napomena: Podržava samo WiFi signal frekvencije 2.4 GHz.)
2. Povežite mobilni telefon na WiFi mrežu u vašem okruženju, otvorite softver HDIOTCamera i pratite sledeće korake:


1.) Kliknite na prozor za podešavanja.



2.) Izaberite opciju "WIFI Add".



3.) Izaberite nalog vašeg rutera, unesite lozinku i kliknite "OK".

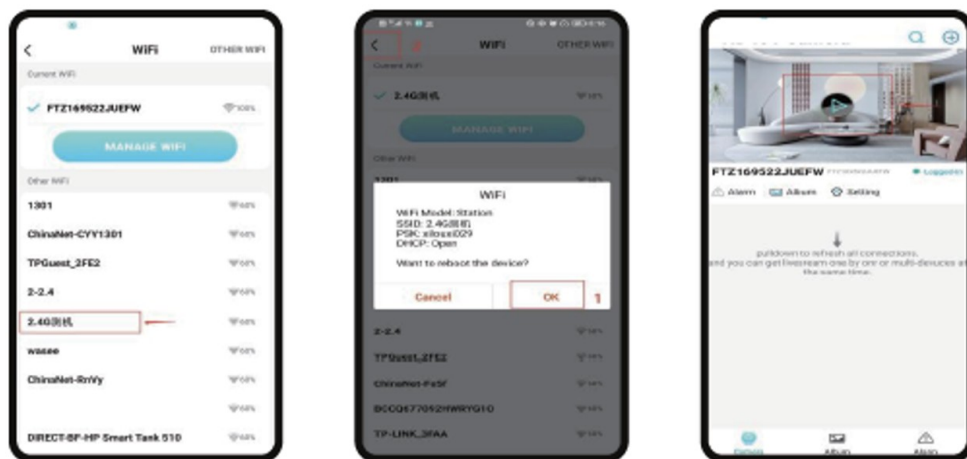


4.) Nakon uspješne konfiguracije, možete pregledati kameru na početnoj stranici aplikacije. Ikone i dugmad na početnoj stranici:



1. Dodaj uređaj
2. Status mreže
3. Status umrežavanja
4. Album
5. Klik za pregled
6. ID uređaja
7. Kamera
8. Album

9. Poziv

Opis ikona i dugmadi na stranici video snimanja

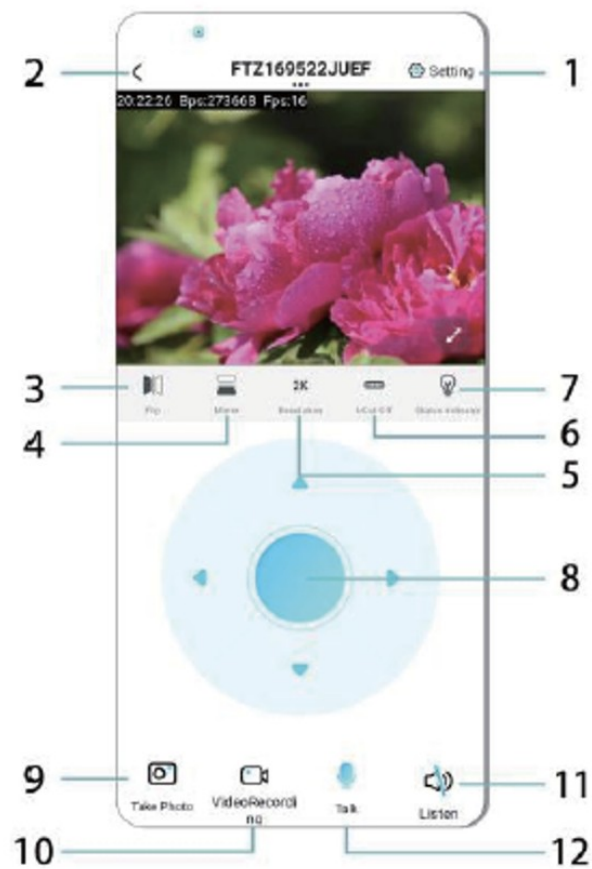

1. Podešavanje
2. Taster za povratak
3. Status mreže
4. Pomeranje gore/dole
5. Podešavanje kvaliteta slike
6. Noćna lampa
7. Prekidač gore/dole
8. Kontrolna konzola
9. Fotografisanje
10. Snimanje
11. Slušanje
12. Dugme za interfon

MEMORIJSKA KARTICA

1. Ako je potrebno da sačuvate video sadržaj, morate instalirati TF karticu. Obavezno instalirajte memorijsku karticu dok je uređaj isključen.
2. Uređaj podržava memorijsku karticu maksimalnog kapaciteta od 128GB. Kada je TF kartica instalirana i mobilni telefon isključen, uređaj će automatski početi snimanje, a video će se automatski pakovati u segmente. Kada kapacitet TF kartice postane nedovoljan, najstariji video zapis će biti automatski obrisani, a snimanje će se vršiti u ciklusima; fajlovi snimljeni na TF kartici biće automatski organizovani po godini, mesecu i danu, i hijerarhijski sačuvani.
3. Kada je mobilna aplikacija povezana sa uređajem, uređaj će automatski prestati sa snimanjem.

Napomena:

- Ako se TF kartica ne prepozna na stranici za reprodukciju, proverite status kartice, isključite uređaj, uklonite karticu i formatirajte je pre ponovne instalacije.
- Specifikacija TF kartice treba da bude iznad standarda C4.

VAŽNE INFORMACIJE

1. Ako uređaj ne uspe da konfiguriše mrežu, proverite da li su ruter i WiFi lozinka ispravno konfigurisani (uređaj ne podržava WiFi frekvenciju od 5GHz). Nakon potvrde, pritisnite i držite dugme za resetovanje oko 5 sekundi dok indikator na uređaju ne počne brzo da trepće, vratite fabrička podešavanja i ponovo konfigurišite mrežu.
2. Kada početna stranica softvera prikazuje da je uređaj van mreže, proverite da li je uređaj pravilno uključen i kliknite na ikonu osvežavanja u gornjem desnom uglu da biste osvežili stranicu.
3. Naziv i lozinka uređaja mogu se prilagoditi. Početna lozinka uređaja je: admin.

GLAVNE FUNKCIJE



1. Čuvanje u oblaku
2. Snimanje u visokoj rezoluciji
3. Daljinsko uključivanje/isključivanje
4. Zvučni alarm
5. Planirano snimanje
6. Podrška za iOS

7. Podrška za Android
 8. Dvosmerni audio
 9. Daljinsko praćenje
 10. Bežični WiFi
 11. Čuvanje na TF kartici
 12. Infracrveni noćni vid
 13. Video strimovanje
 14. Rotacija i nagib
 15. Detekcija pokreta
-

PREVENTIVNE MERE

1. Pre korišćenja proizvoda, proverite da li napon odgovara specifikacijama proizvoda, jer nepravilni napon može oštetiti uređaj i izazvati bezbednosne rizike.
 2. Pravilno instalirajte uređaj i proverite da li je napajanje isključeno tokom instalacije.
 3. Uređaj proizvodi toplotu tokom rada; izbegavajte korišćenje u zatvorenim prostorima.
 4. Da biste sprečili opekotine, ne dodirujte uređaj nakon dugotrajnog korišćenja.
 5. Koristite funkciju kamere u skladu sa zakonom.
-

SPECIFIKACIJE

Model: Z18

Snaga: 5W

Ulaz: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

INSTALACIJA

Instalacija ove kamere je veoma jednostavna. Postavite je bilo gde, uz pomoć nosača, i povežite USB kabl na izvor napajanja koji odgovara specifikacijama napona proizvoda. Nemojte povezivati kabl na računar ili druge uređaje.

ODRŽAVANJE

1. Ovaj proizvod ne sadrži delove koji mogu biti servisirani od strane korisnika. Otvaranje kućišta nije preporučljivo osim ako ga ne vrši kvalifikovano osoblje.
2. Za čišćenje kamere koristite samo čistu krpu blago navlaženu vodom.
3. Nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje ili rastvarače jer mogu oštetiti plastično kućište i delove objektiva.
4. Kada je potrebno, koristite meku, suhu krpu za čišćenje objektiva.
5. Ne instalirajte kameru u okruženju gde može biti izložena prašini, visokoj vlažnosti, visokim temperaturama ili kiši.
6. Nemojte instalirati opremu u zatvorenim prostorima bez ventilacije. Kamera se može zagrejati tokom normalne upotrebe, pa je ventilacija neophodna za održavanje niske radne temperature.

7. Ako se kamera montira u zatvoren prostor, može doći do pregrevanja i trajnog oštećenja.
8. Ako kamera počne loše da funkcioniše ili prestane sa radom, a rutinske procedure održavanja ne reše problem, kontaktirajte vašeg distributera i organizujte inspekciju od strane servisnog tehničara.

Saveti:

- Proverite da li je uređaj povezan na napajanje i da li je vaš telefon povezan na WiFi.
- Proizvod ne uključuje memorijsku karticu. Nabavite je posebno ako vam je potrebna.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: VISIONSPOT – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ПАКЕТ УКЉУЧУЈЕ

- 1x Камера
- 1x Носач
- 1x Пакет вијака
- 1x Упутство

РЕЛАТИВНИ ПАРАМЕТРИ

ФУНКЦИЈА	ПАРАМЕТАР
Апликација	HDIOTCamera
Формат видео записа	AVI
Видео кодирање	M-JPEG
Резолуција видео записа	1080*720
Брзина кадрова	33.27 кадрова
Софтвер за репродукцију	Главни софтвер за репродукцију
Формат слике	JPG
Напон	DC 5V 1A
Тип интерфејса	Micro USB
Подршка за складиштење	Максимална подршка 128GB
Компатибилност ОС-а	Android / iOS

ИНСТАЛАЦИЈА АПЛИКАЦИЈЕ

Користите свој мобилни телефон да скенирате следећи QR код и изаберете верзију за iOS или Android у зависности од система телефона. Апликација: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



ПОКРЕТАЊЕ УРЕЂАЈА

Повежите уређај на напајање од 5V помоћу приложеног USB кабла. Плава лампица стално светли, уређај улази у стање чекања. Када је мрежа успешно конфигурисана, црвена лампица једном трепне.

ОПЦИЈА 1: ЛОКАЛНИ РЕЖИМ

Када у окружењу нема WiFi сигнала, можете користити AP режим за повезивање. Ефективна удаљеност овог режима не прелази 10 m. Локално праћење и преглед могу се реализовати.

Напомена:

- Сваки уређај има јединствено име WiFi мреже (ID уређаја) у формату "PZT.....".
- У локалном режиму није подржана даљинска контрола ротације објектива. Ако желите да снимате и чувате видео записе, потребно је инсталирати TF картицу.

ОПЦИЈА 2: ДАЉИНСКИ РЕЖИМ

Ако желите да користите комплетне функције уређаја и омогућите даљинско праћење, потребно је конфигурисати даљински режим.

1. Прво проверите да ли постоји доступан WiFi сигнал у близини уређаја. Када је уређај укључен, плава лампица трепће, што значи да је уређај у стању чекања. (Напомена: Подржава само WiFi сигнал фреквенције 2.4 GHz.)
2. Повежите мобилни телефон на WiFi мрежу у вашем окружењу, отворите софтвер HDIOTCamera и пратите следеће кораке:


1.) Кликните на прозор за подешавања.



2.) Изаберите опцију "WiFi Add".



3.) Изаберите налог вашег рутера, унесите лозинку и кликните "ОК".

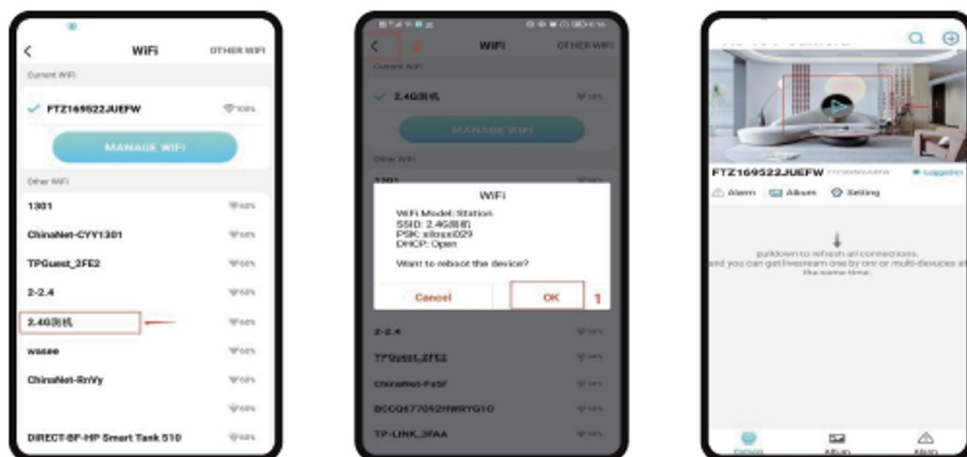

4.) Након успешне конфигурације, можете прегледати камеру на почетној страници апликације. Иконе и дугмад на почетној страници:




1. Додај уређај
2. Статус мреже
3. Статус умрежавања
4. Албум
5. Клик за преглед
6. ID уређаја
7. Камера

8. Албум

9. Позив

Опис икона и дугмади на страници видео снимања

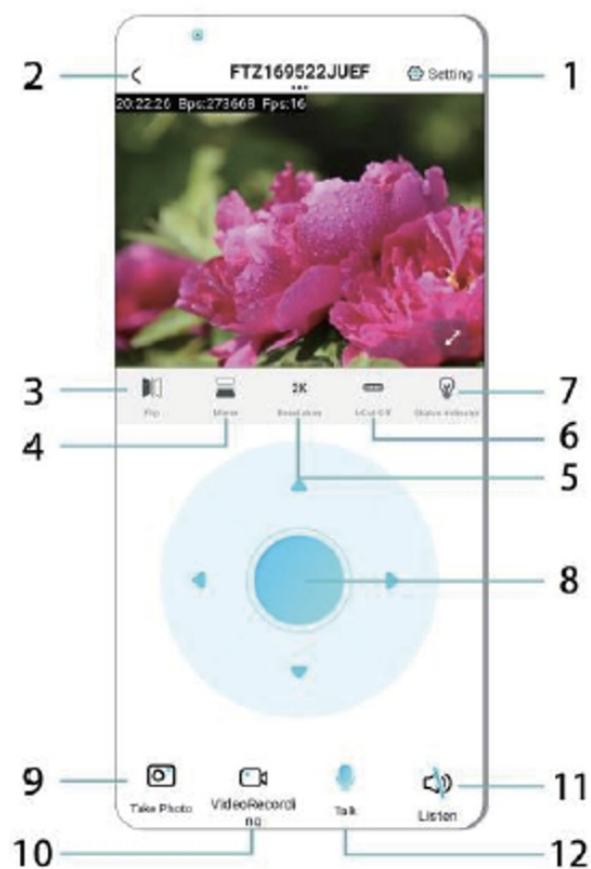

1. Подешавања

2. Тастер за повратак

3. Статус мреже

4. Померање горе/доле

5. Подешавање квалитета слике

6. Ноћна лампа

7. Прекидач горе/доле

8. Контролна конзола

9. Фотографисање

10. Снимање

11. Слушање

12. Дугме за интерфон

МЕМОРИЈСКА КАРТИЦА

1. Ако је потребно да сачувате видео садржај, морате инсталирати TF картицу. Обавезно инсталирајте меморијску картицу док је уређај искључен.
2. Уређај подржава меморијску картицу максималног капацитета од 128GB. Када је TF картица инсталирана и мобилни телефон искључен, уређај ће аутоматски почети снимање, а видео ће се аутоматски паковати у сегменте. Када капацитет TF картице постане недовољан, најстарији видео запис ће бити аутоматски обрисан, а снимање ће се вршити у циклусима; фајлови снимљени на TF картици биће аутоматски организовани по години, месецу и дану, и хијерархијски сачувани.
3. Када је мобилна апликација повезана са уређајем, уређај ће аутоматски престати са снимањем.

Напомена:

- Ако се TF картица не препознаје на страници за репродукцију, проверите статус картице, искључите уређај, уклоните картицу и форматирајте је пре поновне инсталације.
- Спецификација TF картице треба да буде изнад стандарда C4.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Ако уређај не успе да конфигурише мрежу, проверите да ли су рутер и WiFi лозинка исправно конфигурисани (уређај не подржава WiFi фреквенцију од 5GHz). Након потврде, притисните и држите дугме за ресетовање око 5 секунди док индикатор на уређају не почне брзо да трепће, вратите фабричка подешавања и поново конфигуришите мрежу.
2. Када почетна страница софтвера приказује да је уређај ван мреже, проверите да ли је уређај правилно укључен и кликните на икону освежавања у горњем десном углу да бисте освежили страницу.
3. Назив и лозинка уређаја могу се прилагодити. Почетна лозинка уређаја је: admin.

ГЛАВНЕ ФУНКЦИЈЕ



1. Чување у облаку
2. Снимање у високој резолуцији
3. Даљинско укључивање/искључивање

4. Звучни аларм
 5. Планирано снимање
 6. Подршка за iOS
 7. Подршка за Android
 8. Двосмерни аудио
 9. Даљинско праћење
 10. Бежични WiFi
 11. Чување на TF картици
 12. Инфрацрвени ноћни вид
 13. Видео стримовање
 14. Ротација и нагиб
 15. Детекција покрета
-

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

1. Пре коришћења производа, проверите да ли напон одговара спецификацијама производа, јер неправилни напон може оштетити уређај и изазвати безбедносне ризике.
 2. Правилно инсталирајте уређај и проверите да ли је напајање искључено током инсталације.
 3. Уређај производи топлоту током рада; избегавајте коришћење у затвореним просторима.
 4. Да бисте спречили опекотине, не додирујте уређај након дуготрајног коришћења.
 5. Користите функцију камере у складу са законом.
-

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Модел: Z18

Снага: 5W

Улаз: 5V --- 1A

ИНСТАЛАЦИЈА

Инсталација ове камере је веома једноставна. Поставите је било где, уз помоћ носача, и повежите USB кабл на извор напајања који одговара спецификацијама напона производа. Немојте повезивати кабл на рачунар или друге уређаје.

ОДРЖАВАЊЕ

1. Овај производ не садржи делове који могу бити сервисирани од стране корисника. Отварање кућишта није препоручљиво осим ако га не врши квалификовано особље.
2. За чишћење камере користите само чисту крпу благо навлажену водом.
3. Немојте користити хемијска средства за чишћење или раствараче јер могу оштетити пластично кућиште и делове објектива.
4. Када је потребно, користите меку, суву крпу за чишћење објектива.
5. Не инсталирајте камеру у окружењу где може бити изложена прабини, високој влажности, високим температурама или киши.

6. Немојте инсталирати опрему у затвореним просторима без вентилације. Камера се може загрејати током нормалне употребе, па је вентилација неопходна за одржавање ниске радне температуре.
7. Ако се камера монтира у затворен простор, може доћи до прегревања и трајног оштећења.
8. Ако камера почне лоше да функционише или престане са радом, а рутинске процедуре одржавања не реше проблем, контактирајте вашег дистрибутера и организујте инспекцију од стране сервисног техничара.

Савети:

- Проверите да ли је уређај повезан на напајање и да ли је ваш телефон повезан на WiFi.
- Производ не укључује меморијску картицу. Набавите је посебно ако вам је потребна.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније