

SL: VISIONSPOT – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PAKET VKLJUČUJE

1x kamera
1x nosilec
1x paket z vijaki
1x priročnik

POVEZANI PARAMETRI

FUNKCIJA	PARAMETER
Uporaba	HDIOTCamera
Format videoposnetka	AVI
Kodiranje videa	M-JPEG
Ločljivost videoposnetka	1080*720
Hitrost snemanja videoposnetkov	33,27 okvirjev
Programska oprema za predvajanje	Splošna programska oprema za predvajanje videoposnetkov
Format slike	JPG
Napetost	DC 5V 1A
Vrsta vmesnika	Mikro USB
Podpora za shranjevanje	Največja podpora 128G
Združljivost z operacijskim sistemom	Android / IOS

NAMESTITEV APLIKACIJE

Z mobilnim telefonom poskenirajte naslednjo kodo QR, izberite različico IOS ali Android glede na sistem mobilnega telefona in namestite aplikacijo. APP: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



ZAVAROVANJE NAPRAVE

Z opremljenim kablom USB priključite napravo na napajanje 5 V, modri indikator vedno sveti, naprava preide v stanje čakanja, omrežje je uspešno konfigurirano in rdeča lučka enkrat utripa.

MOŽNOST 1: LOKALNI NAČIN

Kadar v okolju ni omrežja WiFi, lahko za vzpostavitev povezave uporabite način AP, učinkovita razdalja tega načina ne presega 10 m. Izvedete lahko lokalizirano spremljanje in pregledovanje.

Opomba:

- Vsaka naprava ima edinstveno ime WiFi (ID naprave), format pa je poenoten kot "PZT.....";
- V lokalnem načinu ni podprta operacija vrtenja objektiva z daljinskim upravljalnikom. Če želite snemati in shranjevati videoposnetke, namestite kartico TF.

MOŽNOST 2: NAČIN DOSTOPNEGA VKLJUČEVANJA

Če želite uporabljati vse funkcije naprave in izvajati nadzor na daljavo, morate konfigurirati način na daljavo.

1. Najprej potrdite, da je v bližini naprave na voljo signal WiFi. Vključite nadzorno napravo, modri indikator utripa in naprava preide v stanje pripravljenosti (Opomba: podpira samo signal WiFi frekvenčnega pasu 2,4G).
2. Povežite mobilni telefon z omrežjem WiFi v svojem okolju, odprite programsko opremo HDIOTCamera in sledite naslednjim korakom:


1.) Kliknite okno z nastavitvami



2.) Izberite WIFI Dodaj



3.) Izberite račun usmerjevalnika, vnesite geslo in kliknite OK.

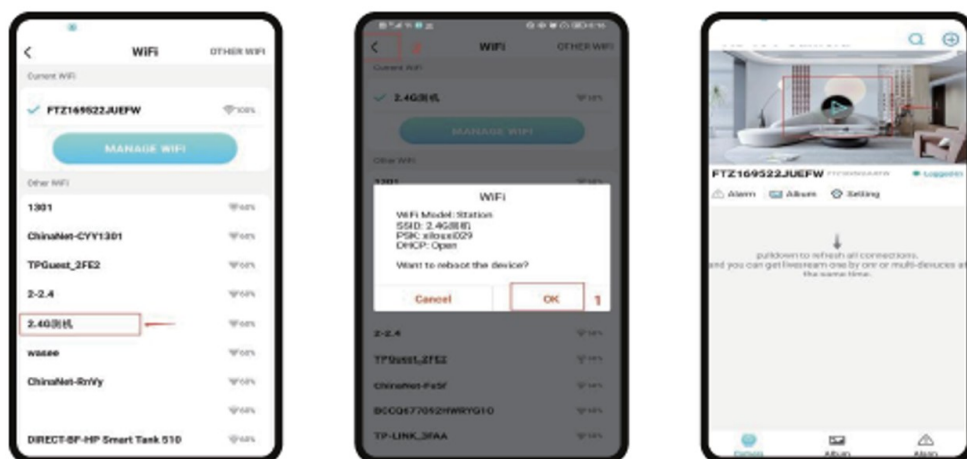


4.) Stran s predogledom kamere si lahko ogledate na domači strani ikone domače strani in navodila za gumbe



1. Dodajte napravo
2. Stanje omrežja
3. Stanje omrežja
4. Album
5. Kliknite za ogled
6. ID naprave
7. Kamera
8. Album

9. Klic

Opis ikon in gumbov na strani z videom

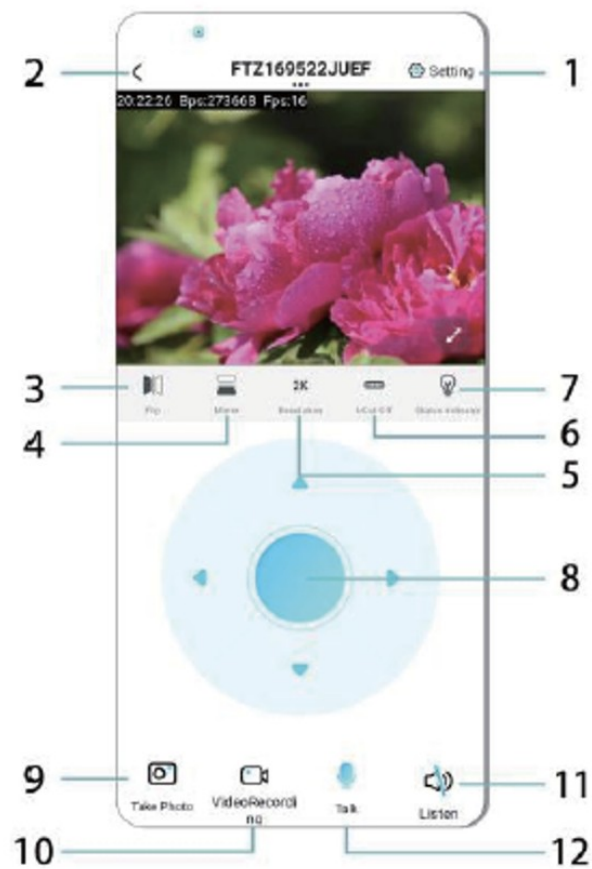

1. Nastavitve
2. Tipka za vrnitev
3. Stanje omrežja
4. Stikalo navzgor in navzdol
5. Prilagoditev kakovosti slike
6. Svetilka za nočni vid
7. Stikalo navzgor in navzdol
8. Prilagajanje konzole
9. Fotografija
10. Snemanje
11. Poslušajte
12. Gumb Intercom

KARTICA ZA SHRANJEVANJE

1. Če želite shraniti video vsebine, morate namestiti kartico TF, poskrbite, da pomnilniško kartico namestite, ko je naprava izklopljena
2. Naprava podpira pomnilniško kartico z največjo zmogljivostjo 128 G. Ko je nameščena kartica TF in je mobilni telefon odklopljen, bo naprava samodejno začela snemati, videoposnetek pa bo samodejno zapakiran po delih. Ko zmogljivost kartice TF ne zadostuje, se bo najstarejši videoposnetek samodejno izbrisal, snemanje pa se bo zavrtelo; datoteka s posnetkom na kartici TF se bo samodejno posnela glede na leto, mesec in dan. Čas za hierarhično shranjevanje.
3. Ko je mobilna aplikacija APP povezana z napravo, bo samodejno zaključila snemanje.

Opomba: V primeru, da je snemanje končano, je treba vklopiti funkcijo snemanja:

- Če je kartica TF na strani za predvajanje nenormalna, preverite stanje kartice TF, izklopite in odstranite kartico ter jo pred ponovno namestitvijo formatirajte;
- Specifikacija kartice TF mora biti nad standardom C4.

POMEMBNE INFORMACIJE

1. Kadar naprava ne uspe konfigurirati omrežja, preverite, ali sta usmerjevalnik in geslo WiFi pravilno konfigurirana (naprava ne podpira 5G WiFi). Ko potrdite, da je pravilno, lahko pritisnete in približno 5 sekund držite gumb za ponastavitev, dokler indikator naprave hitro ne utripa, obnovite tovarniške nastavitve in nato ponovno vzpostavite omrežje.
2. Ko je na domači strani programske opreme prikazano, da je naprava izključena, lahko preverite, ali je naprava normalno vklopljena, in kliknete ikono za osvežitev v zgornjem desnem kotu, da jo osvežite.
3. Ime naprave in geslo lahko prilagodite. Začetno geslo naprave je : admin.

GLAVNE FUNKCIJE



1. Shranjevanje v oblaku
2. Snemanje v visoki ločljivosti
3. Daljinsko stikalo
4. Zvočni alarm
5. Načrt snemanja
6. Podprt sistem iOS

7. Podprt sistem Android
 8. Dvosmerni zvok
 9. Daljinski nadzor
 10. Brežžična povezava WiFi
 11. Shranjevanje podatkov s kartico TF
 12. Infrardeči nočni vid
 13. Pretakanje videa
 14. Obračanje in nagibanje
 15. Zaznavanje gibanja
-

PRIPOROČILA

1. Pred uporabo izdelka preverite, ali napetost ustreza zahtevam, sicer bo neustrezna napetost poškodovala napravo in povzročila varnostno tveganje.
 2. Napravo pravilno namestite in se prepričajte, ali je treba ob namestitvi odklopiti napajanje.
 3. Naprava bo pri delu ustvarjala toploto, zato se izogibajte uporabi v zaprtih prostorih.
 4. Da bi preprečili opekline, se naprave po daljši uporabi ne dotikajte.
 5. Prosimo, da funkcijo kamere uporabljate zakonito.
-

SPECIFIKACIJE

Model: Z18

Moč: 5 W

Vhod: 5V --- 1A

NAMESTITEV

Namestitev te kamere je zelo preprosta. Postavite jo kamor koli, tudi s pomočjo držala, in priključite kabel USB na napajalnik, ki ustreza specifikaciji napetosti izdelka. Kabla ne priključite v računalnik ali druge naprave.

VZDRŽEVANJE

1. Ta izdelek v notranjosti nima delov, ki jih lahko servisira uporabnik, zato naj ohišja ne poskuša odstraniti le usposobljeno servisno osebje.
2. Za čiščenje tega fotoaparata uporabljajte samo čisto krpo, rahlo navlaženo z vodo.
3. Ne uporabljajte alkoholnih čistil ali topil, saj lahko poškodujejo plastično ohišje in dele objektiva.
4. Za čiščenje objektiva po potrebi uporabite mehko in suho krpo.
5. Tega fotoaparata ne nameščajte v okolje, kjer bi bil lahko izpostavljen prahu, visoki vlažnosti, visokim temperaturam ali dežju.
6. Te opreme ne nameščajte v zaprte prostore brez možnosti prezračevanja. Fotoaparat se bo med običajno uporabo verjetno segrel, zato je za vzdrževanje dovolj nizke temperature delovanja potrebno prezračevanje.

7. Če je fotoaparat nameščen v zaprtem prostoru, se lahko pregreje in trajno poškoduje.
8. Če fotoaparat začne delovati slabo ali preneha delovati in zgoraj opisani rutinski postopki vzdrževanja ne odpravijo težave, se obrnite na prodajalca in se dogovorite s serviserjem, da pregleda fotoaparat.

Nasveti: V primeru, da je fotoaparat v uporabi, ga je treba zaščititi pred poškodbami:

- Prepričajte se, da je naprava priključena na napajanje in da je telefon povezan z Wifi.
- Izdelek nima pomnilniške kartice, če jo potrebujete, jo pripravite sami.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.