

DE: VIZICAM – BENUTZERHANDBUCH

Produkteinführung

Vielen Dank, dass Sie sich für VIZICAM entschieden haben. Diese kompakte kabellose Sicherheitskamera ermöglicht eine bequeme Überwachung und Fernansicht über eine Smartphone-App. Sie unterstützt Videoaufnahmen in 1080p HD, eine 2,4-GHz-WiFi-Verbindung und lokale Speicherung über eine TF-Speicherkarte.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: VIZICAM
Modellnummer: X1
Material: PC
Abmessungen: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm
Basisdurchmesser: 3 cm
Höhe: 3,5 cm
Gewicht: 46,6 g
Kameraauflösung: 1080p
Batterie: Lithiumbatterie 3,7 V 200 mAh
Eingangsnennwert: DC 5 V = 1 A
Ladeanschluss: USB-C
Speicherunterstützung: TF-Karte bis zu 128 GB
Drahtloses Frequenzband: 2,4 GHz
Maximale Funkfrequenzleistung: 2 dBm

Produktkomponenten

Das Produkt enthält die folgenden Komponenten:

- 1x VIZICAM-Kamera
- 1x USB-C-Ladekabel
- 1x magnetische Basis
- 1x Benutzerhandbuch

Hinweis: Das enthaltene Zubehör kann je nach Produktverpackung variieren.

LADEANWEISUNGEN

- **Vor der ersten Verwendung:** Laden Sie die Kamera vor der ersten Verwendung vollständig auf.

- **Lademethode:** Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit der Kamera und einem geeigneten DC 5 V, 1 A Netzadapter.
 - **Ladesicherheit:** Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Adapter. Trennen Sie das Ladegerät nach dem Laden vom Stromnetz.
 - **Batterieinformationen:** Die Kamera verwendet eine integrierte Lithiumbatterie mit 3,7 V 200 mAh. Die Batterielaufzeit hängt von den Nutzungsbedingungen, den Aufnahmeeinstellungen und der Netzwerkverbindung ab.
-

INSTALLATION DER TF-KARTE

Die Kamera unterstützt TF-Speicherkarten bis zu 128 GB.

Einsetzen und Entfernen der TF-Karte

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die TF-Karte einsetzen oder entfernen. Setzen Sie die Karte in der richtigen Richtung in den TF-Kartensteckplatz ein. Nach der Installation kann die Kamera die TF-Karte zur Videospeicherung verwenden. Um die Karte zu entfernen, schalten Sie die Kamera aus, drücken Sie die TF-Karte vorsichtig hinein und nehmen Sie sie heraus.

Hinweis: Formatieren Sie die TF-Karte vor der ersten Verwendung, falls dies von der App verlangt wird. Sichern Sie wichtige Aufnahmen regelmäßig, um Datenverlust zu vermeiden.

ANWEISUNGEN ZUR KAMERAMONTAGE

Die Kamera kann mit der mitgelieferten magnetischen Basis montiert werden.

- **Klebmontage:** Entfernen Sie das Schutzpapier von der Unterseite der Basis, um die Klebefläche freizulegen, und befestigen Sie die Basis anschließend fest auf einer sauberen, trockenen Oberfläche.
 - **Wandmontage:** Die Basis verfügt über ein Montageloch für Schrauben oder Nägel. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel, um die Basis sicher an einer Wand oder einer anderen Oberfläche zu befestigen.
 - **Befestigung der Kamera:** Setzen Sie die Kamera auf die magnetische Seite der Basis. Der integrierte Magnet hält die Kamera sicher in Position und ermöglicht gleichzeitig ein einfaches Entfernen und Einstellen.
-

ANWEISUNGEN ZUR INSTALLATION DER APP (HDWIFICAMPRO)



Installation der App auf Smartphones

Laden Sie HDwificamPro aus dem Apple App Store für iOS-Geräte oder aus dem Google Play Store für Android-Geräte herunter und installieren Sie die App. Für eine einfachere Installation scannen Sie den mit dem Produkt bereitgestellten QR-Code. Wenn Ihr Gerät keine Verbindung zu Google Play herstellen kann, scannen Sie den mit dem Produkt bereitgestellten APK-QR-Code.



Hinzufügen der Kamera zur APP

1. Öffnen Sie die HDWificamPro-App auf Ihrem Smartphone.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“, um eine neue Kamera hinzuzufügen.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Kamera zu konfigurieren und mit dem WiFi zu verbinden.
4. Geben Sie die erforderlichen WiFi-Informationen ein und schließen Sie die Einrichtung ab.
5. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint die Kamera in der Geräteliste und kann aus der Ferne aufgerufen werden.

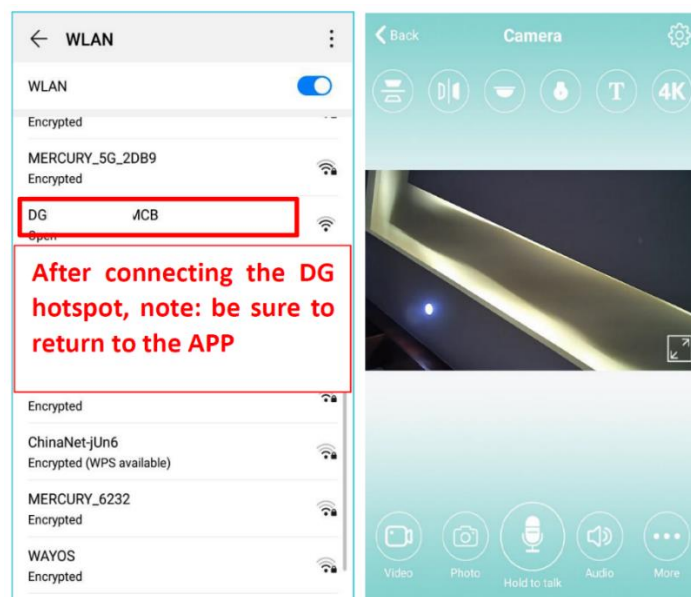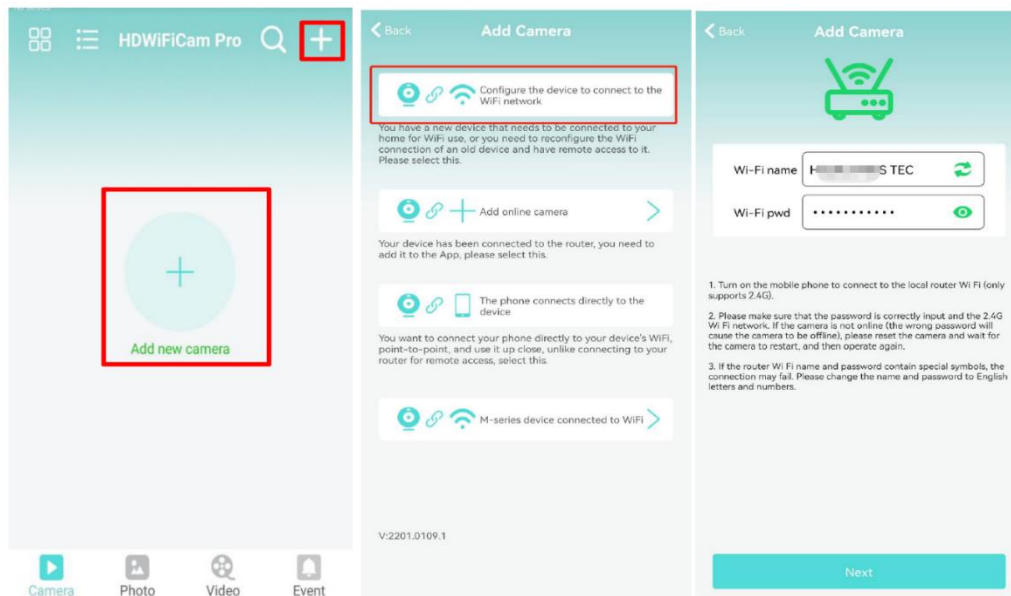

HINWEISE ZUR WIFI-VERBINDUNG

- **2,4-GHz-WiFi-Anforderung:** Die Kamera unterstützt nur 2,4-GHz-WiFi-Netzwerke.
- **Stabile Verbindung:** Platzieren Sie die Kamera für die beste Leistung innerhalb eines Bereichs mit starkem WiFi-Signal.
- **Ersteinrichtung:** Verbinden Sie das Smartphone vor der Konfiguration der Kamera mit dem 2,4-GHz-WiFi-Router.

KAMERABEDIENUNG ÜBER DIE APP

Nach erfolgreicher Verbindung ermöglicht die HDwificamPro-App:

- **Live-Ansicht:** Anzeige der Kamerabilder in Echtzeit.
- **Videoaufnahme:** Aufnahme von Videos über die APP oder Speicherung auf einer TF-Karte.
- **Fernüberwachung:** Zugriff auf die Kamera aus der Ferne über das Internet.
- **Bildeinstellung:** Anpassung der Kameraposition und des Fokus.
- **Speicherverwaltung:** Verwaltung der auf der TF-Karte gespeicherten Aufnahmen.

ANWEISUNGEN ZUM ZURÜCKSETZEN DER KAMERA

Wenn die Kamera keine Verbindung herstellen kann, das Passwort vergessen wurde oder eine neue Einrichtung erforderlich ist, stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

Zurücksetzungsverfahren

1. Suchen Sie die Reset-Taste an der Kamera.
2. Halten Sie die Reset-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Kamera neu startet.
3. Warten Sie, bis die Kamera für die Konfiguration bereit ist.
4. Fügen Sie die Kamera erneut über die HDwificamPro-App hinzu.

Hinweis: Beim Zurücksetzen werden die vorherigen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Die Kamera muss nach dem Zurücksetzen erneut konfiguriert werden.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZUR APP (FAQ)

F1: Warum kann ich die Kamera nicht suchen oder das Netzwerk über die APP konfigurieren?

A: Bitte überprüfen Sie Folgendes:

- Bestätigen Sie, dass die Kamera eingeschaltet ist und normal funktioniert.
- Bestätigen Sie, dass das Smartphone mit einem 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob HDwificamPro die erforderlichen Berechtigungen aktiviert hat.

- Starten Sie die Kamera neu und versuchen Sie es erneut.

F2: Warum fordert die Kamera wiederholt einen Benutzernamen und ein Passwort an oder zeigt eine Meldung über einen falschen Benutzer an?

A: Das Standardpasswort der Kamera lautet **6666**. Wenn der Benutzername oder das Passwort vergessen wurde, setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück, um die standardmäßigen Anmeldeinformationen wiederherzustellen.

F3: Wie kann ich die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?

A: Halten Sie die Reset-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Kamera neu startet. Konfigurieren Sie die Kamera nach dem Neustart erneut über HDwificamPro.

F4: Warum ist das Bild verschwommen?

A: Prüfen Sie, ob die Schutzfolie vom Objektiv entfernt wurde. Wenn das Bild weiterhin unscharf bleibt:

1. Drehen Sie das Kameraobjektiv vorsichtig.
2. Stellen Sie den Fokus ein, bis das Bild klar wird.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.