

NL: VIZICAM – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Productintroductie

Bedankt dat u voor VIZICAM hebt gekozen. Deze compacte draadloze beveiligingscamera maakt eenvoudige bewaking en weergave op afstand mogelijk via een smartphone-app. De camera ondersteunt 1080p HD-video-opnamen, een 2,4 GHz WiFi-verbinding en lokale opslag via een TF-geheugenkaart.

Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: VIZICAM

Modelnummer: X1

Materiaal: PC

Afmetingen: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Diameter van de basis: 3 cm

Hoogte: 3,5 cm

Gewicht: 46,6 g

Cameraresolutie: 1080p

Batterij: lithiumbatterij 3,7 V 200 mAh

Nominale ingang: DC 5 V = 1 A

Oplaadpoort: USB-C

Geheugenondersteuning: TF-kaart tot 128 GB

Draadloze frequentieband: 2,4 GHz

Maximaal radiofrequentievermogen: 2 dBm

Onderdelen van het product

Het product bevat de volgende onderdelen:

- 1x VIZICAM-camera
- 1x USB-C-oplaadkabel
- 1x magnetische basis
- 1x gebruikershandleiding

Opmerking: De meegeleverde accessoires kunnen variëren afhankelijk van de productverpakking.

OPLAADINSTRUCTIES

- **Vóór het eerste gebruik:** Laad de camera volledig op vóór het eerste gebruik.
- **Oplaadmethode:** Sluit de USB-C-kabel aan op de camera en op een geschikte DC 5 V, 1 A voedingsadapter.

- **Veilig opladen:** Gebruik geen beschadigde kabels of adapters. Koppel de oplader los nadat het opladen is voltooid.
 - **Batterij-informatie:** De camera maakt gebruik van een ingebouwde lithiumbatterij van 3,7 V 200 mAh. De gebruiksduur van de batterij is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, opname-instellingen en netwerkverbinding.
-

INSTALLATIE VAN DE TF-KAART

De camera ondersteunt TF-geheugenkaarten tot 128 GB.

De TF-kaart plaatsen en verwijderen

Schakel de camera uit voordat u de TF-kaart plaatst of verwijdert. Plaats de kaart in de TF-kaartsleuf in de juiste richting. Na installatie kan de camera de TF-kaart gebruiken voor video-opslag. Om de kaart te verwijderen schakelt u de camera uit, drukt u voorzichtig op de TF-kaart en verwijdert u deze.

Opmerking: Formateer de TF-kaart vóór het eerste gebruik indien dit door de app wordt vereist. Maak regelmatig een back-up van belangrijke opnamen om gegevensverlies te voorkomen.

MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR DE CAMERA

De camera kan worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde magnetische basis.

- **Montage met plakstrip:** Verwijder het beschermpapier aan de onderzijde van de basis om het kleefoppervlak vrij te maken en bevestig de basis stevig op een schoon en droog oppervlak.
 - **Wandmontage:** De basis beschikt over een montagegat voor schroeven of spijkers. Gebruik geschikte schroeven of spijkers om de basis stevig aan een muur of ander oppervlak te bevestigen.
 - **Bevestiging van de camera:** Plaats de camera op de magnetische zijde van de basis. De ingebouwde magneet houdt de camera stevig op zijn plaats en maakt tegelijkertijd eenvoudig verwijderen en verstellen mogelijk.
-

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR DE APP (HDWIFICAMPRO)



Installatie van de app op smartphones

Download en installeer HDwificamPro vanuit de Apple App Store voor iOS-apparaten of vanuit de Google Play Store voor Android-apparaten. Scan voor een eenvoudigere installatie de QR-code die bij het product is meegeleverd. Als uw apparaat geen verbinding kan maken met Google Play, scan dan de APK QR-code die bij het product is meegeleverd.



De camera toevoegen aan de APP

1. Open de HDwificamPro-app op uw smartphone.
2. Klik op de knop “+” om een nieuwe camera toe te voegen.
3. Volg de instructies in de app om de camera te configureren en verbinding te maken met WiFi.
4. Voer de vereiste WiFi-gegevens in en voltooi de installatie.
5. Na een succesvolle verbinding verschijnt de camera in de apparatenlijst en kan deze op afstand worden benaderd.

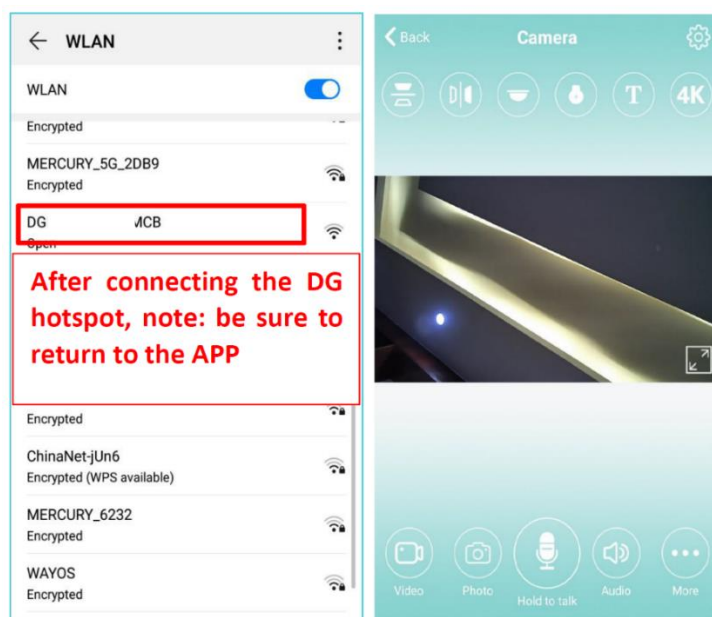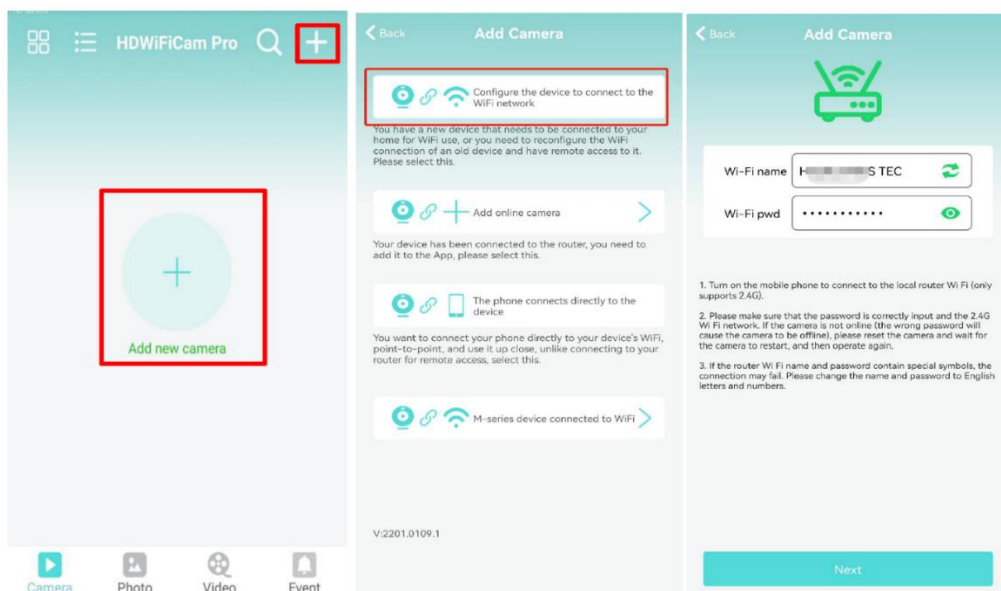

OPMERKINGEN OVER DE WIFI-VERBINDING

- **Vereiste van 2,4 GHz WiFi:** De camera ondersteunt uitsluitend 2,4 GHz WiFi-netwerken.
- **Stabiele verbinding:** Plaats de camera binnen het bereik van een sterk WiFi-signaal voor de beste prestaties.
- **Eerste installatie:** Verbind de smartphone met de 2,4 GHz WiFi-router voordat u de camera configureert.

BEDIENING VAN DE CAMERA VIA DE APP

Na een succesvolle verbinding biedt de HDwificamPro-app de volgende functies:

- **Liveweergave:** Bekijk camerabeelden in realtime.
- **Video-opname:** Neem video's op via de APP of sla ze op een TF-kaart op.
- **Bewaking op afstand:** Krijg via internet op afstand toegang tot de camera.
- **Beeldaanpassing:** Pas de positie en scherpstelling van de camera aan.
- **Opslagbeheer:** Beheer opnamen die op de TF-kaart zijn opgeslagen.

INSTRUCTIES VOOR HET RESETTEN VAN DE CAMERA

Als de camera geen verbinding kan maken, het wachtwoord is vergeten of een nieuwe configuratie nodig is, herstel dan de fabrieksinstellingen.

Resetprocedure

1. Zoek de resetknop op de camera.
2. Houd de resetknop ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat de camera opnieuw opstart.
3. Wacht totdat de camera gereed is voor configuratie.
4. Voeg de camera opnieuw toe via de HDwificamPro-app.

Opmerking: Door het resetten worden eerdere configuratie-instellingen verwijderd. De camera moet na het resetten opnieuw worden geconfigureerd.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE APP (FAQ)

V1: Waarom kan ik de camera niet vinden of het netwerk niet configureren via de APP?

A: Controleer het volgende:

- Controleer of de camera is ingeschakeld en normaal functioneert.
- Controleer of de smartphone is verbonden met een 2,4 GHz WiFi-netwerk.
- Controleer of HDwificamPro de vereiste machtigingen heeft ingeschakeld.

- Start de camera opnieuw op en probeer het opnieuw.

V2: Waarom vraagt de camera herhaaldelijk om een gebruikersnaam en wachtwoord of wordt een melding over een onjuiste gebruiker weergegeven?

A: Het standaardwachtwoord van de camera is **6666**. Als de gebruikersnaam of het wachtwoord is vergeten, zet de camera dan terug naar de fabrieksinstellingen om de standaard inloggegevens te herstellen.

V3: Hoe kan ik de camera terugzetten naar de fabrieksinstellingen?

A: Houd de resetknop ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat de camera opnieuw opstart. Configureer de camera na het opnieuw opstarten opnieuw via HDwificamPro.

V4: Waarom is het beeld wazig?

A: Controleer of de beschermfolie van de lens is verwijderd. Als het beeld wazig blijft:

1. Draai de cameralens voorzichtig.
2. Stel de scherpstelling af totdat het beeld helder wordt.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

FR: VIZICAM – MANUEL D'UTILISATION

Présentation du produit

Merci d'avoir choisi VIZICAM. Cette caméra de sécurité sans fil compacte permet une surveillance pratique et une visualisation à distance via une application pour smartphone. Elle prend en charge l'enregistrement vidéo en 1080p HD, la connexion WiFi 2,4 GHz et le stockage local via une carte mémoire TF.

Avant utilisation, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit : VIZICAM

Numéro de modèle : X1

Matériau : PC

Dimensions : 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Diamètre de la base : 3 cm

Hauteur : 3,5 cm

Poids : 46,6 g

Résolution de la caméra : 1080p

Batterie : batterie au lithium 3,7 V 200 mAh

Valeur nominale d'entrée : DC 5 V = 1 A

Port de charge : USB-C

Prise en charge de la mémoire : carte TF jusqu'à 128 GB

Bande de fréquence sans fil : 2,4 GHz

Puissance radiofréquence maximale : 2 dBm

Composants du produit

Le produit comprend les composants suivants :

- 1x caméra VIZICAM
- 1x câble de charge USB-C
- 1x base magnétique
- 1x manuel d'utilisation

Remarque : Les accessoires inclus peuvent varier selon l'emballage du produit.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

- **Avant la première utilisation :** Chargez complètement la caméra avant la première utilisation.
- **Méthode de charge :** Connectez le câble USB-C à la caméra et à un adaptateur secteur approprié DC 5 V, 1 A.

- **Sécurité de charge** : N'utilisez pas de câbles ou d'adaptateurs endommagés. Débranchez le chargeur après la charge.
 - **Informations sur la batterie** : La caméra utilise une batterie au lithium intégrée de 3,7 V 200 mAh. L'autonomie de la batterie dépend des conditions d'utilisation, des paramètres d'enregistrement et de la connexion réseau.
-

INSTALLATION DE LA CARTE TF

La caméra prend en charge les cartes mémoire TF jusqu'à 128 GB.

Insertion et retrait de la carte TF

Éteignez la caméra avant d'insérer ou de retirer la carte TF. Insérez la carte dans la fente pour carte TF dans le bon sens. Après l'installation, la caméra peut utiliser la carte TF pour le stockage vidéo. Pour retirer la carte, éteignez la caméra, appuyez doucement sur la carte TF et retirez-la.

Remarque : Formatez la carte TF avant la première utilisation si l'application l'exige. Sauvegardez régulièrement les enregistrements importants afin d'éviter toute perte de données.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA CAMÉRA

La caméra peut être montée à l'aide de la base magnétique incluse.

- **Montage adhésif** : Retirez le papier de protection du dessous de la base pour exposer la surface adhésive, puis fixez fermement la base sur une surface propre et sèche.
 - **Montage mural** : La base comprend un trou de montage pour vis ou clous. Utilisez des vis ou des clous adaptés pour fixer solidement la base à un mur ou à une autre surface.
 - **Fixation de la caméra** : Placez la caméra sur le côté magnétique de la base. L'aimant intégré maintient solidement la caméra en position tout en permettant un retrait et un réglage faciles.
-

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'APPLICATION (HDWIFICAMPRO)



Installation de l'application sur smartphones

Téléchargez et installez HDwificamPro depuis l'Apple App Store pour les appareils iOS ou depuis le Google Play Store pour les appareils Android. Pour une installation plus facile, scannez le code QR fourni avec le produit. Si votre appareil ne peut pas se connecter à Google Play, scannez le code QR APK fourni avec le produit.



Ajout de la caméra à l'APPLICATION

1. Ouvrez l'application HDWifCamPro sur votre smartphone.
2. Cliquez sur le bouton "+" pour ajouter une nouvelle caméra.
3. Suivez les instructions dans l'application pour configurer la caméra et la connecter au WiFi.
4. Saisissez les informations WiFi requises et terminez la configuration.
5. Après une connexion réussie, la caméra apparaîtra dans la liste des appareils et sera accessible à distance.

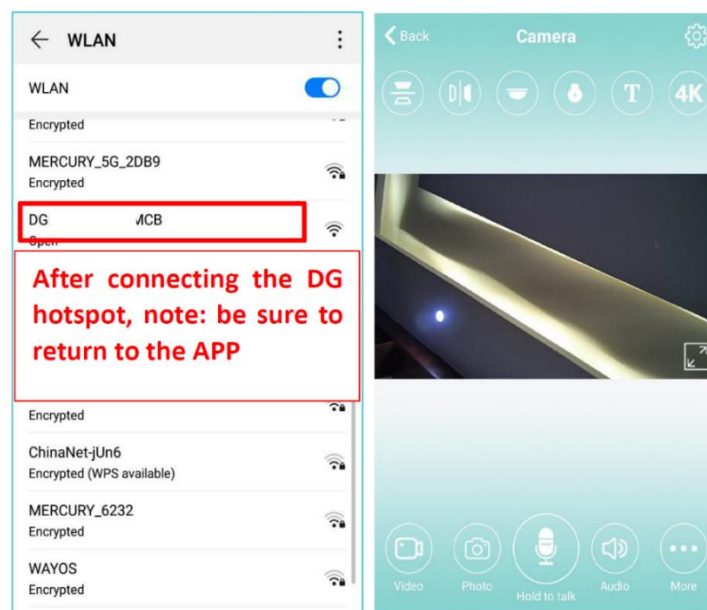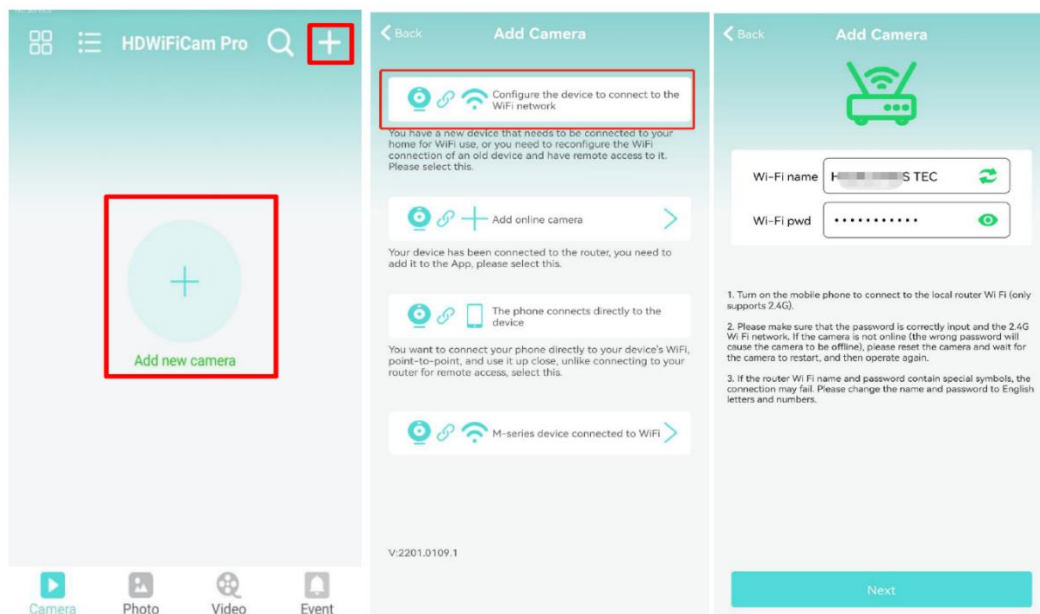

REMARQUES SUR LA CONNEXION WIFI

- **Exigence WiFi 2,4 GHz** : La caméra prend uniquement en charge les réseaux WiFi 2,4 GHz.
- **Connexion stable** : Placez la caméra dans une zone avec un signal WiFi fort pour obtenir les meilleures performances.
- **Configuration initiale** : Connectez le smartphone au routeur WiFi 2,4 GHz avant de configurer la caméra.

FONCTIONNEMENT DE LA CAMÉRA VIA L'APPLICATION

Après une connexion réussie, l'application HDwificamPro permet :

- **Visualisation en direct** : Visualiser les images de la caméra en temps réel.
- **Enregistrement vidéo** : Enregistrer des vidéos via l'APPLICATION ou les sauvegarder sur une carte TF.
- **Surveillance à distance** : Accéder à la caméra à distance via internet.
- **Réglage de l'image** : Régler la position et la mise au point de la caméra.
- **Gestion du stockage** : Gérer les enregistrements stockés sur la carte TF.

INSTRUCTIONS DE RÉINITIALISATION DE LA CAMÉRA

Si la caméra ne peut pas se connecter, si le mot de passe est oublié ou si une nouvelle configuration est nécessaire, restaurez les paramètres d'usine.

Procédure de réinitialisation

1. Localisez le bouton de réinitialisation sur la caméra.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'au redémarrage de la caméra.
3. Attendez que la caméra soit prête pour la configuration.
4. Ajoutez à nouveau la caméra via l'application HDwificamPro.

Remarque : La réinitialisation supprime les paramètres de configuration précédents. La caméra doit être configurée à nouveau après la réinitialisation.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR L'APPLICATION (FAQ)

Q1 : Pourquoi ne puis-je pas rechercher la caméra ou configurer le réseau via l'APPLICATION ?

R : Veuillez vérifier les éléments suivants :

- Confirmez que la caméra est allumée et fonctionne normalement.
- Confirmez que le smartphone est connecté à un réseau WiFi 2,4 GHz.

- Vérifiez que HDwificamPro dispose des autorisations nécessaires activées.
 - Redémarrez la caméra et réessayez.
-

Q2 : Pourquoi la caméra demande-t-elle à plusieurs reprises un nom d'utilisateur et un mot de passe ou affiche-t-elle un message d'utilisateur incorrect ?

R : Le mot de passe par défaut de la caméra est **6666**. Si le nom d'utilisateur ou le mot de passe est oublié, restaurez la caméra aux paramètres d'usine pour rétablir les informations de connexion par défaut.

Q3 : Comment puis-je restaurer la caméra aux paramètres d'usine ?

R : Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'au redémarrage de la caméra. Après le redémarrage, configurez à nouveau la caméra via HDwificamPro.

Q4 : Pourquoi l'image est-elle floue ?

R : Vérifiez que le film protecteur a été retiré de l'objectif. Si l'image reste floue :

1. Tournez soigneusement l'objectif de la caméra.
 2. Réglez la mise au point jusqu'à ce que l'image devienne claire.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

DE: VIZICAM – BENUTZERHANDBUCH

Produkteinführung

Vielen Dank, dass Sie sich für VIZICAM entschieden haben. Diese kompakte kabellose Sicherheitskamera ermöglicht eine bequeme Überwachung und Fernansicht über eine Smartphone-App. Sie unterstützt Videoaufnahmen in 1080p HD, eine 2,4-GHz-WiFi-Verbindung und lokale Speicherung über eine TF-Speicherkarte.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: VIZICAM
Modellnummer: X1
Material: PC
Abmessungen: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm
Basisdurchmesser: 3 cm
Höhe: 3,5 cm
Gewicht: 46,6 g
Kameraauflösung: 1080p
Batterie: Lithiumbatterie 3,7 V 200 mAh
Eingangsnennwert: DC 5 V = 1 A
Ladeanschluss: USB-C
Speicherunterstützung: TF-Karte bis zu 128 GB
Drahtloses Frequenzband: 2,4 GHz
Maximale Funkfrequenzleistung: 2 dBm

Produktkomponenten

Das Produkt enthält die folgenden Komponenten:

- 1x VIZICAM-Kamera
- 1x USB-C-Ladekabel
- 1x magnetische Basis
- 1x Benutzerhandbuch

Hinweis: Das enthaltene Zubehör kann je nach Produktverpackung variieren.

LADEANWEISUNGEN

- **Vor der ersten Verwendung:** Laden Sie die Kamera vor der ersten Verwendung vollständig auf.

- **Lademethode:** Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit der Kamera und einem geeigneten DC 5 V, 1 A Netzadapter.
 - **Ladesicherheit:** Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Adapter. Trennen Sie das Ladegerät nach dem Laden vom Stromnetz.
 - **Batterieinformationen:** Die Kamera verwendet eine integrierte Lithiumbatterie mit 3,7 V 200 mAh. Die Batterielaufzeit hängt von den Nutzungsbedingungen, den Aufnahmeeinstellungen und der Netzwerkverbindung ab.
-

INSTALLATION DER TF-KARTE

Die Kamera unterstützt TF-Speicherkarten bis zu 128 GB.

Einsetzen und Entfernen der TF-Karte

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die TF-Karte einsetzen oder entfernen. Setzen Sie die Karte in der richtigen Richtung in den TF-Kartensteckplatz ein. Nach der Installation kann die Kamera die TF-Karte zur Videospeicherung verwenden. Um die Karte zu entfernen, schalten Sie die Kamera aus, drücken Sie die TF-Karte vorsichtig hinein und nehmen Sie sie heraus.

Hinweis: Formatieren Sie die TF-Karte vor der ersten Verwendung, falls dies von der App verlangt wird. Sichern Sie wichtige Aufnahmen regelmäßig, um Datenverlust zu vermeiden.

ANWEISUNGEN ZUR KAMERAMONTAGE

Die Kamera kann mit der mitgelieferten magnetischen Basis montiert werden.

- **Klebmontage:** Entfernen Sie das Schutzpapier von der Unterseite der Basis, um die Klebefläche freizulegen, und befestigen Sie die Basis anschließend fest auf einer sauberen, trockenen Oberfläche.
 - **Wandmontage:** Die Basis verfügt über ein Montageloch für Schrauben oder Nägel. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel, um die Basis sicher an einer Wand oder einer anderen Oberfläche zu befestigen.
 - **Befestigung der Kamera:** Setzen Sie die Kamera auf die magnetische Seite der Basis. Der integrierte Magnet hält die Kamera sicher in Position und ermöglicht gleichzeitig ein einfaches Entfernen und Einstellen.
-

ANWEISUNGEN ZUR INSTALLATION DER APP (HDWIFICAMPRO)



Installation der App auf Smartphones

Laden Sie HDwificamPro aus dem Apple App Store für iOS-Geräte oder aus dem Google Play Store für Android-Geräte herunter und installieren Sie die App. Für eine einfachere Installation scannen Sie den mit dem Produkt bereitgestellten QR-Code. Wenn Ihr Gerät keine Verbindung zu Google Play herstellen kann, scannen Sie den mit dem Produkt bereitgestellten APK-QR-Code.



Hinzufügen der Kamera zur APP

1. Öffnen Sie die HDWificamPro-App auf Ihrem Smartphone.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“, um eine neue Kamera hinzuzufügen.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Kamera zu konfigurieren und mit dem WiFi zu verbinden.
4. Geben Sie die erforderlichen WiFi-Informationen ein und schließen Sie die Einrichtung ab.
5. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint die Kamera in der Geräteliste und kann aus der Ferne aufgerufen werden.

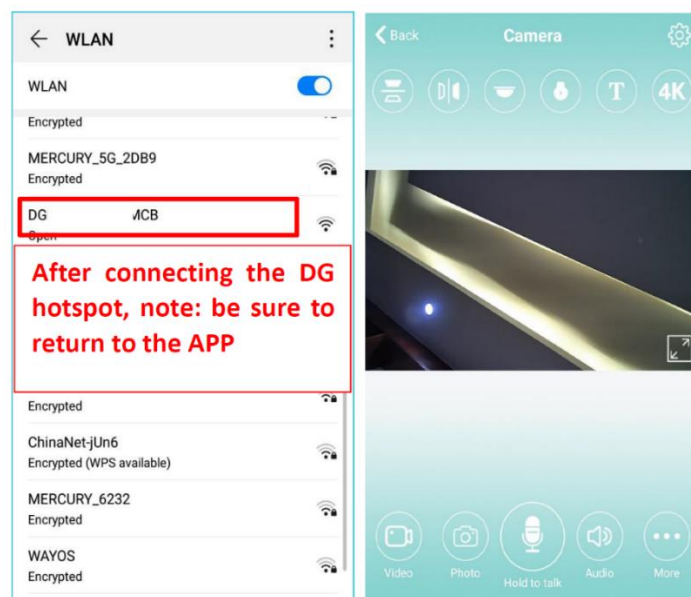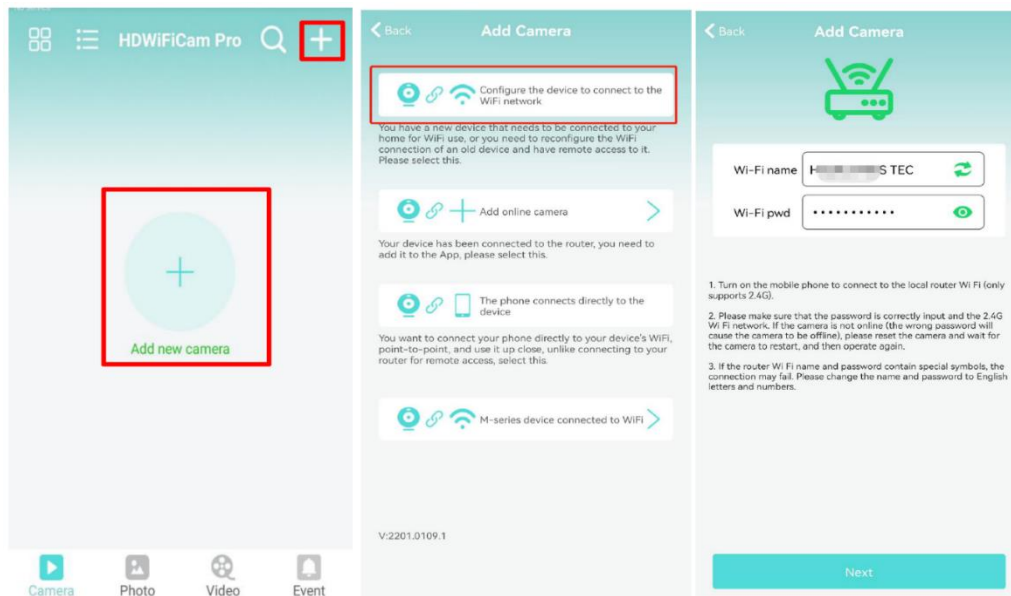

HINWEISE ZUR WIFI-VERBINDUNG

- **2,4-GHz-WiFi-Anforderung:** Die Kamera unterstützt nur 2,4-GHz-WiFi-Netzwerke.
- **Stabile Verbindung:** Platzieren Sie die Kamera für die beste Leistung innerhalb eines Bereichs mit starkem WiFi-Signal.
- **Ersteinrichtung:** Verbinden Sie das Smartphone vor der Konfiguration der Kamera mit dem 2,4-GHz-WiFi-Router.

KAMERABEDIENUNG ÜBER DIE APP

Nach erfolgreicher Verbindung ermöglicht die HDwificamPro-App:

- **Live-Ansicht:** Anzeige der Kamerabilder in Echtzeit.
- **Videoaufnahme:** Aufnahme von Videos über die APP oder Speicherung auf einer TF-Karte.
- **Fernüberwachung:** Zugriff auf die Kamera aus der Ferne über das Internet.
- **Bildeinstellung:** Anpassung der Kameraposition und des Fokus.
- **Speicherverwaltung:** Verwaltung der auf der TF-Karte gespeicherten Aufnahmen.

ANWEISUNGEN ZUM ZURÜCKSETZEN DER KAMERA

Wenn die Kamera keine Verbindung herstellen kann, das Passwort vergessen wurde oder eine neue Einrichtung erforderlich ist, stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

Zurücksetzungsverfahren

1. Suchen Sie die Reset-Taste an der Kamera.
2. Halten Sie die Reset-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Kamera neu startet.
3. Warten Sie, bis die Kamera für die Konfiguration bereit ist.
4. Fügen Sie die Kamera erneut über die HDwificamPro-App hinzu.

Hinweis: Beim Zurücksetzen werden die vorherigen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Die Kamera muss nach dem Zurücksetzen erneut konfiguriert werden.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZUR APP (FAQ)

F1: Warum kann ich die Kamera nicht suchen oder das Netzwerk über die APP konfigurieren?

A: Bitte überprüfen Sie Folgendes:

- Bestätigen Sie, dass die Kamera eingeschaltet ist und normal funktioniert.
- Bestätigen Sie, dass das Smartphone mit einem 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob HDwificamPro die erforderlichen Berechtigungen aktiviert hat.

- Starten Sie die Kamera neu und versuchen Sie es erneut.

F2: Warum fordert die Kamera wiederholt einen Benutzernamen und ein Passwort an oder zeigt eine Meldung über einen falschen Benutzer an?

A: Das Standardpasswort der Kamera lautet **6666**. Wenn der Benutzername oder das Passwort vergessen wurde, setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück, um die standardmäßigen Anmeldeinformationen wiederherzustellen.

F3: Wie kann ich die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?

A: Halten Sie die Reset-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Kamera neu startet. Konfigurieren Sie die Kamera nach dem Neustart erneut über HDwificamPro.

F4: Warum ist das Bild verschwommen?

A: Prüfen Sie, ob die Schutzfolie vom Objektiv entfernt wurde. Wenn das Bild weiterhin unscharf bleibt:

1. Drehen Sie das Kameraobjektiv vorsichtig.
2. Stellen Sie den Fokus ein, bis das Bild klar wird.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.