

BG: VIZICAM – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Представяне на продукта

Благодарим ви, че избрахте VIZICAM. Тази компактна безжична камера за сигурност позволява удобно наблюдение и дистанционен преглед чрез приложение за смартфон. Поддържа видеозапис в 1080p HD, WiFi връзка 2,4 GHz и локално съхранение чрез TF карта памет.

Преди употреба прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдеща справка.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: VIZICAM

Номер на модела: X1

Материал: PC

Размери: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Диаметър на основата: 3 cm

Височина: 3,5 cm

Тегло: 46,6 g

Резолюция на камерата: 1080p

Батерия: литиева батерия 3,7 V 200 mAh

Номинален вход: DC 5 V = 1 A

Порт за зареждане: USB-C

Поддръжка на памет: TF карта до 128 GB

Безжична честотна лента: 2,4 GHz

Максимална радиочестотна мощност: 2 dBm

Компоненти на продукта

Продуктът включва следните компоненти:

- 1x камера VIZICAM
- 1x USB-C кабел за зареждане
- 1x магнитна основа
- 1x ръководство за потребителя

Забележка: Включените аксесоари може да варират в зависимост от продуктовата опаковка.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

- **Преди първа употреба:** Заредете напълно камерата преди първа употреба.
- **Метод на зареждане:** Свържете USB-C кабела към камерата и към подходящ DC 5 V, 1 A захранващ адаптер.

- **Безопасност при зареждане:** Не използвайте повредени кабели или адаптери. Изключете зарядното устройство след зареждане.
 - **Информация за батерията:** Камерата използва вградена литиева батерия 3,7 V 200 mAh. Животът на батерията зависи от условията на употреба, настройките за запис и мрежовата връзка.
-

ИНСТАЛИРАНЕ НА TF КАРТА

Камерата поддържа TF карти памет до 128 GB.

Поставяне и изваждане на TF картата

Изключете камерата, преди да поставите или изваждате TF картата. Поставете картата в слота за TF карта в правилната посока. След инсталиране камерата може да използва TF картата за съхранение на видеозаписи. За да извадите картата, изключете камерата, леко натиснете TF картата и я извадете.

Забележка: Форматирайте TF картата преди първа употреба, ако приложението го изисква. Редовно архивирайте важните записи, за да предотвратите загуба на данни.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА КАМЕРАТА

Камерата може да се монтира с помощта на включената магнитна основа.

- **Монтаж с лепяща повърхност:** Отстранете защитната хартия от долната част на основата, за да откриете лепящата повърхност, след което здраво закрепете основата върху чиста и суха повърхност.
 - **Монтаж на стена:** Основата включва монтажен отвор за винтове или пирони. Използвайте подходящи винтове или пирони, за да закрепите безопасно основата към стена или друга повърхност.
 - **Закрепване на камерата:** Поставете камерата върху магнитната страна на основата. Вграденят магнит държи камерата стабилно на място, като същевременно позволява лесно сваляне и регулиране.
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО (HDWIFICAMPRO)



Инсталиране на приложението на смартфони

Изтеглете и инсталирайте HDwificamPro от Apple App Store за iOS устройства или от Google Play Store за Android устройства. За по-лесно инсталиране сканирайте QR кода, предоставен с продукта. Ако вашето устройство не може да се свърже с Google Play, сканирайте APK QR кода, предоставен с продукта.



Добавяне на камерата в ПРИЛОЖЕНИЕТО

1. Отворете приложението HDwificamPro на вашия смартфон.
2. Кликнете върху бутона "+", за да добавите нова камера.
3. Следвайте инструкциите в приложението, за да конфигурирате камерата и да я свържете с WiFi.
4. Въведете необходимата WiFi информация и завършете настройката.
5. След успешно свързване камерата ще се появи в списъка с устройства и ще може да бъде достъпвана дистанционно.

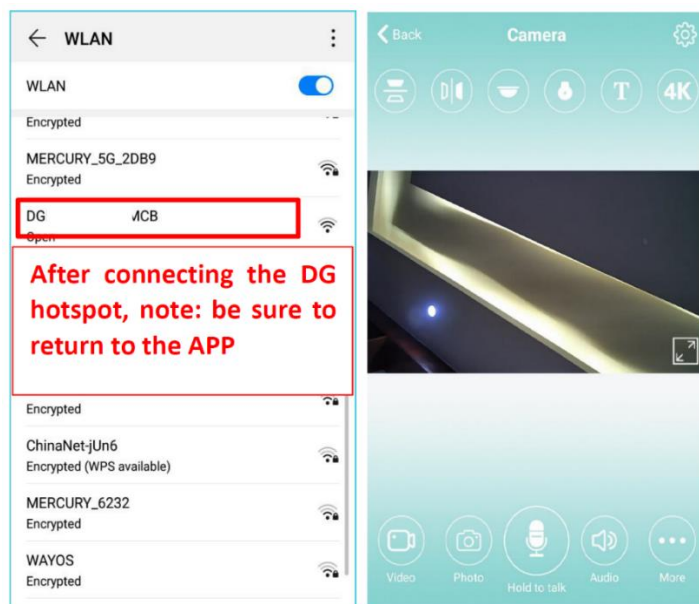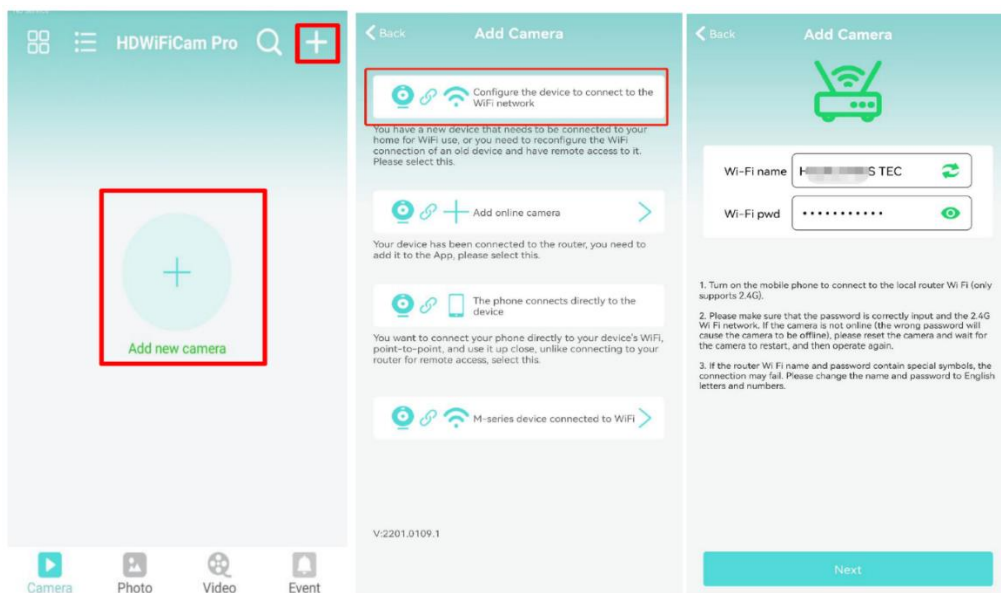

БЕЛЕЖКИ ЗА WIFI ВРЪЗКАТА

- **Изискване за WiFi 2,4 GHz:** Камерата поддържа само WiFi мрежи 2,4 GHz.
- **Стабилна връзка:** Поставете камерата в зона със силен WiFi сигнал за най-добра производителност.
- **Първоначална настройка:** Свържете смартфона към WiFi рутер 2,4 GHz, преди да конфигурирате камерата.

РАБОТА С КАМЕРАТА ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО

След успешно свързване приложението HDwificamPro позволява:

- **Преглед на живо:** Преглед на изображенията от камерата в реално време.
- **Видеозапис:** Записване на видеа чрез ПРИЛОЖЕНИЕТО или запазването им на TF карта.
- **Дистанционно наблюдение:** Достъп до камерата дистанционно чрез интернет.
- **Настройка на изображението:** Регулиране на позицията и фокуса на камерата.
- **Управление на съхранението:** Управление на записите, съхранени на TF картата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НУЛИРАНЕ НА КАМЕРАТА

Ако камерата не може да се свърже, паролата е забравена или е необходима нова настройка, възстановете фабричните настройки.

Процедура за нулиране

1. Намерете бутона за нулиране на камерата.
2. Натиснете и задръжте бутона за нулиране за приблизително 5 секунди, докато камерата се рестартира.
3. Изчакайте, докато камерата бъде готова за конфигурация.
4. Добавете камерата отново чрез приложението HDwificamPro.

Забележка: Нулирането изтрива предишните конфигурационни настройки. Камерата трябва да бъде конфигурирана отново след нулиране.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО (FAQ)

В1: Защо не мога да намеря камерата или да конфигурирам мрежата чрез ПРИЛОЖЕНИЕТО?

О: Моля, проверете следното:

- Потвърдете, че камерата е включена и работи нормално.
- Потвърдете, че смартфонът е свързан към WiFi мрежа 2,4 GHz.

- Проверете дали HDwificamPro има активирани необходимите разрешения.
 - Рестартирайте камерата и опитайте отново.
-

В2: Защо камерата многократно изисква потребителско име и парола или показва съобщение за неправилен потребител?

О: Паролата по подразбиране на камерата е **6666**. Ако потребителското име или паролата са забравени, възстановете камерата до фабричните настройки, за да възстановите стандартната информация за вход.

В3: Как мога да възстановя камерата до фабричните настройки?

О: Натиснете и задръжте бутона за нулиране за приблизително 5 секунди, докато камерата се рестартира. След рестартиране конфигурирайте камерата отново чрез HDwificamPro.

В4: Защо изображението е замъглено?

О: Проверете дали защитното фолио е премахнато от обектива. Ако изображението остане неясно:

1. Внимателно завъртете обектива на камерата.
 2. Регулирайте фокуса, докато изображението стане ясно.
-

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.