

CS: VIZICAM – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Představení produktu

Děkujeme, že jste si vybrali VIZICAM. Tato kompaktní bezdrátová bezpečnostní kamera umožňuje pohodlné sledování a vzdálené zobrazení prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. Podporuje nahrávání videa v rozlišení 1080p HD, WiFi připojení 2,4 GHz a místní ukládání prostřednictvím paměťové karty TF.

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název produktu: VIZICAM

Číslo modelu: X1

Materiál: PC

Rozměry: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Průměr základny: 3 cm

Výška: 3,5 cm

Hmotnost: 46,6 g

Rozlišení kamery: 1080p

Baterie: lithiová baterie 3,7 V 200 mAh

Jmenovitý vstup: DC 5 V = 1 A

Nabíjecí port: USB-C

Podpora paměti: TF karta až 128 GB

Bezdrátové frekvenční pásmo: 2,4 GHz

Maximální radiofrekvenční výkon: 2 dBm

Součásti produktu

Produkt obsahuje následující součásti:

- 1x kamera VIZICAM
- 1x nabíjecí kabel USB-C
- 1x magnetická základna
- 1x uživatelská příručka

Poznámka: Příložené příslušenství se může lišit v závislosti na balení produktu.

POKYNY K NABÍJENÍ

- **Před prvním použitím:** Před prvním použitím kameru plně nabijte.
- **Způsob nabíjení:** Připojte kabel USB-C ke kameře a k vhodnému napájecímu adaptéru DC 5 V, 1 A.

- **Bezpečnost při nabíjení:** Nepoužívejte poškozené kabely ani adaptéry. Po nabití odpojte nabíječku.
- **Informace o baterii:** Kamera používá vestavěnou lithiovou baterii 3,7 V 200 mAh. Výdrž baterie závisí na podmínkách používání, nastavení nahrávání a síťovém připojení.

INSTALACE KARTY TF

Kamera podporuje paměťové karty TF až do 128 GB.

Vložení a vyjmutí karty TF

Před vložením nebo vyjmutím karty TF kameru vypněte. Vložte kartu do slotu pro kartu TF správným směrem. Po instalaci může kamera používat kartu TF pro ukládání videí. Chcete-li kartu vyjmout, vypněte kameru, jemně zatlačte na kartu TF a vyjměte ji.

Poznámka: Pokud to aplikace vyžaduje, před prvním použitím kartu TF naformátujte. Pravidelně zálohujte důležité záznamy, abyste zabránili ztrátě dat.

POKYNY K MONTÁŽI KAMERY

Kameru lze namontovat pomocí přiložené magnetické základny.

- **Montáž pomocí lepicí plochy:** Odstraňte ochranný papír ze spodní části základny, abyste odkryli lepicí plochu, a poté základnu pevně připevněte na čistý a suchý povrch.
- **Montáž na stěnu:** Základna obsahuje montážní otvor pro šrouby nebo hřebíky. Použijte vhodné šrouby nebo hřebíky pro bezpečné připevnění základny ke stěně nebo jinému povrchu.
- **Připevnění kamery:** Umístěte kameru na magnetickou stranu základny. Vestavěný magnet bezpečně drží kameru na místě a zároveň umožňuje snadné sejmutí a nastavení.

POKYNY K INSTALACI APLIKACE (HDWIFICAMPRO)



Instalace aplikace do chytrých telefonů

Stáhněte a nainstalujte aplikaci HDwificamPro z Apple App Store pro zařízení iOS nebo z Google Play Store pro zařízení Android. Pro jednodušší instalaci naskenujte QR kód dodaný s produktem. Pokud se vaše zařízení nemůže připojit ke Google Play, naskenujte APK QR kód dodaný s produktem.



Přidání kamery do APLIKACE

1. Otevřete aplikaci HDWiFicamPro ve svém chytrém telefonu.
2. Klikněte na tlačítko “+” pro přidání nové kamery.
3. Postupujte podle pokynů v aplikaci pro konfiguraci kamery a připojení k WiFi.
4. Zadejte požadované WiFi informace a dokončete nastavení.
5. Po úspěšném připojení se kamera zobrazí v seznamu zařízení a bude dostupná vzdáleně.

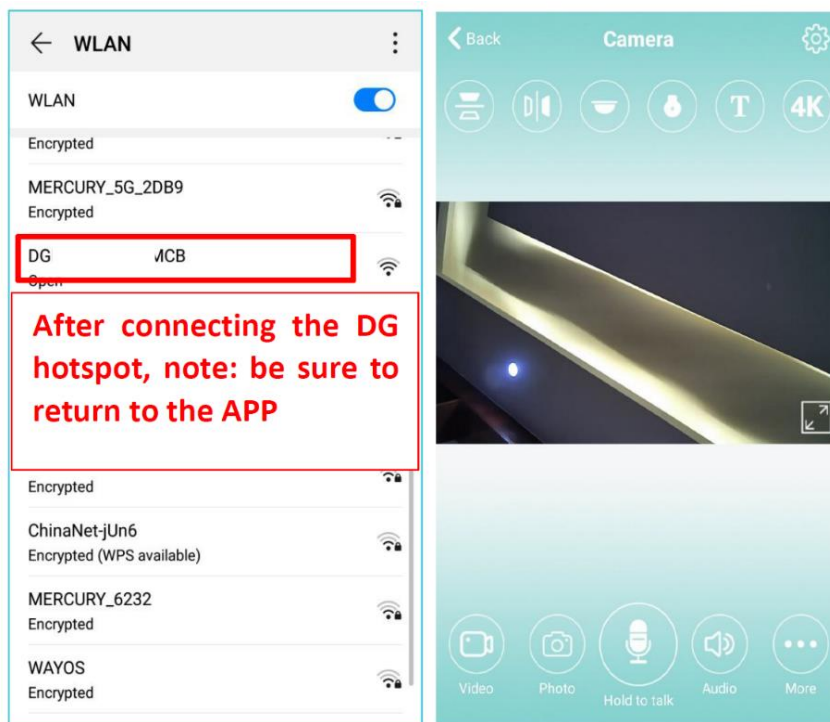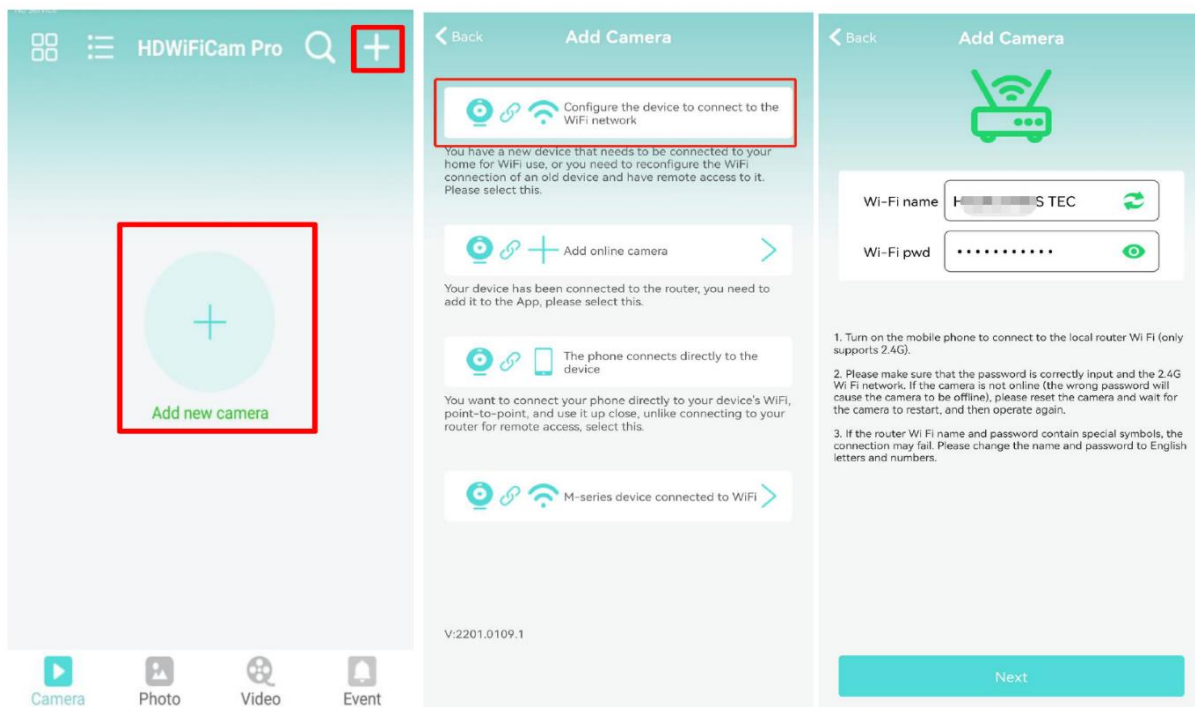

POZNÁMKY K WIFI PŘIPOJENÍ

- **Požadavek na WiFi 2,4 GHz:** Kamera podporuje pouze WiFi síť 2,4 GHz.
 - **Stabilní připojení:** Pro nejlepší výkon umístěte kameru do oblasti se silným WiFi signálem.
 - **Počáteční nastavení:** Před konfigurací kamery připojte chytrý telefon k WiFi routeru 2,4 GHz.
-

OVLÁDÁNÍ KAMERY PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE

Po úspěšném připojení aplikace HDwificamPro umožňuje:

- **Živý náhled:** Zobrazení obrazu kamery v reálném čase.
 - **Nahrávání videa:** Nahrávání videí prostřednictvím APLIKACE nebo jejich ukládání na kartu TF.
 - **Vzdálené sledování:** Přístup ke kameře vzdáleně přes internet.
 - **Nastavení obrazu:** Nastavení polohy kamery a zaostření.
 - **Správa úložiště:** Správa záznamů uložených na kartě TF.
-

POKYNY K RESETOVÁNÍ KAMERY

Pokud se kamera nemůže připojit, heslo bylo zapomenuto nebo je nutné nové nastavení, obnovte tovární nastavení.

Postup resetování

1. Vyhledejte resetovací tlačítko na kameře.
2. Stiskněte a podržte resetovací tlačítko přibližně 5 sekund, dokud se kamera nerestartuje.
3. Počkejte, dokud nebude kamera připravena ke konfiguraci.
4. Znovu přidejte kameru prostřednictvím aplikace HDwificamPro.

Poznámka: Resetování odstraní předchozí konfigurační nastavení. Po resetování musí být kamera znovu nakonfigurována.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY K APLIKACI (FAQ)

O1: Proč nemohu kameru vyhledat nebo nakonfigurovat síť prostřednictvím APLIKACE?

A: Zkontrolujte prosím následující:

- Ověřte, že je kamera zapnutá a funguje normálně.
 - Ověřte, že je chytrý telefon připojen k WiFi síti 2,4 GHz.
 - Zkontrolujte, zda má HDwificamPro povolena potřebná oprávnění.
 - Restartujte kameru a zkuste to znovu.
-

O2: Proč kamera opakovaně požaduje uživatelské jméno a heslo nebo zobrazuje zprávu o nesprávném uživateli?

A: Výchozí heslo kamery je **6666**. Pokud bylo uživatelské jméno nebo heslo zapomenuto, obnovte kameru do továrního nastavení, aby se obnovily výchozí přihlašovací údaje.

O3: Jak mohu obnovit kameru do továrního nastavení?

A: Stiskněte a podržte resetovací tlačítko přibližně 5 sekund, dokud se kamera nerestartuje. Po restartování kameru znovu nakonfigurujte prostřednictvím HDwificamPro.

O4: Proč je obraz rozmazaný?

A: Zkontrolujte, zda byla z objektivu odstraněna ochranná fólie. Pokud obraz zůstává nejasný:

1. Opatrně otočte objektivem kamery.
 2. Nastavujte zaostření, dokud nebude obraz jasný.
-

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.