

DA: VIZICAM – BRUGERMANUAL

Produktintroduktion

Tak, fordi du valgte VIZICAM. Dette kompakte trådløse sikkerhedskamera muliggør praktisk overvågning og fjernvisning via en smartphoneapplikation. Det understøtter videooptagelse i 1080p HD, 2,4 GHz WiFi-forbindelse og lokal lagring via et TF-hukommelseskort.

Læs denne manual omhyggeligt før brug, og gem den til fremtidig reference.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: VIZICAM

Modelnummer: X1

Materiale: PC

Dimensioner: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Basediameter: 3 cm

Højde: 3,5 cm

Vægt: 46,6 g

Kameraopløsning: 1080p

Batteri: litiumbatteri 3,7 V 200 mAh

Indgangseffekt: DC 5 V = 1 A

Opladningsport: USB-C

Hukommelsesunderstøttelse: TF-kort op til 128 GB

Trådløst frekvensbånd: 2,4 GHz

Maksimal radiofrekvenseffekt: 2 dBm

Produktkomponenter

Produktet indeholder følgende komponenter:

- 1x VIZICAM-kamera
- 1x USB-C-opladningskabel
- 1x magnetisk base
- 1x brugermanual

Bemærk: Det medfølgende tilbehør kan variere afhængigt af produktpakken.

OPLADNINGSTRUKTIONER

- **Før første brug:** Oplad kameraet helt før første brug.
- **Opladningsmetode:** Tilslut USB-C-kablet til kameraet og en egnet DC 5 V, 1 A strømadapter.
- **Opladningssikkerhed:** Brug ikke beskadigede kabler eller adaptere. Frakobl opladeren efter opladning.

- **Batterioplysninger:** Kameraet bruger et indbygget 3,7 V 200 mAh litiumbatteri. Batterilevetiden afhænger af brugsforhold, optageindstillinger og netværksforbindelse.

INSTALLATION AF TF-KORT

Kameraet understøtter TF-hukommelseskort op til 128 GB.

Isætning og fjernelse af TF-kortet

Sluk kameraet, før du indsætter eller fjerner TF-kortet. Indsæt kortet i TF-kortåbningen i den korrekte retning. Efter installationen kan kameraet bruge TF-kortet til videolagring. For at fjerne kortet skal du slukke kameraet, trykke forsigtigt på TF-kortet og tage det ud.

Bemærk: Formater TF-kortet før første brug, hvis applikationen kræver det. Sikkerhedskopier regelmæssigt vigtige optagelser for at forhindre datatab.

MONTERINGSINSTRUKTIONER FOR KAMERAET

Kameraet kan monteres ved hjælp af den medfølgende magnetiske base.

- **Klæbemontage:** Fjern beskyttelsespapiret fra undersiden af basen for at blottlægge klæbefladen, og fastgør derefter basen sikkert på en ren og tør overflade.
- **Vægmontering:** Basen har et monteringshul til skruer eller søm. Brug egnede skruer eller søm til sikkert at fastgøre basen til en væg eller anden overflade.
- **Fastgørelse af kameraet:** Placer kameraet på den magnetiske side af basen. Den indbyggede magnet holder kameraet sikkert på plads, samtidig med at det er nemt at fjerne og justere.

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FOR APPEN (HDWIFICAMPRO)



Installation af appen på smartphones

Download og installer HDwificamPro fra Apple App Store til iOS-enheder eller Google Play Store til Android-enheder. For nemmere installation skal du scanne QR-koden, der følger med produktet. Hvis din enhed ikke kan oprette forbindelse til Google Play, skal du scanne APK QR-koden, der følger med produktet.



Tilføjelse af kameraet til APPEN

1. Åbn HDWificamPro-applikationen på din smartphone.
2. Klik på knappen “+” for at tilføje et nyt kamera.
3. Følg instruktionerne i applikationen for at konfigurere kameraet og forbinde det til WiFi.
4. Indtast de nødvendige WiFi-oplysninger, og fuldfør opsætningen.
5. Efter en vellykket forbindelse vises kameraet på enhedslisten og kan tilgås eksternt.

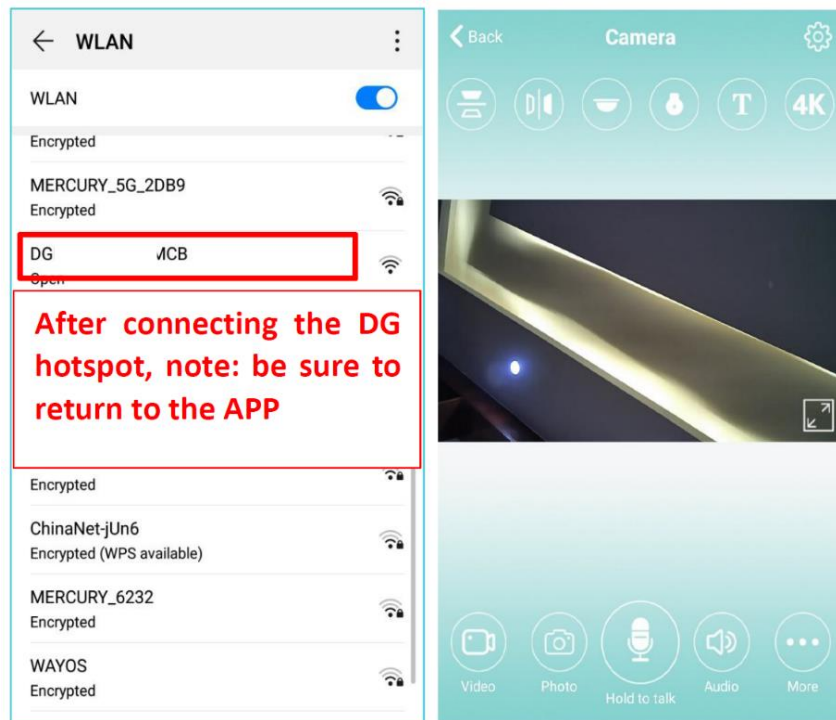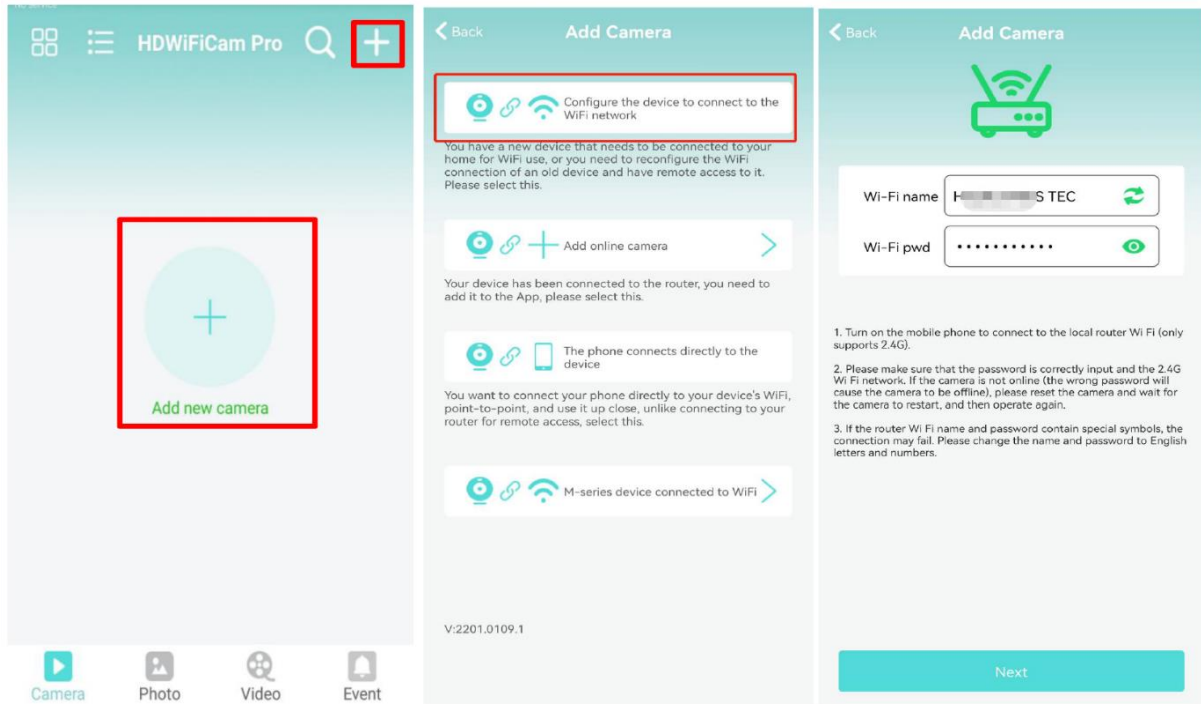

BEMÆRKNINGER OM WIFI-FORBINDELSE

- **Krav om 2,4 GHz WiFi:** Kameraet understøtter kun 2,4 GHz WiFi-netværk.
 - **Stabil forbindelse:** Placer kameraet inden for et område med stærkt WiFi-signal for den bedste ydeevne.
 - **Første opsætning:** Tilslut smartphonen til 2,4 GHz WiFi-routeren, før kameraet konfigureres.
-

BETJENING AF KAMERAET VIA APPEN

Efter en vellykket forbindelse giver HDwificamPro-applikationen mulighed for:

- **Livevisning:** Vis kamerabilleder i realtid.
 - **Videooptagelse:** Optag videoer via APPEN, eller gem dem på et TF-kort.
 - **Fjernovervågning:** Få adgang til kameraet eksternt via internettet.
 - **Billedjustering:** Juster kameraets position og fokus.
 - **Lagerstyring:** Administrer optagelser, der er gemt på TF-kortet.
-

NULSTILLINGSINSTRUKTIONER FOR KAMERAET

Hvis kameraet ikke kan oprette forbindelse, adgangskoden er glemt, eller en ny opsætning er nødvendig, skal fabriksindstillingerne gendannes.

Nulstillingsprocedure

1. Find nulstillingsknappen på kameraet.
2. Tryk på nulstillingsknappen, og hold den nede i cirka 5 sekunder, indtil kameraet genstarter.
3. Vent, indtil kameraet er klar til konfiguration.
4. Tilføj kameraet igen via HDwificamPro-applikationen.

Bemærk: Nulstilling sletter tidligere konfigurationsindstillinger. Kameraet skal konfigureres igen efter nulstilling.

OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM APPEN (FAQ)

S1: Hvorfor kan jeg ikke søge efter kameraet eller konfigurere netværket via APPEN?

A: Kontrollér venligst følgende:

- Bekræft, at kameraet er tændt og fungerer normalt.
 - Bekræft, at smartphonen er forbundet til et 2,4 GHz WiFi-netværk.
 - Kontrollér, at HDwificamPro har de nødvendige tilladelser aktiveret.
 - Genstart kameraet, og prøv igen.
-

S2: Hvorfor beder kameraet gentagne gange om brugernavn og adgangskode eller viser en besked om forkert bruger?

A: Kameraets standardadgangskode er **6666**. Hvis brugernavnet eller adgangskoden er glemt, skal kameraet gendannes til fabriksindstillingerne for at gendanne standardloginoplysningerne.

S3: Hvordan kan jeg gendanne kameraet til fabriksindstillingerne?

A: Tryk på nulstillingsknappen, og hold den nede i cirka 5 sekunder, indtil kameraet genstarter. Efter genstart skal kameraet konfigureres igen via HDwificamPro.

S4: Hvorfor er billedet sløret?

A: Kontrollér, at beskyttelsesfilmen er fjernet fra objektivet. Hvis billedet stadig er uklart:

1. Drej forsigtigt kameraets objektiv.
 2. Juster fokus, indtil billedet bliver klart.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.