

ET: VIZICAM – KASUTUSJUHEND

Toote tutvustus

Täname, et valisite VIZICAMi. See kompaktne juhtmevaba turvakaamera võimaldab mugavat jälgimist ja kaugvaatamist nutitelefone rakenduse kaudu. See toetab 1080p HD videosalvestust, 2,4 GHz WiFi-ühendust ja kohalikku salvestamist TF-mälukaardi abil.

Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Toote nimi: VIZICAM

Mudeli number: X1

Materjal: PC

Mõõtmed: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Aluse läbimõõt: 3 cm

Kõrgus: 3,5 cm

Kaal: 46,6 g

Kaamera eraldusvõime: 1080p

Aku: liitiumaku 3,7 V 200 mAh

Sisendi nimiväärtus: DC 5 V = 1 A

Laadimisport: USB-C

Mälu tugi: TF-kaart kuni 128 GB

Juhtmevaba sagedusriba: 2,4 GHz

Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: 2 dBm

Toote komponendid

Toode sisaldab järgmisi komponente:

- 1x VIZICAM kaamera
- 1x USB-C laadimiskaabel
- 1x magnetiline alus
- 1x kasutusjuhend

Märkus: Kaasasolevad tarvikud võivad erineda sõltuvalt toote pakendist.

LAADIMISJUHISED

- **Enne esmakordset kasutamist:** Laadige kaamera enne esmakordset kasutamist täielikult täis.
- **Laadimisviis:** Ühendage USB-C kaabel kaameraga ja sobiva DC 5 V, 1 A toiteadapteriga.
- **Laadimise ohutus:** Ärge kasutage kahjustatud kaableid ega adaptereid. Pärast laadimist ühendage laadija lahti.

- **Aku teave:** Kaamera kasutab sisseehitatud 3,7 V 200 mAh liitiumakut. Aku tööaeg sõltub kasutustingimustest, salvestusseadetest ja võrguühendusest.

TF-KAARDI PAIGALDAMINE

Kaamera toetab kuni 128 GB TF-mälukaarte.

TF-kaardi sisestamine ja eemaldamine

Enne TF-kaardi sisestamist või eemaldamist lülitage kaamera välja. Sisestage kaart TF-kaardi pesasse õiges suunas. Pärast paigaldamist saab kaamera kasutada TF-kaarti videote salvestamiseks. Kaardi eemaldamiseks lülitage kaamera välja, vajutage TF-kaarti ettevaatlikult ja eemaldage see.

Märkus: Vormindage TF-kaart enne esmakordset kasutamist, kui rakendus seda nõuab. Varundage olulisi salvestisi regulaarselt, et vältida andmete kadumist.

KAAMERA PAIGALDUSJUHISED

Kaamerat saab paigaldada kaasasoleva magnetilise aluse abil.

- **Kleepuv paigaldus:** Eemaldage aluse alumiselt küljelt kaitsepaber, et paljastada kleepuv pind, seejärel kinnitage alus tugevalt puhtale ja kuivale pinnale.
- **Seinale paigaldamine:** Alusel on kinnitusava kruvide või naelte jaoks. Kasutage sobivaid kruvisid või naelu, et alus kindlalt seinale või muule pinnale kinnitada.
- **Kaamera kinnitamine:** Asetage kaamera aluse magnetilisele küljele. Sisseehitatud magnet hoiab kaamerat kindlalt paigal, võimaldades samal ajal lihtsat eemaldamist ja reguleerimist.

RAKENDUSE PAIGALDAMISE JUHISED (HDWIFICAMPRO)



Rakenduse paigaldamine nutitelefonidesse

Laadige alla ja paigaldage HDwificamPro Apple App Store'ist iOS-seadmetele või Google Play Store'ist Android-seadmetele. Lihtsamaks paigaldamiseks skannige tootega kaasas olev QR-kood. Kui teie seade ei saa Google Playga ühendust luua, skannige tootega kaasas olev APK QR-kood.



Kaamera lisamine RAKENDUSSE

1. Avage oma nutitefonis rakendus HDWiFicamPro.
2. Klõpsake nuppu "+", et lisada uus kaamera.
3. Järgige rakenduses toodud juhiseid kaamera konfigureerimiseks ja WiFi-ga ühendamiseks.
4. Sisestage vajalik WiFi-teave ja lõpetage seadistamine.
5. Pärast edukat ühendamist ilmub kaamera seadmete loendisse ja sellele saab kaugjuurdepääsu.

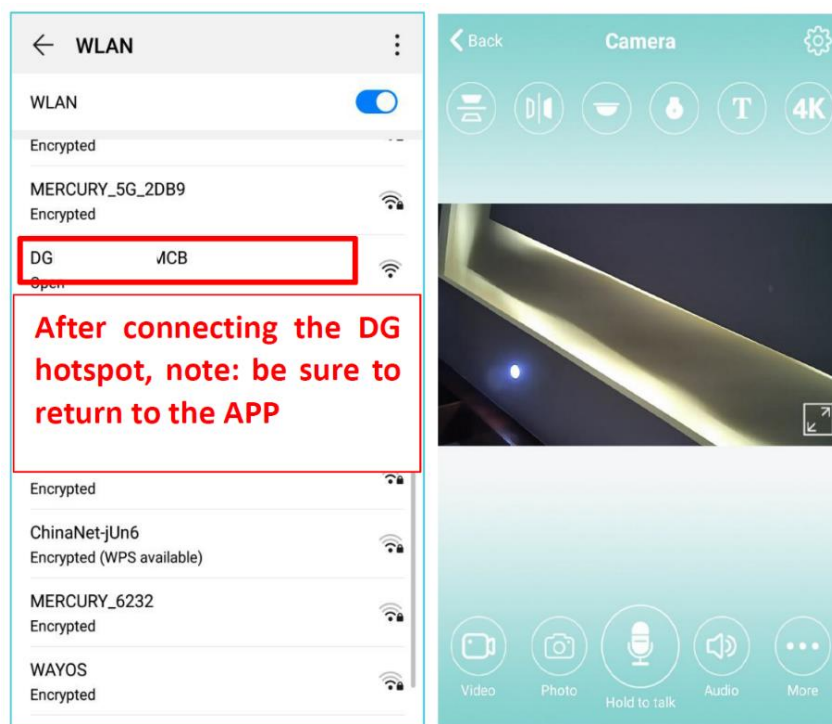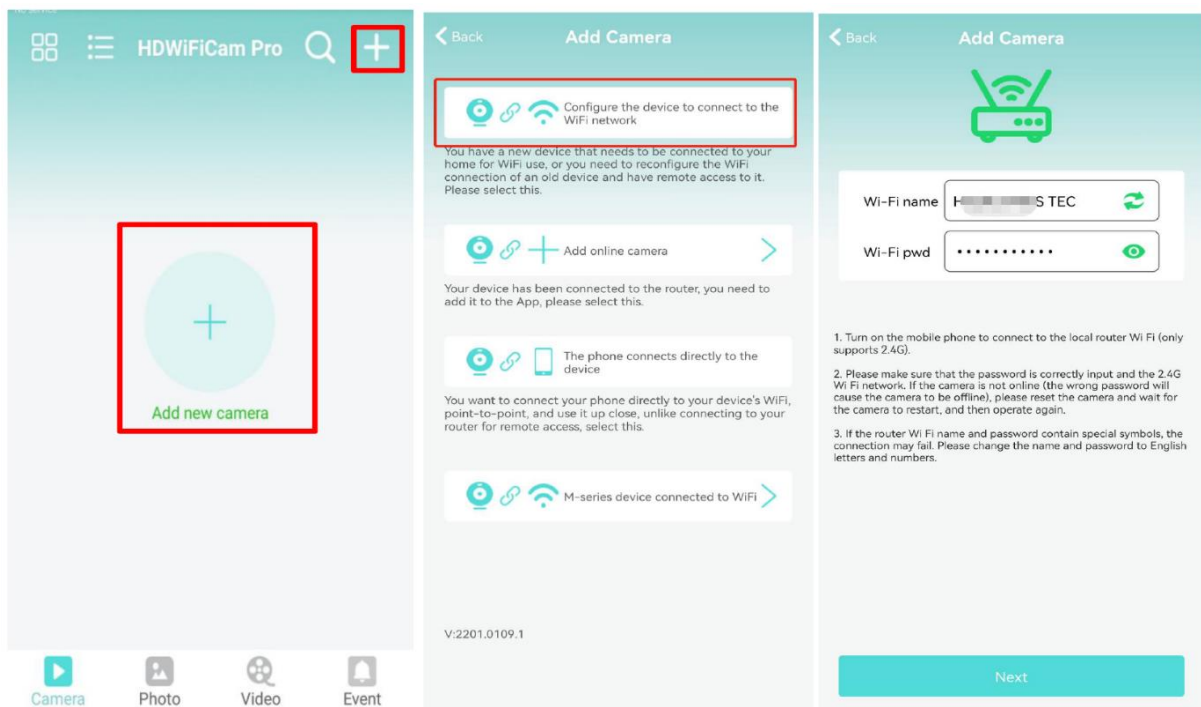

MÄRKUSED WIFI-ÜHENDUSE KOHTA

- **2,4 GHz WiFi nõue:** Kaamera toetab ainult 2,4 GHz WiFi-võrke.
 - **Stabiilne ühendus:** Parima jõudluse saavutamiseks asetage kaamera tugeva WiFi-signaali piirkonda.
 - **Esmane seadistamine:** Enne kaamera konfigureerimist ühendage nutitelefon 2,4 GHz WiFi-ruuteriga.
-

KAAMERA KASUTAMINE RAKENDUSE KAUDU

Pärast edukat ühendamist võimaldab HDwificamPro rakendus:

- **Otsevaade:** Vaadata kaamera pilti reaalajas.
 - **Videosalvestus:** Salvestada videoid RAKENDUSE kaudu või salvestada need TF-kaardile.
 - **Kaugjälgimine:** Pääseda kaamerale kaugjuhtimise teel ligi interneti kaudu.
 - **Pildi reguleerimine:** Reguleerida kaamera asendit ja fookust.
 - **Salvestusruumi haldamine:** Hallata TF-kaardile salvestatud salvestisi.
-

KAAMERA LÄHTESTAMISE JUHISED

Kui kaamera ei saa ühendust luua, parool on ununenud või on vaja uut seadistust, taastage tehaseseaded.

Lähtestamise protseduur

1. Leidke kaameral lähtestamisnupp.
2. Vajutage ja hoidke lähtestamisnuppu umbes 5 sekundit all, kuni kaamera taaskäivitub.
3. Oodake, kuni kaamera on konfigureerimiseks valmis.
4. Lisage kaamera uuesti HDwificamPro rakenduse kaudu.

Märkus: Lähtestamine kustutab varasemad konfiguratsiooniseaded. Pärast lähtestamist tuleb kaamera uuesti konfigureerida.

RAKENDUSE KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED (FAQ)

K1: Miks ma ei saa kaamerat otsida või võrku RAKENDUSE kaudu konfigureerida?

V: Kontrollige järgmist:

- Veenduge, et kaamera on sisse lülitatud ja töötab normaalselt.
- Veenduge, et nutitelefon on ühendatud 2,4 GHz WiFi-võrguga.
- Kontrollige, kas HDwificamPro jaoks on vajalikud load lubatud.
- Taaskäivitage kaamera ja proovige uuesti.

K2: Miks küsib kaamera korduvalt kasutajanime ja parooli või kuvab teate vale kasutaja kohta?

V: Kaamera vaikimisi parool on **6666**. Kui kasutajanimi või parool on ununenud, taastage kaamera tehaseseadetele, et taastada vaikimisi sisselogimisandmed.

K3: Kuidas saan kaamera tehaseseadetele taastada?

V: Vajutage ja hoidke lähtestamisnuppu umbes 5 sekundit all, kuni kaamera taaskäivitub. Pärast taaskäivitamist konfigureerige kaamera uuesti HDwificamPro kaudu.

K4: Miks on pilt hägune?

V: Kontrollige, kas objektiivilt on eemaldatud kaitsekile. Kui pilt jääb ebaselgeks:

1. Keerake kaamera objektiivi ettevaatlikult.
 2. Reguleerige fookust, kuni pilt muutub selgeks.
-

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.