

FR: VIZICAM – MANUEL D'UTILISATION

Présentation du produit

Merci d'avoir choisi VIZICAM. Cette caméra de sécurité sans fil compacte permet une surveillance pratique et une visualisation à distance via une application pour smartphone. Elle prend en charge l'enregistrement vidéo en 1080p HD, la connexion WiFi 2,4 GHz et le stockage local via une carte mémoire TF.

Avant utilisation, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit : VIZICAM

Numéro de modèle : X1

Matériau : PC

Dimensions : 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Diamètre de la base : 3 cm

Hauteur : 3,5 cm

Poids : 46,6 g

Résolution de la caméra : 1080p

Batterie : batterie au lithium 3,7 V 200 mAh

Valeur nominale d'entrée : DC 5 V = 1 A

Port de charge : USB-C

Prise en charge de la mémoire : carte TF jusqu'à 128 GB

Bande de fréquence sans fil : 2,4 GHz

Puissance radiofréquence maximale : 2 dBm

Composants du produit

Le produit comprend les composants suivants :

- 1x caméra VIZICAM
- 1x câble de charge USB-C
- 1x base magnétique
- 1x manuel d'utilisation

Remarque : Les accessoires inclus peuvent varier selon l'emballage du produit.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

- **Avant la première utilisation :** Chargez complètement la caméra avant la première utilisation.
- **Méthode de charge :** Connectez le câble USB-C à la caméra et à un adaptateur secteur approprié DC 5 V, 1 A.

- **Sécurité de charge** : N'utilisez pas de câbles ou d'adaptateurs endommagés. Débranchez le chargeur après la charge.
 - **Informations sur la batterie** : La caméra utilise une batterie au lithium intégrée de 3,7 V 200 mAh. L'autonomie de la batterie dépend des conditions d'utilisation, des paramètres d'enregistrement et de la connexion réseau.
-

INSTALLATION DE LA CARTE TF

La caméra prend en charge les cartes mémoire TF jusqu'à 128 GB.

Insertion et retrait de la carte TF

Éteignez la caméra avant d'insérer ou de retirer la carte TF. Insérez la carte dans la fente pour carte TF dans le bon sens. Après l'installation, la caméra peut utiliser la carte TF pour le stockage vidéo. Pour retirer la carte, éteignez la caméra, appuyez doucement sur la carte TF et retirez-la.

Remarque : Formatez la carte TF avant la première utilisation si l'application l'exige. Sauvegardez régulièrement les enregistrements importants afin d'éviter toute perte de données.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA CAMÉRA

La caméra peut être montée à l'aide de la base magnétique incluse.

- **Montage adhésif** : Retirez le papier de protection du dessous de la base pour exposer la surface adhésive, puis fixez fermement la base sur une surface propre et sèche.
 - **Montage mural** : La base comprend un trou de montage pour vis ou clous. Utilisez des vis ou des clous adaptés pour fixer solidement la base à un mur ou à une autre surface.
 - **Fixation de la caméra** : Placez la caméra sur le côté magnétique de la base. L'aimant intégré maintient solidement la caméra en position tout en permettant un retrait et un réglage faciles.
-

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'APPLICATION (HDWIFICAMPRO)



Installation de l'application sur smartphones

Téléchargez et installez HDwificamPro depuis l'Apple App Store pour les appareils iOS ou depuis le Google Play Store pour les appareils Android. Pour une installation plus facile, scannez le code QR fourni avec le produit. Si votre appareil ne peut pas se connecter à Google Play, scannez le code QR APK fourni avec le produit.



Ajout de la caméra à l'APPLICATION

1. Ouvrez l'application HDwificamPro sur votre smartphone.
2. Cliquez sur le bouton "+" pour ajouter une nouvelle caméra.
3. Suivez les instructions dans l'application pour configurer la caméra et la connecter au WiFi.
4. Saisissez les informations WiFi requises et terminez la configuration.
5. Après une connexion réussie, la caméra apparaîtra dans la liste des appareils et sera accessible à distance.

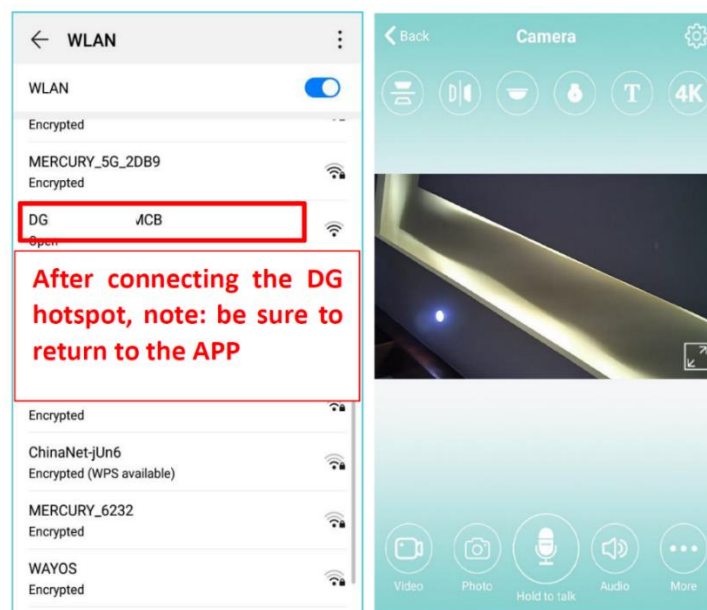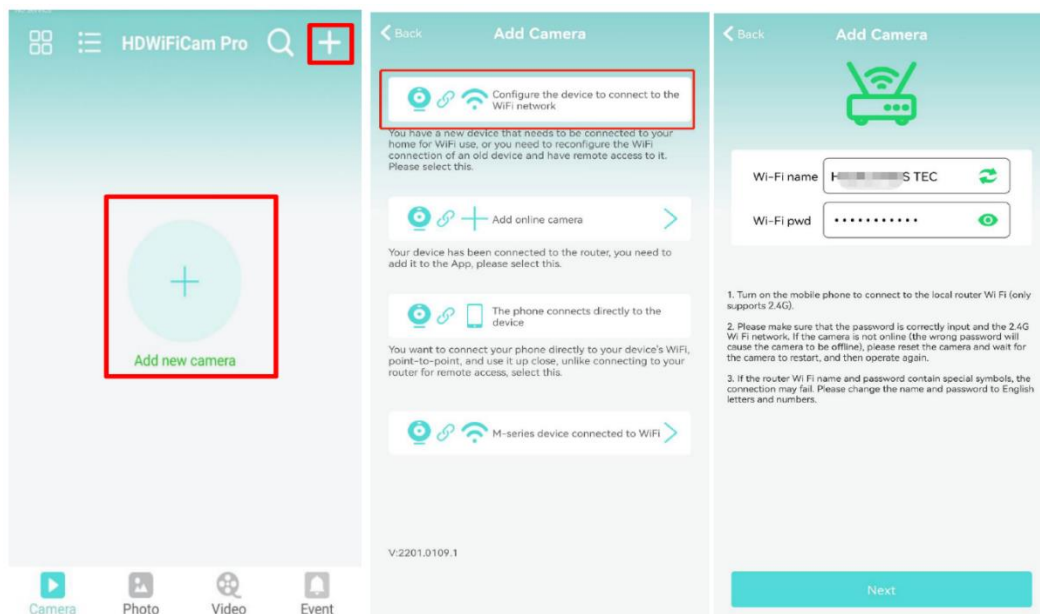

REMARQUES SUR LA CONNEXION WIFI

- **Exigence WiFi 2,4 GHz** : La caméra prend uniquement en charge les réseaux WiFi 2,4 GHz.
- **Connexion stable** : Placez la caméra dans une zone avec un signal WiFi fort pour obtenir les meilleures performances.
- **Configuration initiale** : Connectez le smartphone au routeur WiFi 2,4 GHz avant de configurer la caméra.

FONCTIONNEMENT DE LA CAMÉRA VIA L'APPLICATION

Après une connexion réussie, l'application HDwificamPro permet :

- **Visualisation en direct** : Visualiser les images de la caméra en temps réel.
- **Enregistrement vidéo** : Enregistrer des vidéos via l'APPLICATION ou les sauvegarder sur une carte TF.
- **Surveillance à distance** : Accéder à la caméra à distance via internet.
- **Réglage de l'image** : Régler la position et la mise au point de la caméra.
- **Gestion du stockage** : Gérer les enregistrements stockés sur la carte TF.

INSTRUCTIONS DE RÉINITIALISATION DE LA CAMÉRA

Si la caméra ne peut pas se connecter, si le mot de passe est oublié ou si une nouvelle configuration est nécessaire, restaurez les paramètres d'usine.

Procédure de réinitialisation

1. Localisez le bouton de réinitialisation sur la caméra.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'au redémarrage de la caméra.
3. Attendez que la caméra soit prête pour la configuration.
4. Ajoutez à nouveau la caméra via l'application HDwificamPro.

Remarque : La réinitialisation supprime les paramètres de configuration précédents. La caméra doit être configurée à nouveau après la réinitialisation.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR L'APPLICATION (FAQ)

Q1 : Pourquoi ne puis-je pas rechercher la caméra ou configurer le réseau via l'APPLICATION ?

R : Veuillez vérifier les éléments suivants :

- Confirmez que la caméra est allumée et fonctionne normalement.
- Confirmez que le smartphone est connecté à un réseau WiFi 2,4 GHz.

- Vérifiez que HDwificamPro dispose des autorisations nécessaires activées.
 - Redémarrez la caméra et réessayez.
-

Q2 : Pourquoi la caméra demande-t-elle à plusieurs reprises un nom d'utilisateur et un mot de passe ou affiche-t-elle un message d'utilisateur incorrect ?

R : Le mot de passe par défaut de la caméra est **6666**. Si le nom d'utilisateur ou le mot de passe est oublié, restaurez la caméra aux paramètres d'usine pour rétablir les informations de connexion par défaut.

Q3 : Comment puis-je restaurer la caméra aux paramètres d'usine ?

R : Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'au redémarrage de la caméra. Après le redémarrage, configurez à nouveau la caméra via HDwificamPro.

Q4 : Pourquoi l'image est-elle floue ?

R : Vérifiez que le film protecteur a été retiré de l'objectif. Si l'image reste floue :

1. Tournez soigneusement l'objectif de la caméra.
 2. Réglez la mise au point jusqu'à ce que l'image devienne claire.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.