

EL: VIZICAM – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Παρουσίαση προϊόντος

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το VIZICAM. Αυτή η συμπαγής ασύρματη κάμερα ασφαλείας επιτρέπει εύκολη παρακολούθηση και απομακρυσμένη προβολή μέσω εφαρμογής σε smartphone. Υποστηρίζει εγγραφή βίντεο 1080p HD, σύνδεση WiFi 2,4 GHz και τοπική αποθήκευση μέσω κάρτας μνήμης TF.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: VIZICAM

Αριθμός μοντέλου: X1

Υλικό: PC

Διαστάσεις: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Διάμετρος βάσης: 3 cm

Ύψος: 3,5 cm

Βάρος: 46,6 g

Ανάλυση κάμερας: 1080p

Μπαταρία: μπαταρία λιθίου 3,7 V 200 mAh

Ονομαστική είσοδος: DC 5 V = 1 A

Θύρα φόρτισης: USB-C

Υποστήριξη μνήμης: κάρτα TF έως 128 GB

Ασύρματη ζώνη συχνотήτων: 2,4 GHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνотήτων: 2 dBm

Εξαρτήματα προϊόντος

Το προϊόν περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα:

- 1x κάμερα VIZICAM
- 1x καλώδιο φόρτισης USB-C
- 1x μαγνητική βάση
- 1x εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: Τα παρεχόμενα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευασία του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

- **Πριν από την πρώτη χρήση:** Φορτίστε πλήρως την κάμερα πριν από την πρώτη χρήση.

- **Μέθοδος φόρτισης:** Συνδέστε το καλώδιο USB-C στην κάμερα και σε κατάλληλο τροφοδοτικό DC 5 V, 1 A.
 - **Ασφάλεια φόρτισης:** Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια ή προσαρμογείς. Αποσυνδέστε τον φορτιστή μετά τη φόρτιση.
 - **Πληροφορίες μπαταρίας:** Η κάμερα χρησιμοποιεί ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 3,7 V 200 mAh. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης, τις ρυθμίσεις εγγραφής και τη σύνδεση δικτύου.
-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ TF

Η κάμερα υποστηρίζει κάρτες μνήμης TF έως 128 GB.

Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας TF

Απενεργοποιήστε την κάμερα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα TF. Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή κάρτας TF προς τη σωστή κατεύθυνση. Μετά την εγκατάσταση, η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα TF για αποθήκευση βίντεο. Για να αφαιρέσετε την κάρτα, απενεργοποιήστε την κάμερα, πιέστε απαλά την κάρτα TF και αφαιρέστε την.

Σημείωση: Διαμορφώστε την κάρτα TF πριν από την πρώτη χρήση, εάν απαιτείται από την εφαρμογή. Δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας σημαντικών εγγραφών για να αποτρέψετε την απώλεια δεδομένων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Η κάμερα μπορεί να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη μαγνητική βάση.

- **Τοποθέτηση με κόλλα:** Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από το κάτω μέρος της βάσης για να αποκαλύψετε την αυτοκόλλητη επιφάνεια και στη συνέχεια στερεώστε σταθερά τη βάση σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια.
 - **Τοποθέτηση στον τοίχο:** Η βάση περιλαμβάνει οπή τοποθέτησης για βίδες ή καρφιά. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες βίδες ή καρφιά για να στερεώσετε με ασφάλεια τη βάση σε τοίχο ή άλλη επιφάνεια.
 - **Στερέωση κάμερας:** Τοποθετήστε την κάμερα στη μαγνητική πλευρά της βάσης. Ο ενσωματωμένος μαγνήτης συγκρατεί με ασφάλεια την κάμερα στη θέση της, επιτρέποντας ταυτόχρονα εύκολη αφαίρεση και ρύθμιση.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (HDWIFICAMPRO)




Εγκατάσταση εφαρμογής σε smartphone


Κατεβάστε και εγκαταστήστε το HDwificamPro από το Apple App Store για συσκευές iOS ή από το Google Play Store για συσκευές Android. Για ευκολότερη εγκατάσταση, σαρώστε τον κωδικό QR που παρέχεται με το προϊόν. Εάν η συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί στο Google Play, σαρώστε τον κωδικό QR APK που παρέχεται με το προϊόν.



Προσθήκη της κάμερας στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Ανοίξτε την εφαρμογή HDWificamPro στο smartphone σας.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί “+” για να προσθέσετε νέα κάμερα.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να διαμορφώσετε την κάμερα και να τη συνδέσετε στο WiFi.
4. Εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες WiFi και ολοκληρώστε τη ρύθμιση.
5. Μετά την επιτυχή σύνδεση, η κάμερα θα εμφανιστεί στη λίστα συσκευών και θα είναι προσβάσιμη εξ αποστάσεως.

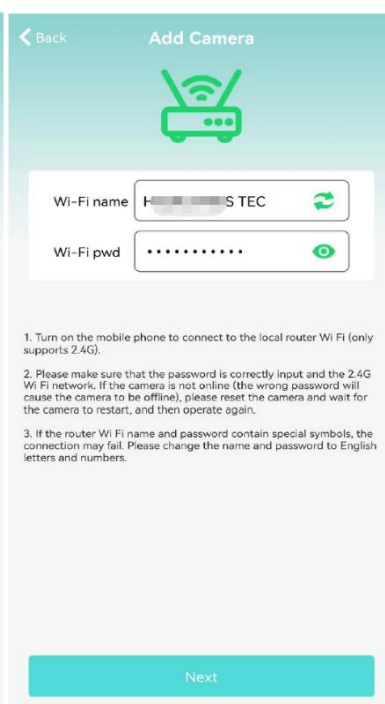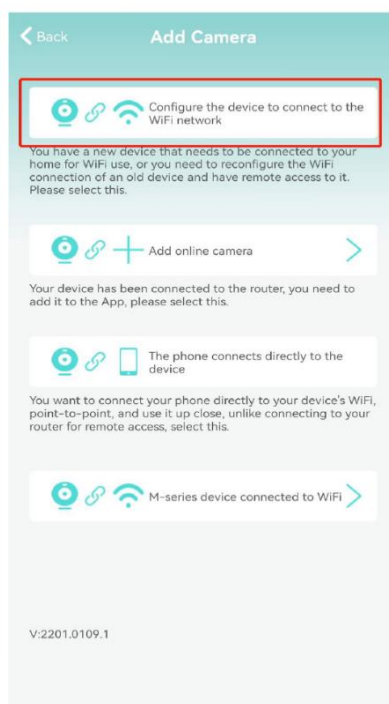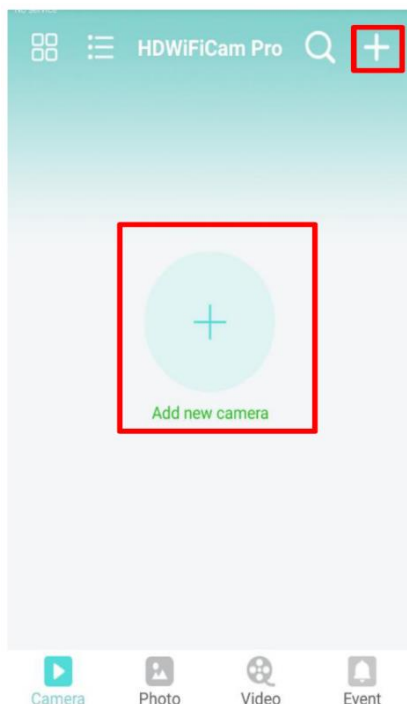

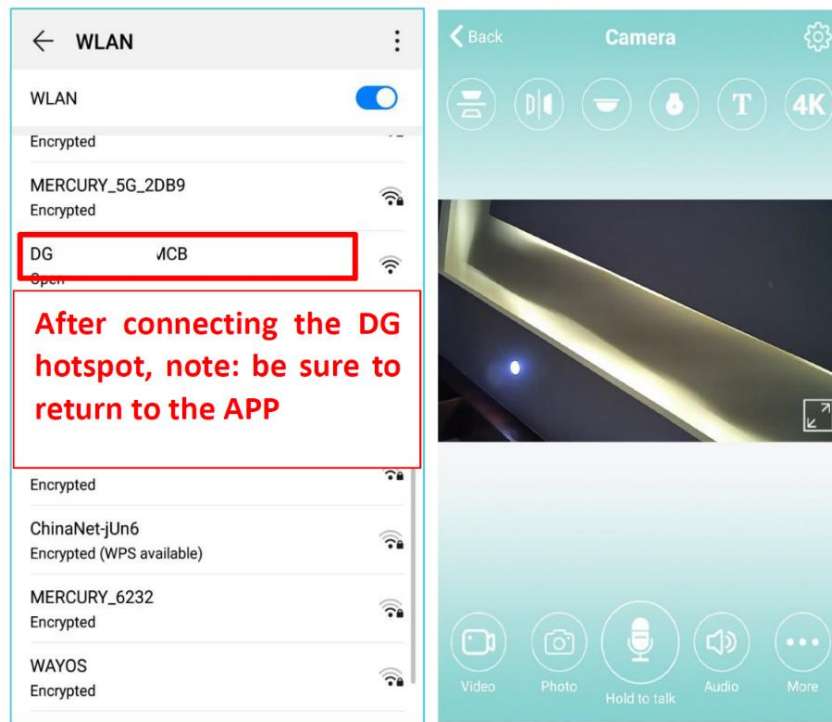

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ WIFI

- **Απαιτήση WiFi 2,4 GHz:** Η κάμερα υποστηρίζει μόνο δίκτυα WiFi 2,4 GHz.
- **Σταθερή σύνδεση:** Τοποθετήστε την κάμερα σε περιοχή με ισχυρό σήμα WiFi για βέλτιστη απόδοση.
- **Αρχική ρύθμιση:** Συνδέστε το smartphone στον δρομολογητή WiFi 2,4 GHz πριν διαμορφώσετε την κάμερα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Μετά την επιτυχή σύνδεση, η εφαρμογή HDwificamPro επιτρέπει:
- **Ζωντανή προβολή:** Προβολή εικόνων της κάμερας σε πραγματικό χρόνο.
- **Εγγραφή βίντεο:** Εγγραφή βίντεο μέσω της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ή αποθήκευσή τους σε κάρτα TF.
- **Απομακρυσμένη παρακολούθηση:** Πρόσβαση στην κάμερα εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου.
- **Ρύθμιση εικόνας:** Ρύθμιση της θέσης και της εστίασης της κάμερας.

Διαχείριση αποθήκευσης: Διαχείριση εγγραφών που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα TF.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Εάν η κάμερα δεν μπορεί να συνδεθεί, ο κωδικός πρόσβασης έχει ξεχαστεί ή απαιτείται νέα ρύθμιση, επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Διαδικασία επαναφοράς

1. Εντοπίστε το κουμπί επαναφοράς στην κάμερα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να επανεκκινηθεί η κάμερα.
3. Περιμένετε μέχρι η κάμερα να είναι έτοιμη για διαμόρφωση.
4. Προσθέστε ξανά την κάμερα μέσω της εφαρμογής HDwificamPro.

Σημείωση: Η επαναφορά διαγράφει τις προηγούμενες ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Η κάμερα πρέπει να διαμορφωθεί ξανά μετά την επαναφορά.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (FAQ)

E1: Γιατί δεν μπορώ να αναζητήσω την κάμερα ή να διαμορφώσω το δίκτυο μέσω της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ;

A: Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί κανονικά.
 - Βεβαιωθείτε ότι το smartphone είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο WiFi 2,4 GHz.
 - Ελέγξτε ότι το HDwificamPro έχει ενεργοποιημένα τα απαιτούμενα δικαιώματα.
 - Επανεκκινήστε την κάμερα και δοκιμάστε ξανά.
-

E2: Γιατί η κάμερα ζητά επανειλημμένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ή εμφανίζει μήνυμα λανθασμένου χρήστη;

A: Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης της κάμερας είναι **6666**. Εάν το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης έχει ξεχαστεί, επαναφέρετε την κάμερα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για να αποκαταστήσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες σύνδεσης.

E3: Πώς μπορώ να επαναφέρω την κάμερα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις;

A: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να επανεκκινηθεί η κάμερα. Μετά την επανεκκίνηση, διαμορφώστε ξανά την κάμερα μέσω του HDwificamPro.

E4: Γιατί η εικόνα είναι θολή;

A: Ελέγξτε ότι η προστατευτική μεμβράνη έχει αφαιρεθεί από τον φακό. Εάν η εικόνα παραμένει ασαφής:

1. Περιστρέψτε προσεκτικά τον φακό της κάμερας.
2. Ρυθμίστε την εστίαση μέχρι η εικόνα να γίνει καθαρή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.