

HU: VIZICAM – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Termékbemutató

Köszönjük, hogy a VIZICAM terméket választotta. Ez a kompakt vezeték nélküli biztonsági kamera kényelmes megfigyelést és távoli megtekintést tesz lehetővé okostelefonos alkalmazáson keresztül. Támogatja az 1080p HD videórögzítést, a 2,4 GHz-es WiFi-kapcsolatot és a helyi tárolást TF memóriakártyán keresztül.

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: VIZICAM

Modellszám: X1

Anyag: PC

Méretek: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Talp átmérője: 3 cm

Magasság: 3,5 cm

Tömeg: 46,6 g

Kamera felbontása: 1080p

Akkumulátor: lítium akkumulátor 3,7 V 200 mAh

Névleges bemenet: DC 5 V = 1 A

Töltőport: USB-C

Memóriatámogatás: TF kártya legfeljebb 128 GB-ig

Vezeték nélküli frekvenciasáv: 2,4 GHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 2 dBm

A termék részei

A termék a következő részeket tartalmazza:

- 1x VIZICAM kamera
- 1x USB-C töltőkábel
- 1x mágneses talp
- 1x használati útmutató

Megjegyzés: A mellékelt tartozékok a termék csomagolásától függően eltérhetnek.

TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

- **Első használat előtt:** Az első használat előtt teljesen töltse fel a kamerát.
- **Töltési mód:** Csatlakoztassa az USB-C kábelt a kamerához és egy megfelelő DC 5 V, 1 A hálózati adapterhez.

- **Töltési biztonság:** Ne használjon sérült kábeleket vagy adaptereket. Töltés után húzza ki a töltőt.
 - **Akkumulátorra vonatkozó információk:** A kamera beépített 3,7 V 200 mAh lítium akkumulátort használ. Az akkumulátor üzemideje a használati körülményektől, a rögzítési beállításoktól és a hálózati kapcsolattól függ.
-

TF KÁRTYA TELEPÍTÉSE

A kamera legfeljebb 128 GB-os TF memóriakártyákat támogat.

A TF kártya behelyezése és eltávolítása

Kapcsolja ki a kamerát a TF kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt. Helyezze be a kártyát a TF kártyanyílásba a megfelelő irányban. A telepítés után a kamera a TF kártyát videók tárolására használhatja. A kártya eltávolításához kapcsolja ki a kamerát, finoman nyomja meg a TF kártyát, majd vegye ki.

Megjegyzés: Az első használat előtt formázza a TF kártyát, ha az alkalmazás ezt kéri. Rendszeresen készítsen biztonsági mentést a fontos felvételekről az adatvesztés megelőzése érdekében.

KAMERA FELSZERELÉSI UTASÍTÁSOK

A kamera a mellékelt mágneses talp segítségével szerelhető fel.

- **Ragasztós rögzítés:** Távolítsa el a védőpapírt a talp aljáról, hogy szabaddá tegye a ragasztófelületet, majd erősen rögzítse a talpat egy tiszta, száraz felületre.
 - **Fali rögzítés:** A talp csavarokhoz vagy szegekhez használható rögzítőnyílással rendelkezik. Használjon megfelelő csavarokat vagy szegeket, hogy a talpat biztonságosan rögzítse falra vagy más felületre.
 - **A kamera rögzítése:** Helyezze a kamerát a talp mágneses oldalára. A beépített mágnes biztonságosan a helyén tartja a kamerát, miközben lehetővé teszi az egyszerű eltávolítást és beállítást.
-

AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSAI (HDWIFICAMPRO)



Az alkalmazás telepítése okostelefonokra

Töltse le és telepítse a HDwificamPro alkalmazást az Apple App Store-ból iOS-eszközök esetén, vagy a Google Play Store-ból Android-eszközök esetén. Az egyszerűbb telepítés érdekében olvassa be a termékhez mellékelt QR-kódot. Ha készüléke nem tud csatlakozni a Google Playhez, olvassa be a termékhez mellékelt APK QR-kódot.



A kamera hozzáadása az ALKALMAZÁSHOZ

1. Nyissa meg a HDwifecamPro alkalmazást okostelefonján.
2. Kattintson a “+” gombra új kamera hozzáadásához.
3. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat a kamera konfigurálásához és WiFi-hez való csatlakoztatásához.
4. Adja meg a szükséges WiFi-adatokat, és fejezze be a beállítást.
5. Sikeres csatlakozás után a kamera megjelenik az eszközlístában, és távolról is elérhető lesz.

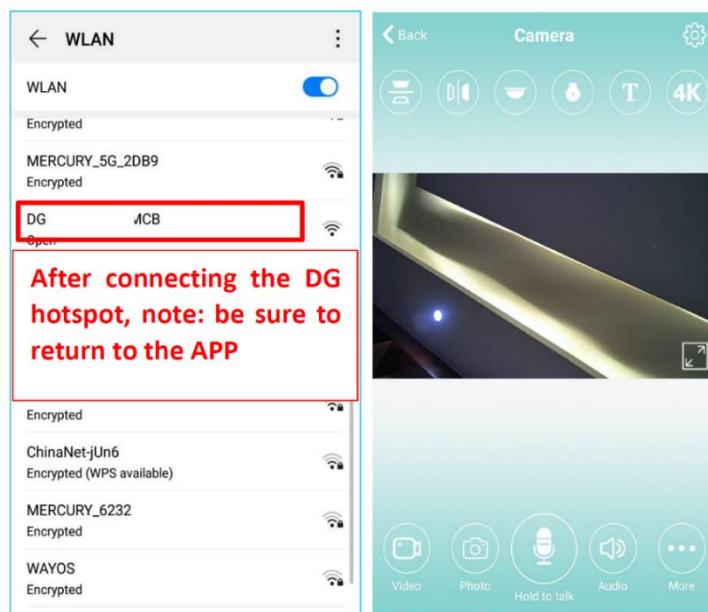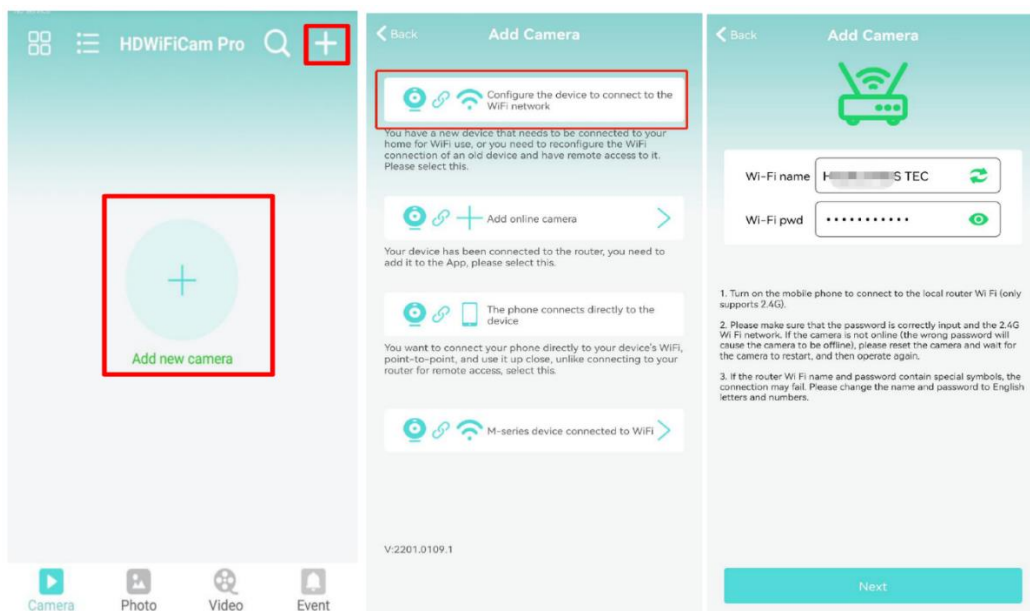

MEGJEGYZÉSEK A WIFI-KAPCSOLATHOZ

- **2,4 GHz-es WiFi-követelmény:** A kamera kizárólag 2,4 GHz-es WiFi-hálózatokat támogat.
- **Stabil kapcsolat:** A legjobb teljesítmény érdekében helyezze a kamerát erős WiFi-jel tartományába.
- **Kezdeti beállítás:** A kamera konfigurálása előtt csatlakoztassa az okostelefont a 2,4 GHz-es WiFi-routerhez.

A KAMERA HASZNÁLATA AZ ALKALMAZÁSON KERESZTÜL

Sikeres csatlakozás után a HDwificamPro alkalmazás lehetővé teszi:

- **Élő megtekintés:** A kamera képének valós idejű megtekintése.
- **Videórögzítés:** Videók rögzítése az ALKALMAZÁSON keresztül vagy mentésük TF kártyára.
- **Távoli megfigyelés:** Hozzáférés a kamerához távolról, interneten keresztül.
- **Képbeállítás:** A kamera pozíciójának és fókuszának beállítása.
- **Tárhelykezelés:** A TF kártyán tárolt felvételek kezelése.

KAMERA VISSZAÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK

Ha a kamera nem tud csatlakozni, a jelszót elfelejtette, vagy új beállítás szükséges, állítsa vissza a gyári beállításokat.

Visszaállítási eljárás

1. Keresse meg a kamera visszaállító gombját.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállító gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a kamera újra nem indul.
3. Várja meg, amíg a kamera készen áll a konfigurálásra.
4. Adja hozzá újra a kamerát a HDwificamPro alkalmazáson keresztül.

Megjegyzés: A visszaállítás törli a korábbi konfigurációs beállításokat. A kamerát a visszaállítás után újra konfigurálni kell.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ ALKALMAZÁSRÓL (FAQ)

K1: Miért nem tudom megkeresni a kamerát vagy konfigurálni a hálózatot az ALKALMAZÁSON keresztül?

V: Kérjük, ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze, hogy a kamera be van-e kapcsolva és normálisan működik-e.

- Ellenőrizze, hogy az okostelefon 2,4 GHz-es WiFi-hálózathoz csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy a HDwificamPro rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel.
- Indítsa újra a kamerát, és próbálja meg újra.

K2: Miért kér a kamera ismételten felhasználónevet és jelszót, vagy miért jelenít meg helytelen felhasználóra vonatkozó üzenetet?

V: A kamera alapértelmezett jelszava **6666**. Ha elfelejtette a felhasználónevet vagy a jelszót, állítsa vissza a kamerát gyári beállításokra az alapértelmezett bejelentkezési adatok visszaállításához.

K3: Hogyan állíthatom vissza a kamerát gyári beállításokra?

V: Nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállító gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a kamera újra nem indul. Az újraindítás után konfigurálja újra a kamerát a HDwificamPro alkalmazáson keresztül.

K4: Miért homályos a kép?

V: Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a védőfóliát az objektívről. Ha a kép továbbra sem tiszta:

1. Óvatosan forgassa el a kamera objektívjét.
2. Állítsa be a fókuszt, amíg a kép tiszta nem lesz.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.