

IT: VIZICAM – MANUALE D'USO

Introduzione al prodotto

Grazie per aver scelto VIZICAM. Questa compatta videocamera di sicurezza wireless consente un comodo monitoraggio e la visualizzazione da remoto tramite un'applicazione per smartphone. Supporta la registrazione video in 1080p HD, la connessione WiFi a 2,4 GHz e l'archiviazione locale tramite scheda di memoria TF.

Prima dell'uso, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: VIZICAM

Numero modello: X1

Materiale: PC

Dimensioni: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Diametro della base: 3 cm

Altezza: 3,5 cm

Peso: 46,6 g

Risoluzione della videocamera: 1080p

Batteria: batteria al litio 3,7 V 200 mAh

Valore nominale in ingresso: DC 5 V = 1 A

Porta di ricarica: USB-C

Supporto memoria: scheda TF fino a 128 GB

Banda di frequenza wireless: 2,4 GHz

Potenza massima in radiofrequenza: 2 dBm

Componenti del prodotto

Il prodotto include i seguenti componenti:

- 1x videocamera VIZICAM
- 1x cavo di ricarica USB-C
- 1x base magnetica
- 1x manuale d'uso

Nota: Gli accessori inclusi possono variare a seconda della confezione del prodotto.

ISTRUZIONI DI RICARICA

- **Prima del primo utilizzo:** Caricare completamente la videocamera prima del primo utilizzo.
- **Metodo di ricarica:** Collegare il cavo USB-C alla videocamera e a un adattatore di alimentazione adatto DC 5 V, 1 A.
- **Sicurezza durante la ricarica:** Non utilizzare cavi o adattatori danneggiati. Scollegare il caricatore dopo la ricarica.

- **Informazioni sulla batteria:** La videocamera utilizza una batteria al litio integrata da 3,7 V 200 mAh. La durata della batteria dipende dalle condizioni di utilizzo, dalle impostazioni di registrazione e dalla connessione di rete.
-

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA TF

La videocamera supporta schede di memoria TF fino a 128 GB.

Inserimento e rimozione della scheda TF

Spegnere la videocamera prima di inserire o rimuovere la scheda TF. Inserire la scheda nello slot per scheda TF nella direzione corretta. Dopo l'installazione, la videocamera può utilizzare la scheda TF per l'archiviazione dei video. Per rimuovere la scheda, spegnere la videocamera, premere delicatamente la scheda TF ed estrarla.

Nota: Formattare la scheda TF prima del primo utilizzo se richiesto dall'applicazione. Eseguire regolarmente il backup delle registrazioni importanti per evitare la perdita di dati.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA VIDEOCAMERA

La videocamera può essere montata utilizzando la base magnetica inclusa.

- **Montaggio adesivo:** Rimuovere la carta protettiva dalla parte inferiore della base per esporre la superficie adesiva, quindi fissare saldamente la base su una superficie pulita e asciutta.
 - **Montaggio a parete:** La base include un foro di montaggio per viti o chiodi. Utilizzare viti o chiodi adatti per fissare saldamente la base a una parete o a un'altra superficie.
 - **Fissaggio della videocamera:** Posizionare la videocamera sul lato magnetico della base. Il magnete integrato mantiene saldamente la videocamera in posizione, consentendo allo stesso tempo una facile rimozione e regolazione.
-

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELL'APPLICAZIONE (HDWIFICAMPRO)



Installazione dell'applicazione su smartphone

Scaricare e installare HDwificamPro dall'Apple App Store per dispositivi iOS o dal Google Play Store per dispositivi Android. Per un'installazione più semplice, scansionare il codice QR fornito con il prodotto. Se il dispositivo non riesce a connettersi a Google Play, scansionare il codice QR APK fornito con il prodotto.



Aggiunta della videocamera all'APPLICAZIONE

1. Aprire l'applicazione HDWifcamPro sul proprio smartphone.
2. Fare clic sul pulsante "+" per aggiungere una nuova videocamera.
3. Seguire le istruzioni nell'applicazione per configurare la videocamera e collegarla al WiFi.
4. Inserire le informazioni WiFi richieste e completare la configurazione.
5. Dopo una connessione riuscita, la videocamera apparirà nell'elenco dei dispositivi e sarà accessibile da remoto.

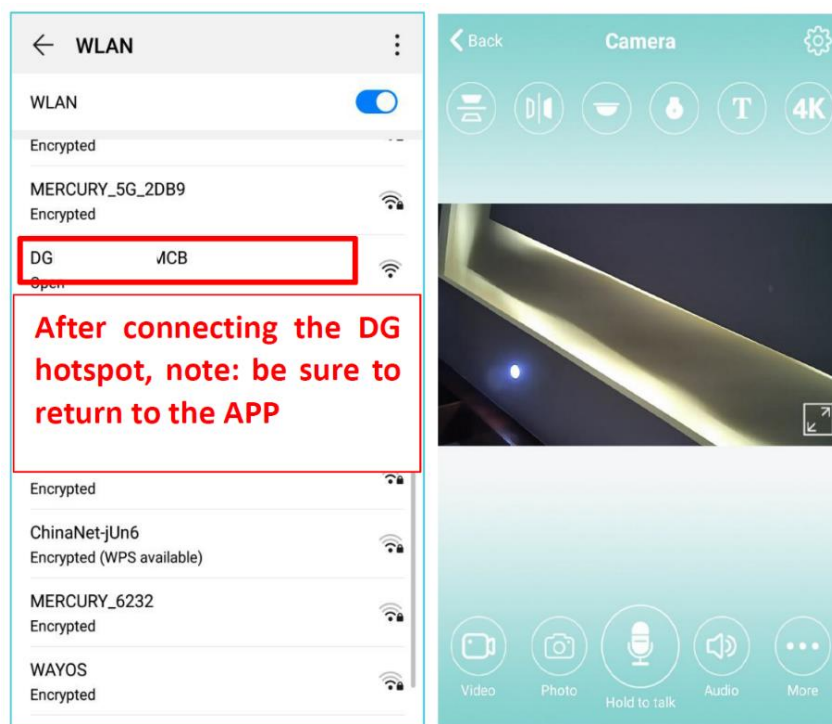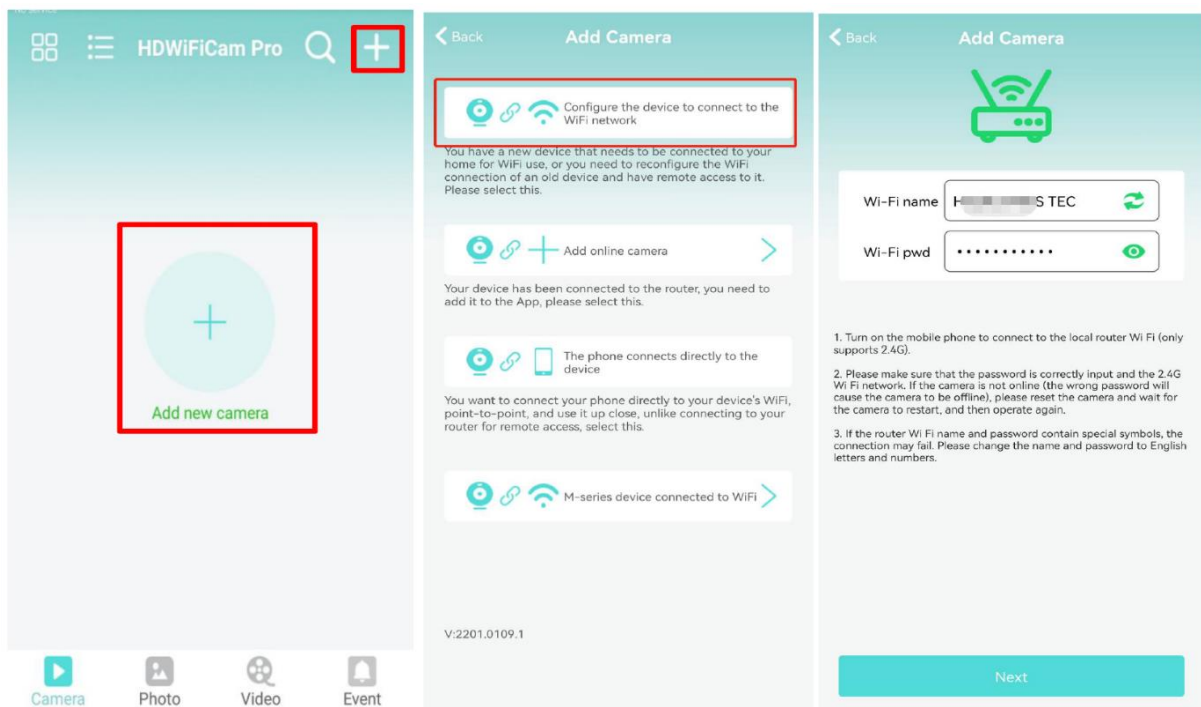

NOTE SULLA CONNESSIONE WIFI

- **Requisito WiFi 2,4 GHz:** La videocamera supporta solo reti WiFi a 2,4 GHz.
 - **Connessione stabile:** Posizionare la videocamera entro un'area con segnale WiFi forte per ottenere le migliori prestazioni.
 - **Configurazione iniziale:** Collegare lo smartphone al router WiFi a 2,4 GHz prima di configurare la videocamera.
-

FUNZIONAMENTO DELLA VIDEOCAMERA TRAMITE L'APPLICAZIONE

Dopo una connessione riuscita, l'applicazione HDwificamPro consente di:

- **Visualizzazione in diretta:** Visualizzare le immagini della videocamera in tempo reale.
 - **Registrazione video:** Registrare video tramite l'APPLICAZIONE o salvarli su una scheda TF.
 - **Monitoraggio remoto:** Accedere alla videocamera da remoto tramite internet.
 - **Regolazione dell'immagine:** Regolare la posizione e la messa a fuoco della videocamera.
 - **Gestione dell'archiviazione:** Gestire le registrazioni salvate sulla scheda TF.
-

ISTRUZIONI PER IL RIPRISTINO DELLA VIDEOCAMERA

Se la videocamera non riesce a connettersi, se la password è stata dimenticata o se è necessaria una nuova configurazione, ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Procedura di ripristino

1. Individuare il pulsante di ripristino sulla videocamera.
2. Tenere premuto il pulsante di ripristino per circa 5 secondi, finché la videocamera non si riavvia.
3. Attendere che la videocamera sia pronta per la configurazione.
4. Aggiungere nuovamente la videocamera tramite l'applicazione HDwificamPro.

Nota: Il ripristino elimina le impostazioni di configurazione precedenti. Dopo il ripristino, la videocamera deve essere configurata nuovamente.

DOMANDE FREQUENTI SULL'APPLICAZIONE (FAQ)

D1: Perché non riesco a cercare la videocamera o a configurare la rete tramite l'APPLICAZIONE?

R: Controllare quanto segue:

- Confermare che la videocamera sia accesa e funzioni normalmente.
 - Confermare che lo smartphone sia collegato a una rete WiFi a 2,4 GHz.
 - Verificare che HDwificamPro abbia le autorizzazioni necessarie abilitate.
 - Riavviare la videocamera e riprovare.
-

D2: Perché la videocamera richiede ripetutamente nome utente e password o mostra un messaggio di utente errato?

R: La password predefinita della videocamera è **6666**. Se il nome utente o la password vengono dimenticati, ripristinare la videocamera alle impostazioni di fabbrica per ripristinare le informazioni di accesso predefinite.

D3: Come posso ripristinare la videocamera alle impostazioni di fabbrica?

R: Tenere premuto il pulsante di ripristino per circa 5 secondi, finché la videocamera non si riavvia. Dopo il riavvio, configurare nuovamente la videocamera tramite HDwificamPro.

D4: Perché l'immagine è sfocata?

R: Verificare che la pellicola protettiva sia stata rimossa dall'obiettivo. Se l'immagine rimane poco chiara:

1. Ruotare con attenzione l'obiettivo della videocamera.
 2. Regolare la messa a fuoco finché l'immagine non diventa chiara.
-

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.