

LT: VIZICAM – NAUDOTOJO VADOVAS

Produkto pristatymas

Dėkojame, kad pasirinkote VIZICAM. Ši kompaktiška belaidė apsaugos kamera leidžia patogiai stebėti ir peržiūrėti vaizdą nuotoliniu būdu naudojant išmaniojo telefono programėlę. Ji palaiko 1080p HD vaizdo įrašymą, 2,4 GHz WiFi ryšį ir vietinį saugojimą naudojant TF atminties kortelę.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas: VIZICAM

Modelio numeris: X1

Medžiaga: PC

Matmenys: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Pagrindo skersmuo: 3 cm

Aukštis: 3,5 cm

Svoris: 46,6 g

Kameros raiška: 1080p

Baterija: ličio baterija 3,7 V 200 mAh

Įvesties vardinė vertė: DC 5 V = 1 A

Įkrovimo jungtis: USB-C

Atminties palaikymas: TF kortelė iki 128 GB

Belaidžio ryšio dažnių juosta: 2,4 GHz

Didžiausia radijo dažnio galia: 2 dBm

Produkto komponentai

Produktą sudaro šie komponentai:

- 1x VIZICAM kamera
- 1x USB-C įkrovimo laidas
- 1x magnetinis pagrindas
- 1x naudotojo vadovas

Pastaba: Pridedami priedai gali skirtis priklausomai nuo produkto pakuotės.

ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS

- **Prieš pirmą naudojimą:** Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite kamerą.
- **Įkrovimo būdas:** Prijunkite USB-C laidą prie kameros ir tinkamo DC 5 V, 1 A maitinimo adapterio.
- **Įkrovimo sauga:** Nenaudokite pažeistų laidų ar adapterių. Po įkrovimo atjunkite įkroviklį.

- **Informacija apie bateriją:** Kamera naudoja įmontuotą 3,7 V 200 mAh ličio bateriją. Baterijos veikimo trukmė priklauso nuo naudojimo sąlygų, įrašymo nustatymų ir tinklo ryšio.

TF KORTELĖS ĮDIEGIMAS

Kamera palaiko TF atminties korteles iki 128 GB.

TF kortelės įdėjimas ir išėmimas

Prieš įdėdami arba išimdami TF kortelę, išjunkite kamerą. Įdėkite kortelę į TF kortelės lizdą tinkama kryptimi. Įdiegus kamera gali naudoti TF kortelę vaizdo įrašams saugoti. Norėdami išimti kortelę, išjunkite kamerą, švelniai paspauskite TF kortelę ir ją išimkite.

Pastaba: Prieš pirmą naudojimą suformatuokite TF kortelę, jei to reikalauja programėlė. Reguliariai kurkite svarbių įrašų atsargines kopijas, kad išvengtumėte duomenų praradimo.

KAMEROS MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Kamerą galima montuoti naudojant pridedamą magnetinį pagrindą.

- **Montavimas klajais:** Nuimkite apsauginį popierių nuo pagrindo apačios, kad atidengtumėte lipnų paviršių, tada tvirtai pritvirtinkite pagrindą prie švaraus ir sauso paviršiaus.
- **Montavimas ant sienos:** Pagrindė yra montavimo anga varžtams arba vinims. Naudokite tinkamus varžtus arba vinis, kad saugiai pritvirtintumėte pagrindą prie sienos ar kito paviršiaus.
- **Kameros pritvirtinimas:** Padėkite kamerą ant magnetinės pagrindo pusės. Įmontuotas magnetas saugiai laiko kamerą vietoje, kartu leidžiant ją lengvai nuimti ir reguliuoti.

PROGRAMĖLĖS ĮDIEGIMO INSTRUKCIJOS (HDWIFICAMPRO)



Programėlės įdiegimas išmaniuosiuose telefonuose

Atsisiųskite ir įdiekite HDwificamPro iš Apple App Store, skirtos iOS įrenginiams, arba iš Google Play Store, skirtos Android įrenginiams. Kad įdiegti būtų lengviau, nuskaitykite su produktu pateiktą QR kodą. Jei jūsų įrenginys negali prisijungti prie Google Play, nuskaitykite su produktu pateiktą APK QR kodą.



Kameros pridėjimas prie PROGRAMĖLĖS

1. Atidarykite HDWiFiCamPro programėlę savo išmaniajame telefone.
2. Spustelėkite mygtuką "+", kad pridėtumėte naują kamerą.
3. Vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis, kad sukonfigūruotumėte kamerą ir prijungtumėte ją prie WiFi.
4. Įveskite reikiamą WiFi informaciją ir užbaikite sąranką.
5. Sėkmingai prisijungus, kamera bus rodoma įrenginių sąrašė ir ją bus galima pasiekti nuotoliniu būdu.

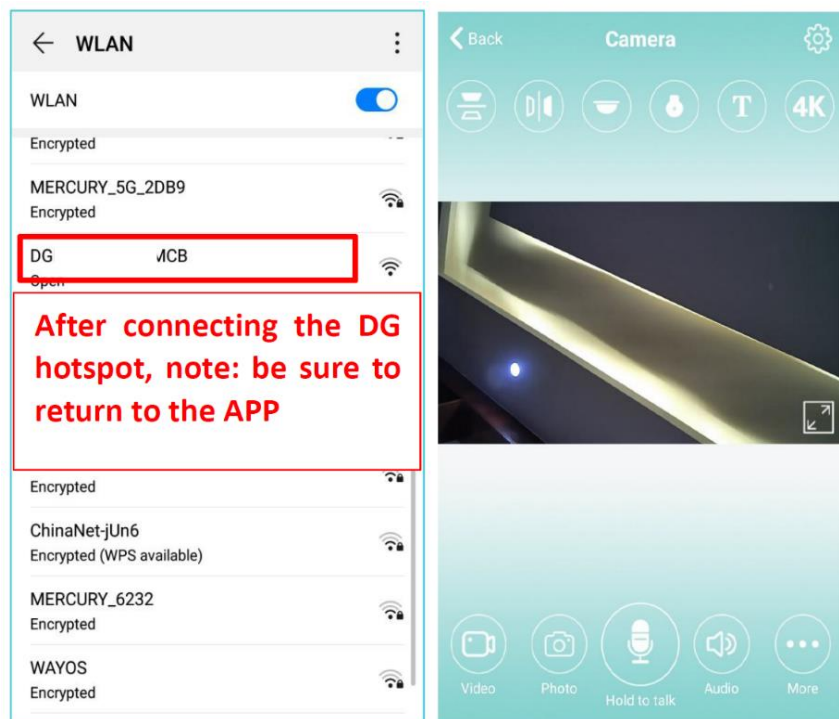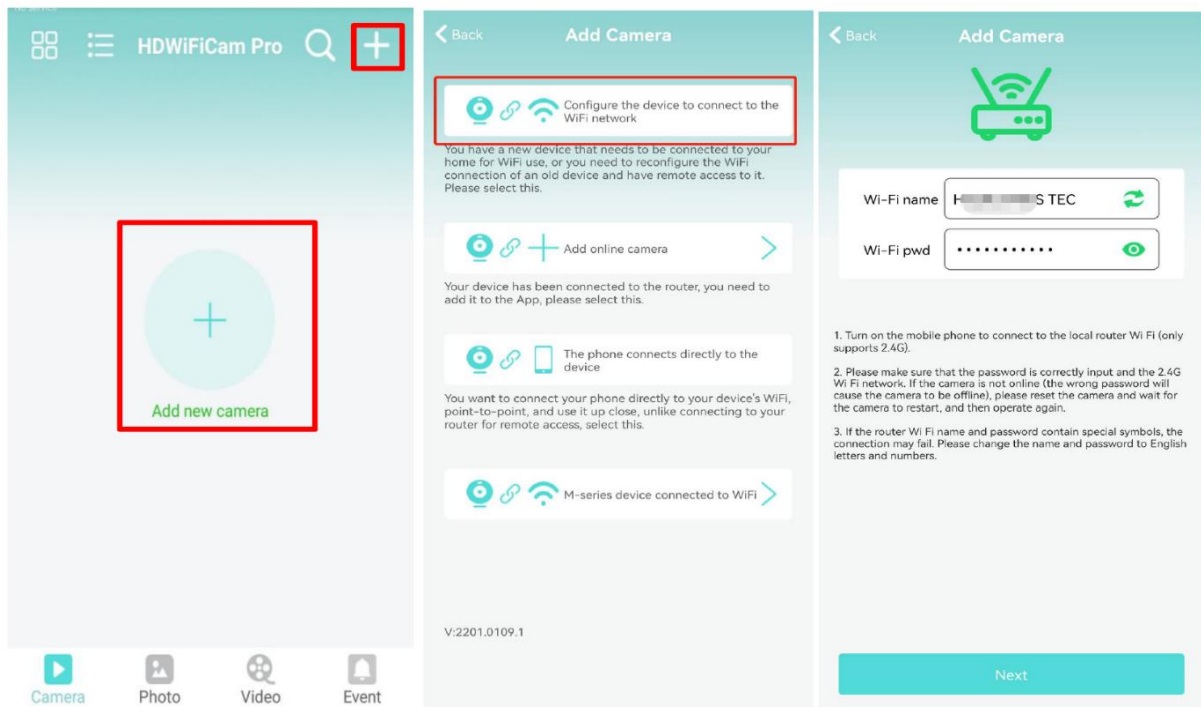

PASTABOS DĖL WIFI RYŠIO

- **2,4 GHz WiFi reikalavimas:** Kamera palaiko tik 2,4 GHz WiFi tinklus.
- **Stabilus ryšys:** Kad veikimas būtų geriausias, pastatykite kamerą stipraus WiFi signalo zonoje.
- **Pradinė sąranka:** Prieš konfigūruodami kamerą, prijunkite išmanųjį telefoną prie 2,4 GHz WiFi maršrutizatoriaus.

KAMEROS VALDYMAS PER PROGRAMĖLĘ

Sėkmingai prisijungus, HDwificamPro programėlė leidžia:

- **Tiesioginė peržiūra:** Žiūrėti kameros vaizdus realiuoju laiku.
- **Vaizdo įrašymas:** Įrašyti vaizdo įrašus per PROGRAMĖLĘ arba išsaugoti juos TF kortelėje.
- **Nuotolinis stebėjimas:** Pasiiekti kamerą nuotoliniu būdu internetu.
- **Vaizdo reguliavimas:** Reguluoti kameros padėtį ir fokusą.
- **Saugyklos valdymas:** Tvarkyti TF kortelėje saugomus įrašus.

KAMEROS ATSTATYMO INSTRUKCIJOS

Jei kamera negali prisijungti, slaptažodis pamirštas arba reikalinga nauja sąranka, atkurkite gamyklinius nustatymus.

Atstatymo procedūra

1. Raskite atstatymo mygtuką ant kameros.
2. Paspauskite ir palaikykite atstatymo mygtuką maždaug 5 sekundes, kol kamera pasileis iš naujo.
3. Palaukite, kol kamera bus paruošta konfigūravimui.
4. Vėl pridėkite kamerą naudodami HDwificamPro programėlę.

Pastaba: Atstatymas ištrina ankstesnius konfigūracijos nustatymus. Po atstatymo kamerą reikia sukonfigūruoti iš naujo.

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE PROGRAMĖLĘ (FAQ)

K1: Kodėl negaliu rasti kameros arba sukonfigūruoti tinklo per PROGRAMĖLĘ?

A: Patikrinkite šiuos dalykus:

- Įsitikinkite, kad kamera įjungta ir veikia įprastai.
- Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas prijungtas prie 2,4 GHz WiFi tinklo.
- Patikrinkite, ar HDwificamPro turi įjungtus reikiamus leidimus.

- Paleiskite kamerą iš naujo ir bandykite dar kartą.

K2: Kodėl kamera pakartotinai prašo naudotojo vardo ir slaptažodžio arba rodo pranešimą apie neteisingą naudotoją?

A: Numatytasis kameros slaptažodis yra **6666**. Jei naudotojo vardas arba slaptažodis pamiršti, atkurkite kameros gamyklinius nustatymus, kad būtų atkurta numatytoji prisijungimo informacija.

K3: Kaip galiu atkurti kameros gamyklinius nustatymus?

A: Paspauskite ir palaikykite atstatymo mygtuką maždaug 5 sekundes, kol kamera pasileis iš naujo. Paleidus iš naujo, dar kartą sukonfigūruokite kamerą naudodami HDwificamPro.

K4: Kodėl vaizdas neryškus?

A: Patikrinkite, ar nuo objektyvo pašalinta apsauginė plėvelė. Jei vaizdas išlieka neaiškus:

1. Atsargiai pasukite kameros objektyvą.
2. Reguluokite fokusą, kol vaizdas taps aiškus.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.