

LV: VIZICAM – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Produkta ievads

Paldies, ka izvēlējāties VIZICAM. Šī kompaktā bezvadu drošības kamera nodrošina ērtu uzraudzību un attālinātu skatīšanu, izmantojot viedtālruna lietotni. Tā atbalsta 1080p HD video ierakstīšanu, 2,4 GHz WiFi savienojumu un lokālu glabāšanu, izmantojot TF atmiņas karti.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: VIZICAM

Modeļa numurs: X1

Materiāls: PC

Izmēri: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Pamatnes diametrs: 3 cm

Augstums: 3,5 cm

Svars: 46,6 g

Kameras izšķirtspēja: 1080p

Akumulators: litija akumulators 3,7 V 200 mAh

Ieejas nomināls: DC 5 V = 1 A

Uzlādes ports: USB-C

Atmiņas atbalsts: TF karte līdz 128 GB

Bezvadu frekvenču josla: 2,4 GHz

Maksimālā radiofrekvences jauda: 2 dBm

Produkta sastāvdaļas

Produktā ietilpst šādas sastāvdaļas:

- 1x VIZICAM kamera
- 1x USB-C uzlādes kabelis
- 1x magnētiskā pamatne
- 1x lietotāja rokasgrāmata

Piezīme: Iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no produkta iepakojuma.

UZLĀDES NORĀDĪJUMI

- **Pirms pirmās lietošanas:** Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet kameru.
- **Uzlādes metode:** Pievienojiet USB-C kabeli kamerai un piemērotam DC 5 V, 1 A strāvas adapterim.
- **Uzlādes drošība:** Nelietojiet bojātus kabeļus vai adapterus. Pēc uzlādes atvienojiet lādētāju.

- **Informācija par akumulatoru:** Kamera izmanto iebūvētu 3,7 V 200 mAh litija akumulatoru. Akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem, ierakstīšanas iestatījumiem un tīkla savienojuma.

TF KARTES UZSTĀDĪŠANA

Kamera atbalsta TF atmiņas kartes līdz 128 GB.

TF kartes ievietošana un izņemšana

Pirms TF kartes ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet kameru. Ievietojiet karti TF kartes slotā pareizajā virzienā. Pēc uzstādīšanas kamera var izmantot TF karti video glabāšanai. Lai izņemtu karti, izslēdziet kameru, viegli piespiediet TF karti un izņemiet to.

Piezīme: Pirms pirmās lietošanas formatējiet TF karti, ja to pieprasa lietotne. Regulāri dublējiet svarīgus ierakstus, lai novērstu datu zudumu.

KAMERAS MONTĀŽAS NORĀDĪJUMI

Kameru var uzstādīt, izmantojot komplektā iekļauto magnētisko pamatni.

- **Montāža ar līmi:** Noņemiet aizsargpapīru no pamatnes apakšdaļas, lai atklātu līmējošo virsmu, pēc tam stingri piestipriniet pamatni pie tīras un sausas virsmas.
- **Montāža pie sienas:** Pamatnē ir montāžas caurums skrūvēm vai naglām. Izmantojiet piemērotas skrūves vai naglas, lai droši piestiprinātu pamatni pie sienas vai citas virsmas.
- **Kameras piestiprināšana:** Novietojiet kameru uz pamatnes magnētiskās puses. Iebūvētais magnēts droši notur kameru vietā, vienlaikus ļaujot to viegli noņemt un regulēt.

LIETOTNES UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI (HDWIFICAMPRO)



Lietotnes uzstādīšana viedtālrunos

Lejupielādējiet un instalējiet HDwificamPro no Apple App Store iOS ierīcēm vai no Google Play Store Android ierīcēm. Vienkāršākai uzstādīšanai noskenējiet QR kodu, kas pievienots produktam. Ja jūsu ierīce nevar izveidot savienojumu ar Google Play, noskenējiet APK QR kodu, kas pievienots produktam.



Kameras pievienošana LIETOTNEI

1. Atveriet HDWificamPro lietotni savā viedtālrunī.
2. Noklikšķiniet uz pogas "+", lai pievienotu jaunu kameru.
3. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai konfigurētu kameru un savienotu to ar WiFi.
4. Ievadiet nepieciešamo WiFi informāciju un pabeidziet iestatīšanu.
5. Pēc veiksmīga savienojuma kamera parādīsies ierīču sarakstā un būs pieejama attālināti.

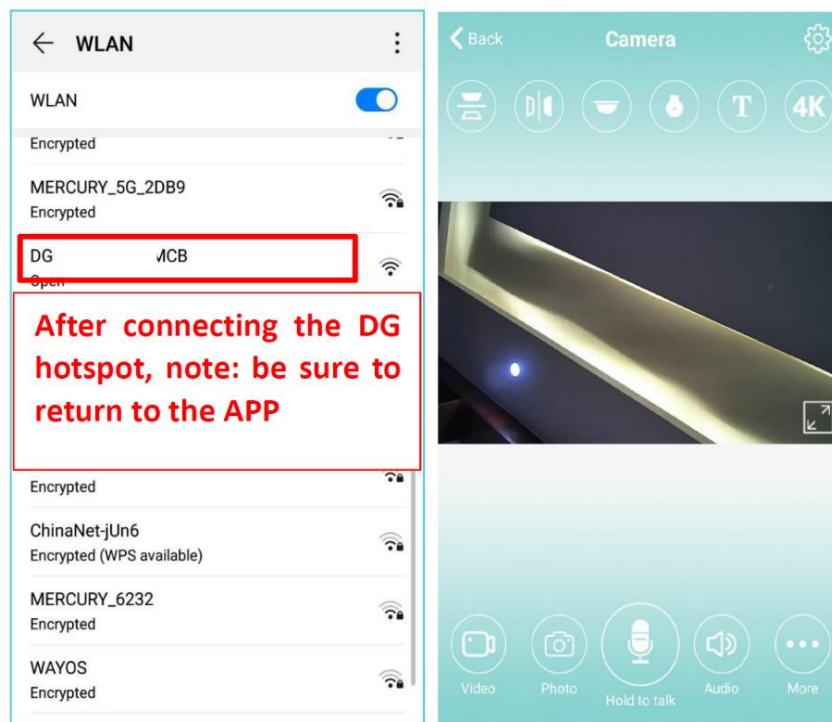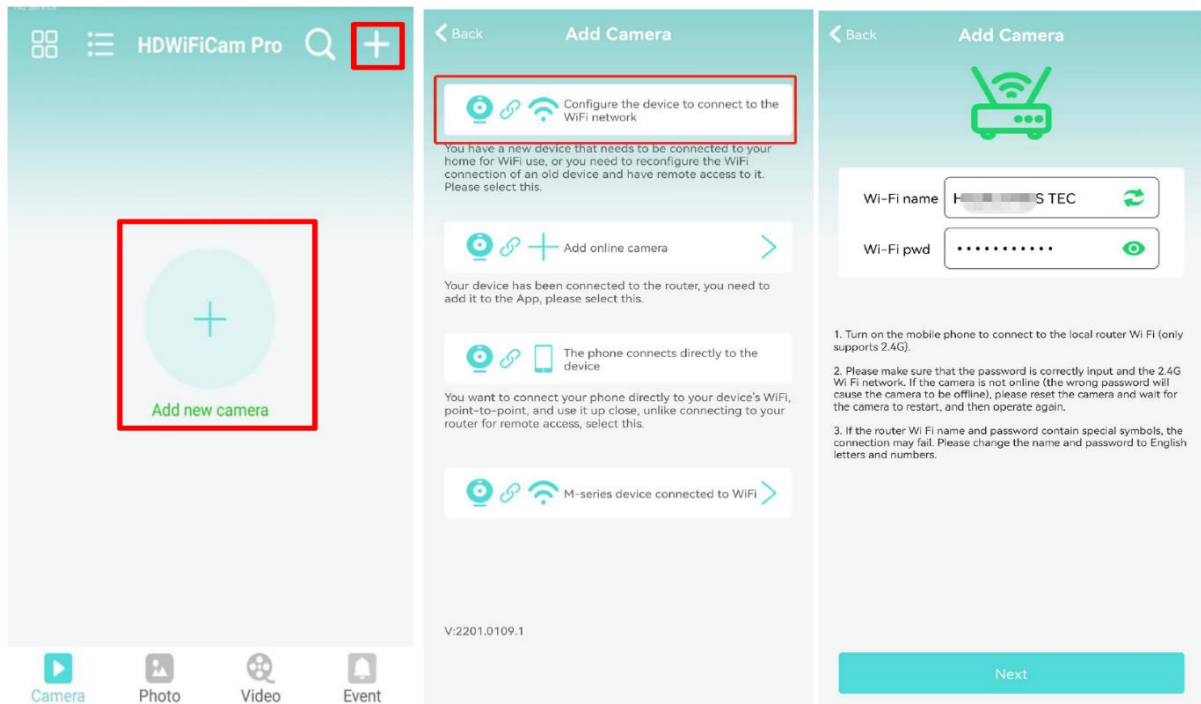

PIEZĪMES PAR WIFI SAVIENOJUMU

- **2,4 GHz WiFi prasība:** Kamera atbalsta tikai 2,4 GHz WiFi tīklus.
- **Stabils savienojums:** Labākai veikspējai novietojiet kameru vietā ar spēcīgu WiFi signālu.
- **Sākotnējā iestatīšana:** Pirms kameras konfigurēšanas savienojiet viedtālruni ar 2,4 GHz WiFi maršrutētāju.

KAMERAS DARBĪBA, IZMANTOJOT LIETOTNI

Pēc veiksmīga savienojuma HDwificamPro lietotne ļauj:

- **Tiešraides skatīšana:** Skatīt kameras attēlus reāllaikā.
- **Video ierakstīšana:** Ierakstīt video, izmantojot LIETOTNI, vai saglabāt tos TF kartē.
- **Attālināta uzraudzība:** Piekļūt kamerai attālināti, izmantojot internetu.
- **Attēla regulēšana:** Regulēt kameras pozīciju un fokusu.
- **Krātuves pārvaldība:** Pārvaldīt ierakstus, kas saglabāti TF kartē.

KAMERAS ATIESTATĪŠANAS NORĀDĪJUMI

Ja kamera nevar izveidot savienojumu, parole ir aizmirsta vai nepieciešama jauna iestatīšana, atjaunojiet rūpnīcas iestatījumus.

Atiestatīšanas procedūra

1. Atrodiet atiestatīšanas pogu uz kameras.
2. Nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu aptuveni 5 sekundes, līdz kamera restartējas.
3. Uzgaidiet, līdz kamera ir gatava konfigurēšanai.
4. Vēlreiz pievienojiet kameru, izmantojot HDwificamPro lietotni.

Piezīme: Atiestatīšana dzēš iepriekšējos konfigurācijas iestatījumus. Pēc atiestatīšanas kamera ir jākonfigurē vēlreiz.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR LIETOTNI (FAQ)

J1: Kāpēc es nevaru atrast kameru vai konfigurēt tīklu, izmantojot LIETOTNI?

A: Lūdzu, pārbaudiet tālāk norādīto:

- Pārliedzinieties, ka kamera ir ieslēgta un darbojas normāli.
- Pārliedzinieties, ka viedtālrunis ir savienots ar 2,4 GHz WiFi tīklu.
- Pārbaudiet, vai HDwificamPro ir iespējotas nepieciešamās atļaujas.
- Restartējiet kameru un mēģiniet vēlreiz.

J2: Kāpēc kamera atkārtoti pieprasa lietotājvārdu un paroli vai rāda ziņojumu par nepareizu lietotāju?

A: Kameras noklusējuma parole ir **6666**. Ja lietotājvārds vai parole ir aizmirsta, atjaunojiet kameru uz rūpnīcas iestatījumiem, lai atjaunotu noklusējuma pieteikšanās informāciju.

J3: Kā es varu atjaunot kameru uz rūpnīcas iestatījumiem?

A: Nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu aptuveni 5 sekundes, līdz kamera restartējas. Pēc restartēšanas vēlreiz konfigurējiet kameru, izmantojot HDwificamPro.

J4: Kāpēc attēls ir izplūdis?

A: Pārbaudiet, vai no objektīva ir noņemta aizsargplēve. Ja attēls joprojām nav skaidrs:

1. Uzmanīgi pagrieziet kameras objektīvu.
 2. Regulējiet fokusu, līdz attēls kļūst skaidrs.
-

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.