

NL: VIZICAM – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Productintroductie

Bedankt dat u voor VIZICAM hebt gekozen. Deze compacte draadloze beveiligingscamera maakt eenvoudige bewaking en weergave op afstand mogelijk via een smartphone-app. De camera ondersteunt 1080p HD-video-opnamen, een 2,4 GHz WiFi-verbinding en lokale opslag via een TF-geheugenkaart.

Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: VIZICAM

Modelnummer: X1

Materiaal: PC

Afmetingen: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Diameter van de basis: 3 cm

Hoogte: 3,5 cm

Gewicht: 46,6 g

Cameraresolutie: 1080p

Batterij: lithiumbatterij 3,7 V 200 mAh

Nominale ingang: DC 5 V = 1 A

Oplaadpoort: USB-C

Geheugenondersteuning: TF-kaart tot 128 GB

Draadloze frequentieband: 2,4 GHz

Maximaal radiofrequentievermogen: 2 dBm

Onderdelen van het product

Het product bevat de volgende onderdelen:

- 1x VIZICAM-camera
- 1x USB-C-oplaadkabel
- 1x magnetische basis
- 1x gebruikershandleiding

Opmerking: De meegeleverde accessoires kunnen variëren afhankelijk van de productverpakking.

OPLAADINSTRUCTIES

- **Vóór het eerste gebruik:** Laad de camera volledig op vóór het eerste gebruik.
- **Oplaadmethode:** Sluit de USB-C-kabel aan op de camera en op een geschikte DC 5 V, 1 A voedingsadapter.

- **Veilig opladen:** Gebruik geen beschadigde kabels of adapters. Koppel de oplader los nadat het opladen is voltooid.
 - **Batterij-informatie:** De camera maakt gebruik van een ingebouwde lithiumbatterij van 3,7 V 200 mAh. De gebruiksduur van de batterij is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, opname-instellingen en netwerkverbinding.
-

INSTALLATIE VAN DE TF-KAART

De camera ondersteunt TF-geheugenkaarten tot 128 GB.

De TF-kaart plaatsen en verwijderen

Schakel de camera uit voordat u de TF-kaart plaatst of verwijdt. Plaats de kaart in de TF-kaartsleuf in de juiste richting. Na installatie kan de camera de TF-kaart gebruiken voor video-opslag. Om de kaart te verwijderen schakelt u de camera uit, drukt u voorzichtig op de TF-kaart en verwijdt u deze.

Opmerking: Formateer de TF-kaart vóór het eerste gebruik indien dit door de app wordt vereist. Maak regelmatig een back-up van belangrijke opnamen om gegevensverlies te voorkomen.

MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR DE CAMERA

De camera kan worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde magnetische basis.

- **Montage met plakstrip:** Verwijder het beschermpapier aan de onderzijde van de basis om het kleefoppervlak vrij te maken en bevestig de basis stevig op een schoon en droog oppervlak.
 - **Wandmontage:** De basis beschikt over een montagegat voor schroeven of spijkers. Gebruik geschikte schroeven of spijkers om de basis stevig aan een muur of ander oppervlak te bevestigen.
 - **Bevestiging van de camera:** Plaats de camera op de magnetische zijde van de basis. De ingebouwde magneet houdt de camera stevig op zijn plaats en maakt tegelijkertijd eenvoudig verwijderen en verstellen mogelijk.
-

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR DE APP (HDWIFICAMPRO)



Installatie van de app op smartphones

Download en installeer HDwificamPro vanuit de Apple App Store voor iOS-apparaten of vanuit de Google Play Store voor Android-apparaten. Scan voor een eenvoudigere installatie de QR-code die bij het product is meegeleverd. Als uw apparaat geen verbinding kan maken met Google Play, scan dan de APK QR-code die bij het product is meegeleverd.



De camera toevoegen aan de APP

1. Open de HDwificamPro-app op uw smartphone.
2. Klik op de knop “+” om een nieuwe camera toe te voegen.
3. Volg de instructies in de app om de camera te configureren en verbinding te maken met WiFi.
4. Voer de vereiste WiFi-gegevens in en voltooi de installatie.
5. Na een succesvolle verbinding verschijnt de camera in de apparatenlijst en kan deze op afstand worden benaderd.

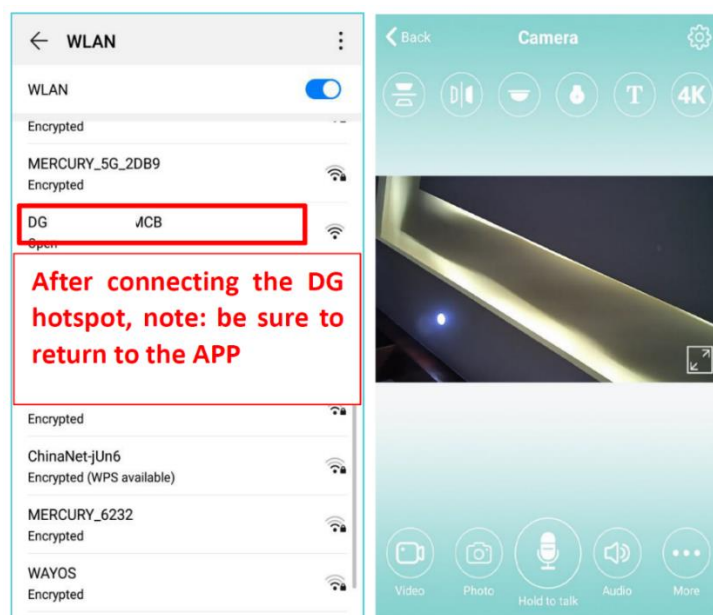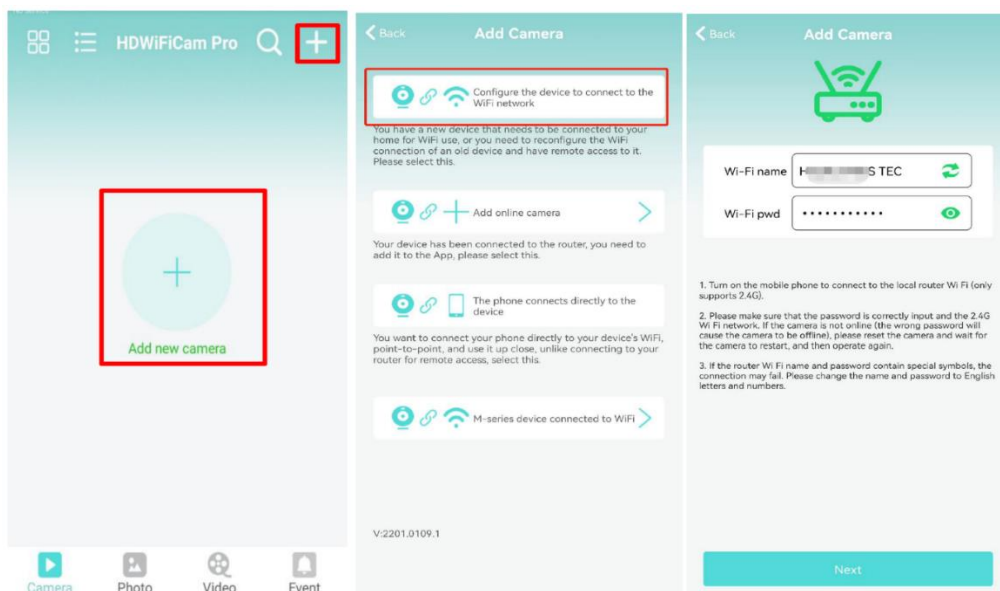

OPMERKINGEN OVER DE WIFI-VERBINDING

- **Vereiste van 2,4 GHz WiFi:** De camera ondersteunt uitsluitend 2,4 GHz WiFi-netwerken.
- **Stabiele verbinding:** Plaats de camera binnen het bereik van een sterk WiFi-signaal voor de beste prestaties.
- **Eerste installatie:** Verbind de smartphone met de 2,4 GHz WiFi-router voordat u de camera configureert.

BEDIENING VAN DE CAMERA VIA DE APP

Na een succesvolle verbinding biedt de HDwificamPro-app de volgende functies:

- **Liveweergave:** Bekijk camerabeelden in realtime.
- **Video-opname:** Neem video's op via de APP of sla ze op een TF-kaart op.
- **Bewaking op afstand:** Krijg via internet op afstand toegang tot de camera.
- **Beeldaanpassing:** Pas de positie en scherpstelling van de camera aan.
- **Opslagbeheer:** Beheer opnamen die op de TF-kaart zijn opgeslagen.

INSTRUCTIES VOOR HET RESETTEN VAN DE CAMERA

Als de camera geen verbinding kan maken, het wachtwoord is vergeten of een nieuwe configuratie nodig is, herstel dan de fabrieksinstellingen.

Resetprocedure

1. Zoek de resetknop op de camera.
2. Houd de resetknop ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat de camera opnieuw opstart.
3. Wacht totdat de camera gereed is voor configuratie.
4. Voeg de camera opnieuw toe via de HDwificamPro-app.

Opmerking: Door het resetten worden eerdere configuratie-instellingen verwijderd. De camera moet na het resetten opnieuw worden geconfigureerd.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE APP (FAQ)

V1: Waarom kan ik de camera niet vinden of het netwerk niet configureren via de APP?

A: Controleer het volgende:

- Controleer of de camera is ingeschakeld en normaal functioneert.
- Controleer of de smartphone is verbonden met een 2,4 GHz WiFi-netwerk.
- Controleer of HDwificamPro de vereiste machtigingen heeft ingeschakeld.

- Start de camera opnieuw op en probeer het opnieuw.

V2: Waarom vraagt de camera herhaaldelijk om een gebruikersnaam en wachtwoord of wordt een melding over een onjuiste gebruiker weergegeven?

A: Het standaardwachtwoord van de camera is **6666**. Als de gebruikersnaam of het wachtwoord is vergeten, zet de camera dan terug naar de fabrieksinstellingen om de standaard inloggegevens te herstellen.

V3: Hoe kan ik de camera terugzetten naar de fabrieksinstellingen?

A: Houd de resetknop ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat de camera opnieuw opstart. Configureer de camera na het opnieuw opstarten opnieuw via HDwificamPro.

V4: Waarom is het beeld wazig?

A: Controleer of de beschermfolie van de lens is verwijderd. Als het beeld wazig blijft:

1. Draai de cameralens voorzichtig.
2. Stel de scherpstelling af totdat het beeld helder wordt.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.