

PL: VIZICAM – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wprowadzenie do produktu

Dziękujemy za wybór kamery VIZICAM. Ta kompaktowa, bezprzewodowa kamera monitorująca umożliwia wygodne monitorowanie i zdalny podgląd za pomocą aplikacji na smartfonie. Obsługuje nagrywanie w jakości 1080p HD, połączenie WiFi 2,4 GHz oraz lokalne zapisywanie nagrań na karcie pamięci TF.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: VIZICAM

Numer modelu: X1

Materiał: PC

Wymiary: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Średnica podstawy: 3 cm

Wysokość: 3,5 cm

Masa: 46,6 g

Rozdzielczość kamery: 1080p

Akumulator: litowy 3,7 V, 200 mAh

Parametry wejściowe: DC 5 V = 1 A

Port ładowania: USB-C

Obsługiwana pamięć: karta TF do 128 GB

Pasma częstotliwości bezprzewodowej: 2,4 GHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 2 dBm

Zawartość opakowania

Produkt zawiera następujące elementy:

- 1 × kamera VIZICAM
- 1 × przewód do ładowania USB-C
- 1 × podstawa magnetyczna
- 1 × instrukcja obsługi

Uwaga: Zawartość opakowania może się różnić w zależności od wersji produktu.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

- **Przed pierwszym użyciem:** Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj kamerę.
- **Sposób ładowania:** Podłącz przewód USB-C do kamery, a drugi koniec do odpowiedniego zasilacza DC 5 V, 1 A.
- **Bezpieczeństwo ładowania:** Nie używaj uszkodzonych przewodów ani zasilaczy. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę.

- **Informacje o akumulatorze:** Kamera jest wyposażona we wbudowany akumulator litowy 3,7 V, 200 mAh. Czas pracy zależy od sposobu użytkowania, ustawień nagrywania oraz połączenia sieciowego.

INSTALACJA KARTY TF

Kamera obsługuje karty pamięci TF o pojemności do 128 GB.

Instalacja i wyjmowanie karty TF

Przed włożeniem lub wyjęciem karty TF wyłącz kamerę. Włóż kartę do gniazda TF we właściwym kierunku. Po zainstalowaniu karta może być używana do zapisywania nagrań wideo. Aby wyjąć kartę, wyłącz kamerę, delikatnie naciśnij kartę TF i wyjmij ją z gniazda.

Uwaga: W razie potrzeby sformatuj kartę TF przed pierwszym użyciem za pomocą aplikacji. Regularnie twórz kopie zapasowe ważnych nagrań, aby zapobiec utracie danych.

INSTRUKCJA MONTAŻU KAMERY

Kamerę można zamontować za pomocą dołączonej podstawy magnetycznej.

- **Montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej:** Usuń papier zabezpieczający z dolnej części podstawy, aby odstąpić warstwę klejącą, a następnie mocno przyklej podstawę do czystej i suchej powierzchni.
- **Montaż na ścianie:** Podstawa posiada otwór montażowy na śrubę lub gwóźdź. Użyj odpowiedniej śruby lub gwoździa, aby solidnie zamocować podstawę do ściany lub innej powierzchni.
- **Mocowanie kamery:** Umieść kamerę na magnetycznej stronie podstawy. Wbudowany magnes pewnie utrzymuje kamerę, umożliwiając jednocześnie jej łatwe zdejmowanie i regulację położenia.

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI (HDWIFICAMPRO)



Instalacja aplikacji na smartfonie

Pobierz i zainstaluj aplikację HDwificamPro z Apple App Store dla urządzeń z systemem iOS lub z Google Play dla urządzeń z systemem Android. Aby ułatwić instalację, zeskanuj kod QR dołączony do produktu. Jeśli urządzenie nie może połączyć się z Google Play, zeskanuj kod QR APK dołączony do produktu.



Dodawanie kamery do aplikacji

1. Otwórz aplikację HDWificamPro na smartfonie.
2. Naciśnij przycisk „+”, aby dodać nową kamerę.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować kamerę i połączyć ją z siecią WiFi.
4. Wprowadź wymagane dane sieci WiFi i zakończ konfigurację.
5. Po pomyślnym połączeniu kamera pojawi się na liście urządzeń i będzie dostępna do zdalnego podglądu.

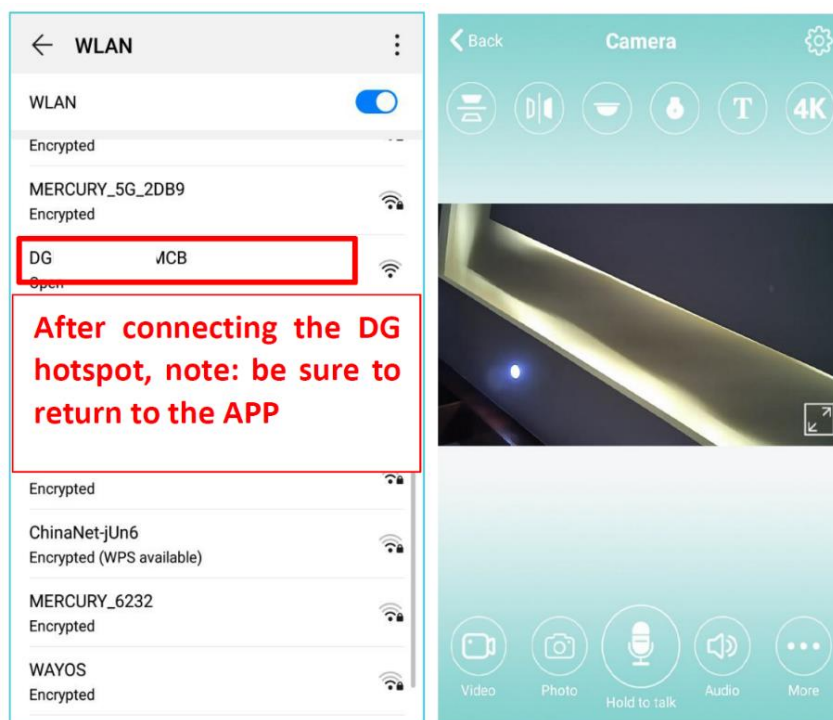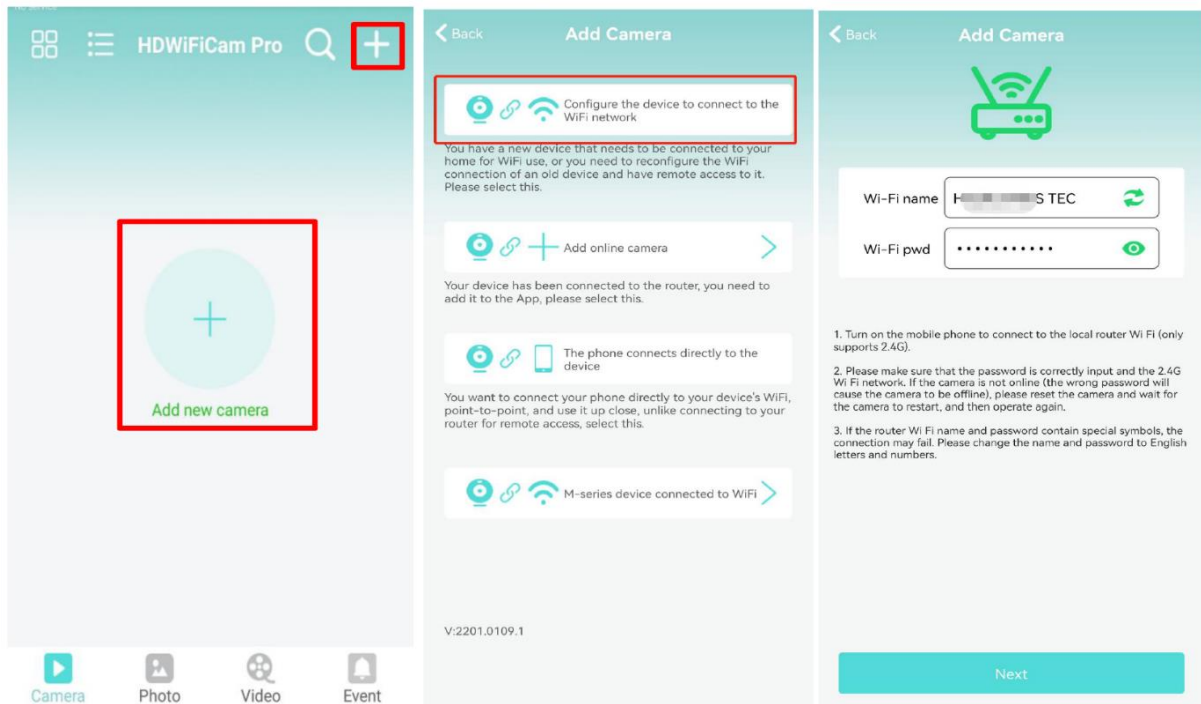

UWAGI DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA WiFi

- **Wymagana sieć WiFi 2,4 GHz:** Kamera obsługuje wyłącznie sieci WiFi 2,4 GHz.
- **Stabilne połączenie:** Aby uzyskać najlepszą wydajność, umieść kamerę w miejscu z silnym sygnałem WiFi.
- **Pierwsza konfiguracja:** Przed konfiguracją kamery połącz smartfon z siecią WiFi 2,4 GHz.

OBSŁUGA KAMERY ZA POMOCĄ APLIKACJI

Po pomyślnym połączeniu aplikacja HDwificamPro umożliwia:

- **Podgląd na żywo:** Wyświetlanie obrazu z kamery w czasie rzeczywistym.
- **Nagrywanie wideo:** Nagrywanie filmów za pomocą aplikacji lub zapisywanie ich na karcie TF.
- **Zdalny monitoring:** Dostęp do kamery przez Internet.
- **Regulację obrazu:** Dostosowanie położenia kamery i ostrości obrazu.
- **Zarządzanie pamięcią:** Zarządzanie nagraniami zapisanymi na karcie TF.

INSTRUKCJA RESETOWANIA KAMERY

Jeśli kamera nie może się połączyć, hasło zostało zapomniane lub wymagana jest ponowna konfiguracja, przywróć ustawienia fabryczne.

Procedura resetowania

1. Zlokalizuj przycisk resetowania na kamerze.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 5 sekund, aż kamera uruchomi się ponownie.
3. Poczekaj, aż kamera będzie gotowa do konfiguracji.
4. Dodaj kamerę ponownie w aplikacji HDwificamPro.

Uwaga: Resetowanie usuwa wszystkie wcześniejsze ustawienia konfiguracji. Po zakończeniu resetowania należy ponownie skonfigurować kamerę.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

P1: Dlaczego nie mogę wyszukać kamery ani skonfigurować sieci w aplikacji?

O: Sprawdź następujące kwestie:

- Upewnij się, że kamera jest włączona i działa prawidłowo.
 - Upewnij się, że smartfon jest połączony z siecią WiFi 2,4 GHz.
 - Sprawdź, czy aplikacja HDwificamPro ma przyznane wszystkie wymagane uprawnienia.
 - Uruchom ponownie kamerę i spróbuj ponownie.
-

P2: Dlaczego kamera ciągle wymaga podania nazwy użytkownika i hasła lub wyświetla komunikat o nieprawidłowym użytkowniku?

O: Domyślne hasło kamery to **6666**. Jeśli nazwa użytkownika lub hasło zostały zapomniane, przywróć ustawienia fabryczne, aby odzyskać domyślne dane logowania.

P3: Jak przywrócić ustawienia fabryczne kamery?

O: Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez około 5 sekund, aż kamera uruchomi się ponownie. Po ponownym uruchomieniu skonfiguruj kamerę ponownie w aplikacji HDwifcamPro.

P4: Dlaczego obraz jest nieostry?

O: Upewnij się, że z obiektywu została usunięta folia ochronna. Jeśli obraz nadal jest nieostry:

1. Ostrożnie obróć obiektyw kamery.
 2. Wyreguluj ostrość, aż obraz będzie wyraźny.
-

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.