

RO: VIZICAM – MANUAL DE UTILIZARE

Introducerea produsului

Vă mulțumim că ați ales VIZICAM. Această cameră de securitate wireless compactă permite monitorizarea convenabilă și vizualizarea de la distanță printr-o aplicație pentru smartphone. Suportă înregistrare video 1080p HD, conexiune WiFi 2,4 GHz și stocare locală prin card de memorie TF.

Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Nume produs: VIZICAM

Număr model: X1

Material: PC

Dimensiuni: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Diametru bază: 3 cm

Înălțime: 3,5 cm

Greutate: 46,6 g

Rezoluție cameră: 1080p

Baterie: baterie cu litiu 3,7 V 200 mAh

Valoare nominală de intrare: DC 5 V = 1 A

Port de încărcare: USB-C

Suport memorie: card TF de până la 128 GB

Bandă de frecvență wireless: 2,4 GHz

Putere maximă de radiofrecvență: 2 dBm

Componentele produsului

Produsul include următoarele componente:

- 1x cameră VIZICAM
- 1x cablu de încărcare USB-C
- 1x bază magnetică
- 1x manual de utilizare

Notă: Accesoriile incluse pot varia în funcție de pachetul produsului.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

- **Înainte de prima utilizare:** Încărcați complet camera înainte de prima utilizare.
- **Metoda de încărcare:** Conectați cablul USB-C la cameră și la un adaptor de alimentare adecvat DC 5 V, 1 A.

- **Siguranța încărcării:** Nu utilizați cabluri sau adaptoare deteriorate. Deconectați încărcătorul după încărcare.
- **Informații despre baterie:** Camera utilizează o baterie cu litiu integrată de 3,7 V 200 mAh. Durata de viață a bateriei depinde de condițiile de utilizare, setările de înregistrare și conexiunea la rețea.

INSTALAREA CARDULUI TF

Camera suportă carduri de memorie TF de până la 128 GB.

Introducerea și scoaterea cardului TF

Opriți camera înainte de a introduce sau scoate cardul TF. Introduceți cardul în slotul pentru card TF în direcția corectă. După instalare, camera poate utiliza cardul TF pentru stocarea videoclipurilor. Pentru a scoate cardul, opriți camera, apăsați ușor cardul TF și scoateți-l.

Notă: Formatați cardul TF înainte de prima utilizare, dacă aplicația solicită acest lucru. Faceți regulat copii de rezervă ale înregistrărilor importante pentru a preveni pierderea datelor.

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE A CAMEREI

Camera poate fi montată folosind baza magnetică inclusă.

- **Montare adezivă:** Îndepărtați hârtia de protecție de pe partea inferioară a bazei pentru a expune suprafața adezivă, apoi fixați ferm baza pe o suprafață curată și uscată.
- **Montare pe perete:** Baza include un orificiu de montare pentru șuruburi sau cuie. Utilizați șuruburi sau cuie adecvate pentru a fixa baza în siguranță pe un perete sau pe altă suprafață.
- **Atașarea camerei:** Așezați camera pe partea magnetică a bazei. Magnetul integrat menține camera ferm în poziție, permițând în același timp îndepărtarea și ajustarea ușoară.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A APLICAȚIEI (HDWIFICAMPRO)



Instalarea aplicației pe smartphone-uri

Descărcați și instalați HDwificamPro din Apple App Store pentru dispozitive iOS sau din Google Play Store pentru dispozitive Android. Pentru o instalare mai ușoară, scanați codul QR furnizat împreună cu produsul. Dacă dispozitivul dvs. nu se poate conecta la Google Play, scanați codul QR APK furnizat împreună cu produsul.



Adăugarea camerei în APLICAȚIE

1. Deschideți aplicația HDWiFiCamPro pe smartphone-ul dvs.
2. Faceți clic pe butonul “+” pentru a adăuga o cameră nouă.
3. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura camera și a o conecta la WiFi.
4. Introduceți informațiile WiFi necesare și finalizați configurarea.
5. După conectarea cu succes, camera va apărea în lista de dispozitive și poate fi accesată de la distanță.

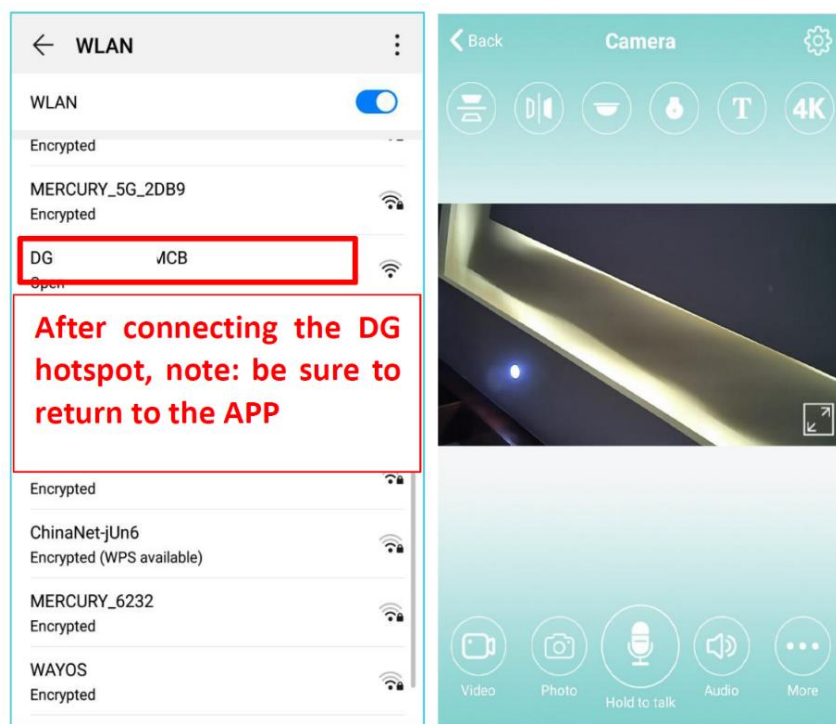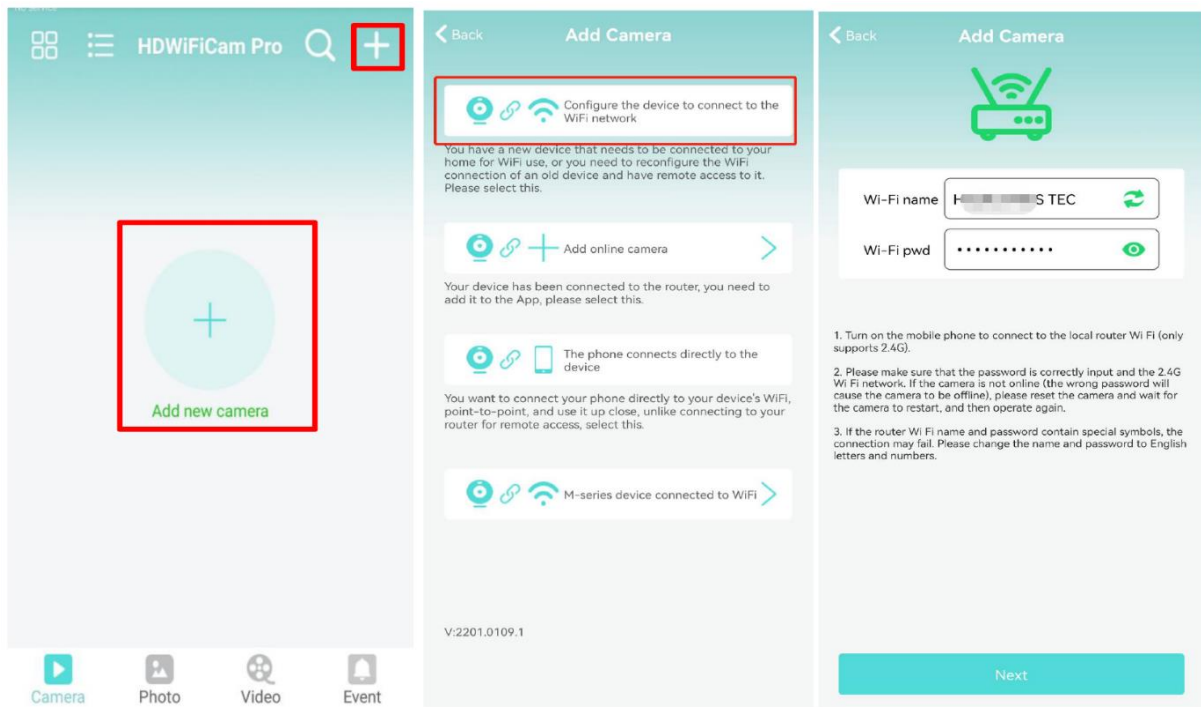

NOTE PRIVIND CONEXIUNEA WIFI

- **Cerință WiFi 2,4 GHz:** Camera suportă numai rețele WiFi de 2,4 GHz.
 - **Conexiune stabilă:** Amplasați camera într-o zonă cu semnal WiFi puternic pentru cele mai bune performanțe.
 - **Configurare inițială:** Conectați smartphone-ul la routerul WiFi de 2,4 GHz înainte de configurarea camerei.
-

OPERAREA CAMEREI PRIN APLICAȚIE

După conectarea cu succes, aplicația HDwificamPro permite:

- **Vizualizare live:** Vizualizarea imaginilor camerei în timp real.
 - **Înregistrare video:** Înregistrarea videoclipurilor prin APLICAȚIE sau salvarea acestora pe un card TF.
 - **Monitorizare la distanță:** Accesarea camerei de la distanță prin internet.
 - **Ajustarea imaginii:** Ajustarea poziției camerei și a focalizării.
 - **Gestionarea stocării:** Gestionarea înregistrărilor stocate pe cardul TF.
-

INSTRUCȚIUNI DE RESETARE A CAMEREI

Dacă camera nu se poate conecta, parola este uitată sau este necesară o nouă configurare, restabiliți setările din fabrică.

Procedura de resetare

1. Localizați butonul de resetare de pe cameră.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de aproximativ 5 secunde, până când camera repornește.
3. Așteptați până când camera este pregătită pentru configurare.
4. Adăugați din nou camera prin aplicația HDwificamPro.

Notă: Resetarea șterge setările de configurare anterioare. Camera trebuie configurată din nou după resetare.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE DESPRE APLICAȚIE (FAQ)

Î1: De ce nu pot căuta camera sau configura rețeaua prin APLICAȚIE?

R: Vă rugăm să verificați următoarele:

- Confirmați că este camera pornită și funcționează normal.
- Confirmați că smartphone-ul este conectat la o rețea WiFi de 2,4 GHz.
- Verificați dacă HDwificamPro are permisiunile necesare activate.

- Reporniți camera și încercați din nou.

Î2: De ce camera solicită în mod repetat un nume de utilizator și o parolă sau afișează un mesaj de utilizator incorrect?

R: Parola implicită a camerei este **6666**. Dacă numele de utilizator sau parola au fost uitate, restabiliți camera la setările din fabrică pentru a recupera informațiile implicite de conectare.

Î3: Cum pot restabili camera la setările din fabrică?

R: Apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de aproximativ 5 secunde, până când camera repornește. După repornire, configurați din nou camera prin HDwificamPro.

Î4: De ce imaginea este neclară?

R: Verificați dacă folia de protecție a fost îndepărtată de pe obiectiv. Dacă imaginea rămâne neclară:

1. Rotiți cu atenție obiectivul camerei.
2. Ajustați focalizarea până când imaginea devine clară.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.