

RS: VIZICAM – KORISNIČKO UPUTSTVO

Predstavljanje proizvoda

Hvala vam što ste izabrali VIZICAM. Ova kompaktna bežična sigurnosna kamera omogućava praktičan nadzor i daljinski pregled putem aplikacije na pametnom telefonu. Podržava snimanje video zapisa u 1080p HD rezoluciji, WiFi vezu od 2,4 GHz i lokalno skladištenje putem TF memorijske kartice.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: VIZICAM

Broj modela: X1

Materijal: PC

Dimenzije: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Prečnik baze: 3 cm

Visina: 3,5 cm

Težina: 46,6 g

Rezolucija kamere: 1080p

Baterija: litijumska baterija 3,7 V 200 mAh

Ulazna nazivna vrednost: DC 5 V = 1 A

Priključak za punjenje: USB-C

Podrška za memoriju: TF kartica do 128 GB

Bežični frekvencijski opseg: 2,4 GHz

Maksimalna radiofrekvencijska snaga: 2 dBm

Komponente proizvoda

Proizvod sadrži sledeće komponente:

- 1x VIZICAM kamera
- 1x USB-C kabl za punjenje
- 1x Magnetna baza
- 1x Korisničko uputstvo

Napomena: Priložena dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od pakovanja proizvoda.

UPUTSTVA ZA PUNJENJE

- **Pre prve upotrebe:** Potpuno napunite kameru pre prve upotrebe.
- **Način punjenja:** Povežite USB-C kabl sa kamerom i odgovarajućim DC 5 V, 1 A adapterom za napajanje.

- **Bezbednost pri punjenju:** Nemojte koristiti oštećene kablove ili adaptere. Isključite punjač nakon završetka punjenja.
- **Informacije o bateriji:** Kamera koristi ugrađenu litijumsku bateriju od 3,7 V 200 mAh. Trajanje baterije zavisi od uslova korišćenja, podešavanja snimanja i mrežne veze.

POSTAVLJANJE TF KARTICE

Kamera podržava TF memorijske kartice kapaciteta do 128 GB.

Umetanje i uklanjanje TF kartice

Isključite kameru pre umetanja ili uklanjanja TF kartice. Umetnite karticu u odgovarajući otvor u pravilnom smeru. Nakon postavljanja, kamera može koristiti TF karticu za skladištenje video zapisa. Da biste uklonili karticu, isključite kameru, nežno pritisnite TF karticu i izvadite je.

Napomena: Formatirajte TF karticu pre prve upotrebe ako to zahteva aplikacija. Redovno pravite rezervne kopije važnih snimaka kako biste sprečili gubitak podataka.

UPUTSTVA ZA MONTAŽU KAMERE

Kamera se može montirati pomoću priložene magnetne baze.

- **Montaža pomoću lepka:** Uklonite zaštitni papir sa donje strane baze kako biste otkrili lepljivu površinu, zatim čvrsto pričvrstite bazu na čistu i suhu površinu.
- **Montaža na zid:** Baza sadrži otvor za montažu pomoću šrafova ili eksera. Koristite odgovarajuće šrafove ili eksere kako biste bezbedno pričvrstili bazu na zid ili drugu površinu.
- **Pričvršćivanje kamere:** Postavite kameru na magnetnu stranu baze. Ugrađeni magnet sigurno drži kameru na mestu, istovremeno omogućavajući lako uklanjanje i podešavanje.

UPUTSTVA ZA INSTALACIJU APLIKACIJE (HDWIFICAMPRO)



Instalacija aplikacije na pametne telefone

Preuzmite i instalirajte HDwificamPro iz Apple App Store prodavnice za iOS uređaje ili Google Play Store prodavnice za Android uređaje. Radi lakše instalacije skenirajte QR kod koji je priložen uz proizvod. Ako vaš uređaj ne može da se poveže sa Google Play prodavnicom, skenirajte APK QR kod koji je priložen uz proizvod.



Dodavanje kamere u APLIKACIJU

1. Otvorite aplikaciju HDWiFiCamPro na svom pametnom telefonu.
2. Kliknite na dugme „+“ da biste dodali novu kameru.
3. Pratite uputstva u aplikaciji kako biste konfigurisali kameru i povezali je na WiFi.
4. Unesite potrebne WiFi podatke i završite podešavanje.
5. Nakon uspešnog povezivanja, kamera će se pojaviti na listi uređaja i biće dostupna za daljinski pristup.

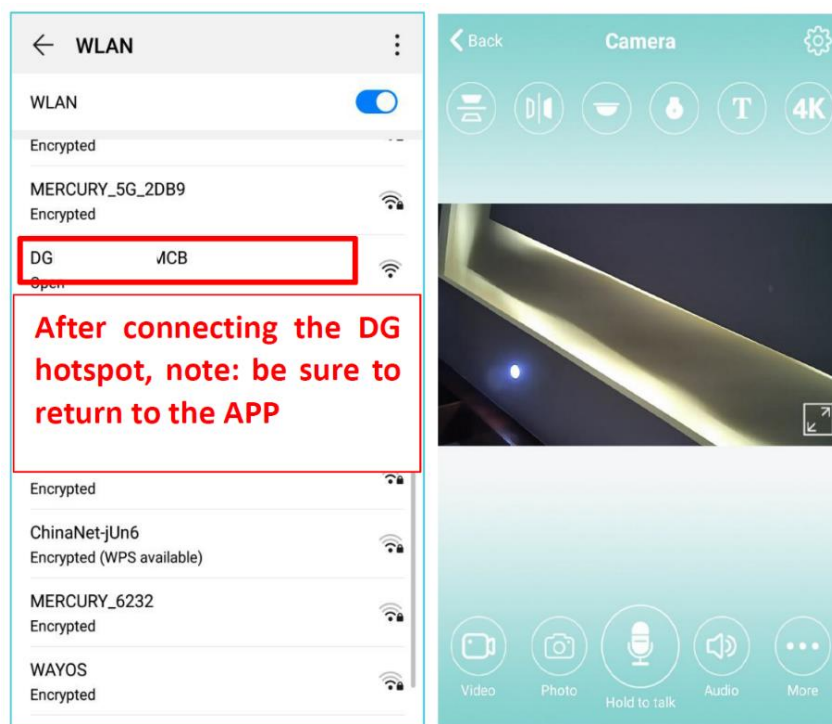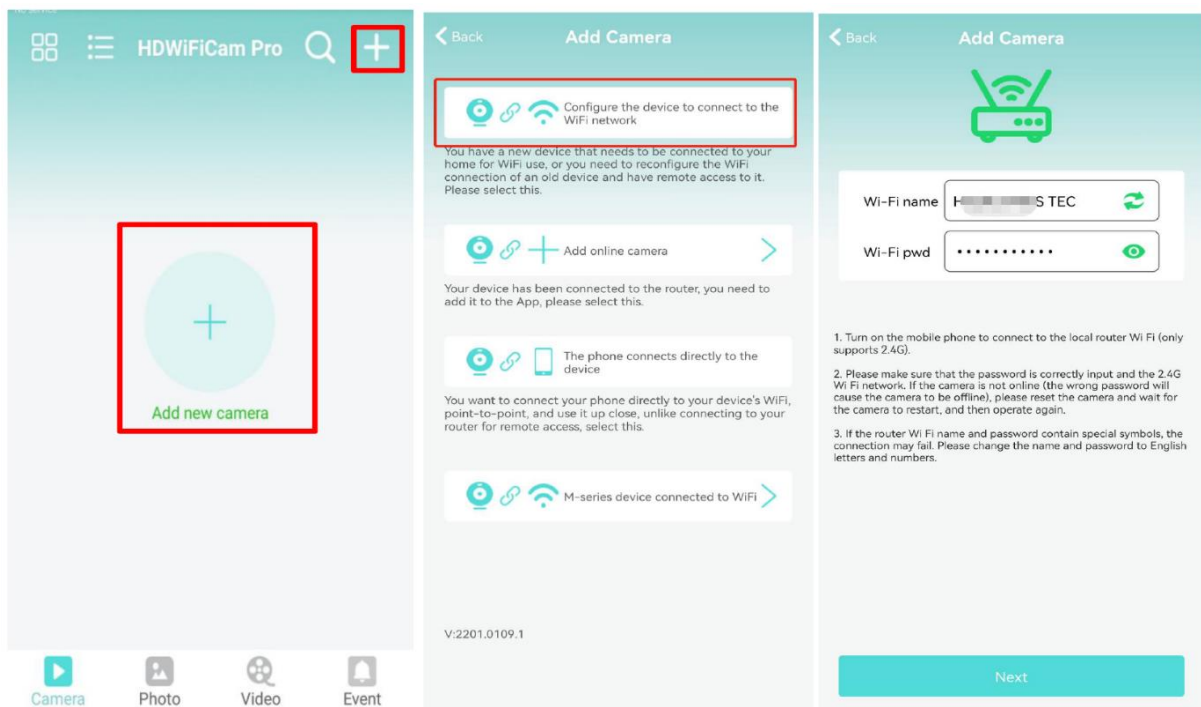

NAPOMENE O WIFI VEZI

- **Zahtev za WiFi mrežu od 2,4 GHz:** Kamera podržava samo WiFi mreže od 2,4 GHz.
 - **Stabilna veza:** Postavite kameru u području sa jakim WiFi signalom radi najboljih performansi.
 - **Početno podešavanje:** Povežite pametni telefon sa WiFi ruterom od 2,4 GHz pre konfiguracije kamere.
-

UPRAVLJANJE KAMEROM PUTEM APLIKACIJE

Nakon uspešnog povezivanja, aplikacija HDwificamPro omogućava:

- **Pregled uživo:** Prikaz slike kamere u realnom vremenu.
 - **Snimanje video zapisa:** Snimanje video zapisa putem APLIKACIJE ili njihovo čuvanje na TF kartici.
 - **Daljinski nadzor:** Pristup kameri putem interneta sa udaljene lokacije.
 - **Podešavanje slike:** Podešavanje položaja kamere i fokusa.
 - **Upravljanje memorijom:** Upravljanje snimcima sačuvanim na TF kartici.
-

UPUTSTVA ZA RESETOVANJE KAMERE

Ako kamera ne može da se poveže, ako je lozinka zaboravljena ili je potrebno novo podešavanje, vratite uređaj na fabrička podešavanja.

Postupak resetovanja

1. Pronađite dugme za resetovanje na kameri.
2. Pritisnite i držite dugme za resetovanje približno 5 sekundi dok se kamera ponovo ne pokrene.
3. Sačekajte da kamera bude spremna za konfiguraciju.
4. Ponovo dodajte kameru putem aplikacije HDwificamPro.

Napomena: Resetovanjem se brišu prethodna podešavanja konfiguracije. Nakon resetovanja potrebno je ponovo konfigurisati kameru.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA O APLIKACIJI (FAQ)

P1: Zašto ne mogu da pronađem kameru ili konfiguriram mrežu putem APLIKACIJE?

O: Proverite sledeće:

- Proverite da li je kamera uključena i da li normalno radi.
- Proverite da li je pametni telefon povezan na WiFi mrežu od 2,4 GHz.
- Proverite da li HDwificamPro ima omogućene potrebne dozvole.

- Ponovo pokrenite kameru i pokušajte ponovo.

P2: Zašto kamera stalno traži korisničko ime i lozinku ili prikazuje poruku o pogrešnom korisniku?

O: Podrazumevana lozinka kamere je **6666**. Ako ste zaboravili korisničko ime ili lozinku, vratite kameru na fabrička podešavanja kako biste obnovili podrazumevane podatke za prijavu.

P3: Kako mogu da vratim kameru na fabrička podešavanja?

O: Pritisnite i držite dugme za resetovanje približno 5 sekundi dok se kamera ponovo ne pokrene. Nakon ponovnog pokretanja ponovo konfigurišite kameru putem aplikacije HDwificamPro.

P4: Zašto je slika zamućena?

O: Proverite da li je zaštitna folija uklonjena sa objektiva. Ako slika i dalje nije jasna:

1. Pažljivo okrenite objektiv kamere.
2. Podesite fokus dok slika ne postane jasna.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: VIZICAM – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Представљање производа

Хвала вам што сте изабрали VIZICAM. Ова компактна бежична сигурносна камера омогућава практичан надзор и даљински преглед путем апликације на паметном телефону. Подржава снимање видео записа у 1080p HD резолуцији, WiFi везу од 2,4 GHz и локално складиштење путем TF меморијске картице.

Пре употребе пажљиво прочитајте ово упутство и сачувајте га за будућу употребу.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив производа: VIZICAM

Број модела: X1

Материјал: PC

Димензије: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Пречник базе: 3 cm

Висина: 3,5 cm

Тежина: 46,6 g

Резолуција камере: 1080p

Батерија: литијумска батерија 3,7 V 200 mAh

Улазна називна вредност: DC 5 V = 1 A

Прикључак за пуњење: USB-C

Подршка за меморију: TF картица до 128 GB

Бежични фреквенцијски опсег: 2,4 GHz

Максимална радиофреквенцијска снага: 2 dBm

Компоненте производа

Производ садржи следеће компоненте:

- 1x VIZICAM камера
- 1x USB-C кабл за пуњење
- 1x Магнетна база
- 1x Корисничко упутство

Напомена: Приложена додатна опрема може да се разликује у зависности од паковања производа.

УПУТСТВА ЗА ПУЊЕЊЕ

- **Пре прве употребе:** Потпуно напуните камеру пре прве употребе.
- **Начин пуњења:** Повежите USB-C кабл са камером и одговарајућим DC 5 V, 1 A адаптером за напајање.

- **Безбедност при пуњењу:** Немојте користити оштећене каблове или адаптере. Искључите пуњач након завршетка пуњења.
 - **Информације о батерији:** Камера користи уграђену литијумску батерију од 3,7 V 200 mAh. Трајање батерије зависи од услова коришћења, подешавања снимања и мрежне везе.
-

ПОСТАВЉАЊЕ TF КАРТИЦЕ

Камера подржава TF меморијске картице капацитета до 128 GB.

Уметање и уклањање TF картице

Искључите камеру пре уметања или уклањања TF картице. Уметните картицу у одговарајући отвор у правилном смеру. Након постављања, камера може користити TF картицу за складиштење видео записа. Да бисте уклонили картицу, искључите камеру, нежно притисните TF картицу и извадите је.

Напомена: Форматирајте TF картицу пре прве употребе ако то захтева апликација. Редовно правите резервне копије важних снимака како бисте спречили губитак података.

УПУТСТВА ЗА МОНТАЖУ КАМЕРЕ

Камера се може монтирати помоћу приложене магнетне базе.

- **Монтажа помоћу лепка:** Уклоните заштитни папир са доње стране базе како бисте открили лепљиву површину, затим чврсто причврстите базу на чисту и суву површину.
 - **Монтажа на зид:** База садржи отвор за монтажу помоћу шrafoва или ексера. Користите одговарајуће шrafoве или ексере како бисте безбедно причврстили базу на зид или другу површину.
 - **Причвршћивање камере:** Поставите камеру на магнетну страну базе. Уграђени магнет сигурно држи камеру на месту, истовремено омогућавајући лако уклањање и подешавање.
-

УПУТСТВА ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ АПЛИКАЦИЈЕ (HDWIFICAMPRO)



Инсталација апликације на паметне телефоне

Преузмите и инсталирајте HDwificamPro из Apple App Store продавнице за iOS уређаје или Google Play Store продавнице за Android уређаје. Ради лакше инсталације скенирајте QR код који је приложен уз производ. Ако ваш уређај не може да се повеже са Google Play продавницом, скенирајте APK QR код који је приложен уз производ.



Додавање камере у АПЛИКАЦИЈУ

1. Отворите апликацију HDWificamPro на свом паметном телефону.
2. Кликните на дугме „+“ да бисте додали нову камеру.
3. Пратите упутства у апликацији како бисте конфигурирали камеру и повезали је на WiFi.
4. Унесите потребне WiFi податке и завршите подешавање.
5. Након успешног повезивања, камера ће се појавити на листи уређаја и биће доступна за даљински приступ.

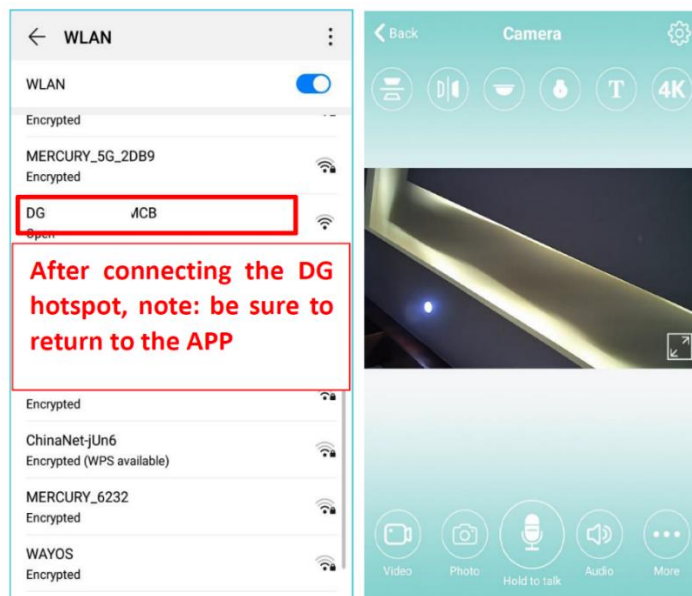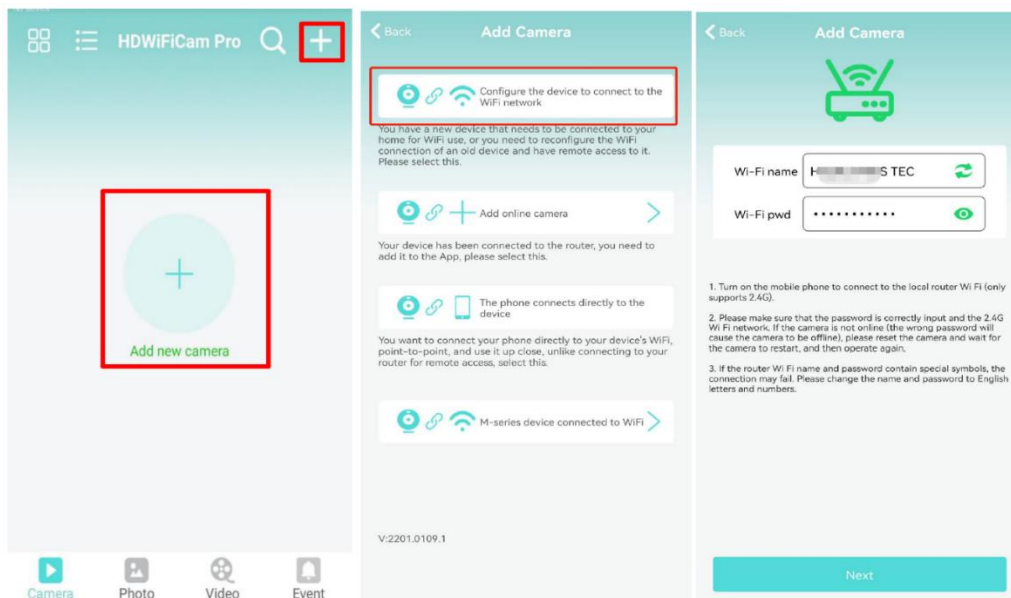

НАПОМЕНЕ О WIFI ВЕЗИ

- **Захтев за WiFi мрежу од 2,4 GHz:** Камера подржава само WiFi мреже од 2,4 GHz.
- **Стабилна веза:** Поставите камеру у подручју са јаким WiFi сигналом ради најбољих перформанси.
- **Почетно подешавање:** Повежите паметни телефон са WiFi рутером од 2,4 GHz пре конфигурације камере.

УПРАВЉАЊЕ КАМЕРОМ ПУТЕМ АПЛИКАЦИЈЕ

Након успешног повезивања, апликација HDwificamPro омогућава:

- **Преглед уживо:** Приказ слике камере у реалном времену.
- **Снимање видео записа:** Снимање видео записа путем АПЛИКАЦИЈЕ или њихово чување на TF картици.
- **Даљински надзор:** Приступ камери путем интернета са удаљене локације.
- **Подешавање слике:** Подешавање положаја камере и фокуса.
- **Управљање меморијом:** Управљање снимцима сачуваним на TF картици.

УПУТСТВА ЗА РЕСЕТОВАЊЕ КАМЕРЕ

Ако камера не може да се повеже, ако је лозинка заборављена или је потребно ново подешавање, вратите уређај на фабричка подешавања.

Поступак ресетовања

1. Пронађите дугме за ресетовање на камери.
2. Притисните и држите дугме за ресетовање приближно 5 секунди док се камера поново не покрене.
3. Сачекајте да камера буде спремна за конфигурацију.
4. Поново додајте камеру путем апликације HDwificamPro.

Напомена: Ресетовањем се бришу претходна подешавања конфигурације. Након ресетовања потребно је поново конфигурисати камеру.

ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА О АПЛИКАЦИЈИ (FAQ)

П1: Зашто не могу да пронађем камеру или конфигуришем мрежу путем АПЛИКАЦИЈЕ?

О: Проверите следеће:

- Проверите да ли је камера укључена и да ли нормално ради.

- Проверите да ли је паметни телефон повезан на WiFi мрежу од 2,4 GHz.
 - Проверите да ли HDwificamPro има омогућене потребне дозволе.
 - Поново покрените камеру и покушајте поново.
-

П2: Зашто камера стално тражи корисничко име и лозинку или приказује поруку о погрешном кориснику?

О: Подразумевана лозинка камере је **6666**. Ако сте заборавили корисничко име или лозинку, вратите камеру на фабричка подешавања како бисте обновили подразумеване податке за пријаву.

П3: Како могу да вратим камеру на фабричка подешавања?

О: Притисните и држите дугме за ресетовање приближно 5 секунди док се камера поново не покрене. Након поновног покретања поново конфигуришите камеру путем апликације HDwificamPro.

П4: Зашто је слика замућена?

О: Проверите да ли је заштитна фолија уклоњена са објектива. Ако слика и даље није јасна:

1. Пажљиво окрените објектив камере.
 2. Подесите фокус док слика не постане јасна.
-

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније