

SL: VIZICAM – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Predstavitev izdelka

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali VIZICAM. Ta kompaktna brezžična varnostna kamera omogoča priročno spremljanje in oddaljeni ogled prek aplikacije na pametnem telefonu. Podpira snemanje videa v ločljivosti 1080p HD, povezavo WiFi 2,4 GHz in lokalno shranjevanje prek pomnilniške kartice TF.

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: VIZICAM

Številka modela: X1

Material: PC

Dimenzije: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Premier podstavka: 3 cm

Višina: 3,5 cm

Teža: 46,6 g

Ločljivost kamere: 1080p

Baterija: litijeva baterija 3,7 V 200 mAh

Vhodna nazivna vrednost: DC 5 V = 1 A

Priključek za polnjenje: USB-C

Podpora za pomnilnik: kartica TF do 128 GB

Brezžični frekvenčni pas: 2,4 GHz

Največja radiofrekvenčna moč: 2 dBm

Sestavni deli izdelka

Izdelek vključuje naslednje sestavne dele:

- 1x kamera VIZICAM
- 1x polnilni kabel USB-C
- 1x magnetni podstavek
- 1x uporabniški priročnik

Opomba: Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje glede na paket izdelka.

NAVODILA ZA POLNJENJE

- **Pred prvo uporabo:** Pred prvo uporabo kamero popolnoma napolnite.
- **Način polnjenja:** Kabel USB-C priključite na kamero in ustrezen napajalnik DC 5 V, 1 A.

- **Varnost pri polnjenju:** Ne uporabljajte poškodovanih kablov ali adapterjev. Po končanem polnjenju odklopite polnilnik.
- **Informacije o bateriji:** Kamera uporablja vgrajeno litijevo baterijo 3,7 V 200 mAh. Življenjska doba baterije je odvisna od pogojev uporabe, nastavitve snemanja in omrežne povezave.

NAMESTITEV KARTICE TF

Kamera podpira pomnilniške kartice TF do 128 GB.

Vstavljanje in odstranjevanje kartice TF

Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem kartice TF izklopite kamero. Kartico vstavite v režo za kartico TF v pravilni smeri. Po namestitvi lahko kamera uporablja kartico TF za shranjevanje videoposnetkov. Za odstranitev kartice izklopite kamero, nežno pritisnite kartico TF in jo odstranite.

Opomba: Kartico TF pred prvo uporabo po potrebi formatirajte v aplikaciji. Redno varnostno kopirajte pomembne posnetke, da preprečite izgubo podatkov.

NAVODILA ZA NAMESTITEV KAMERE

Kamero lahko namestite s priloženim magnetnim podstavkom.

- **Namestitev z lepilom:** Odstranite zaščitni papir s spodnjega dela podstavka, da razkrijete lepilno površino, nato podstavek trdno pritrdite na čisto in suho površino.
- **Namestitev na steno:** Podstavek vključuje odprtino za pritrditev z vijaki ali žebli. Uporabite ustrezne vijake ali žeblice, da podstavek varno pritrdite na steno ali drugo površino.
- **Pritrditev kamere:** Kamero postavite na magnetno stran podstavka. Vgrajeni magnet kamero varno drži na mestu, hkrati pa omogoča enostavno odstranitev in nastavitve.

NAVODILA ZA NAMESTITEV APLIKACIJE (HDWIFICAMPRO)



Namestitev aplikacije na pametne telefone

Prenesite in namestite HDwificamPro iz trgovine Apple App Store za naprave iOS ali Google Play Store za naprave Android. Za lažjo namestitev skenirajte QR-kodo, priloženo izdelku. Če se vaša naprava ne more povezati z Google Play, skenirajte APK QR-kodo, priloženo izdelku.



Dodajanje kamere v APLIKACIJO

1. Odprite aplikacijo HDWificamPro na pametnem telefonu.
2. Kliknite gumb "+", da dodate novo kamero.
3. Sledite navodilom v aplikaciji za konfiguracijo kamere in povezavo z WiFi.
4. Vnesite zahtevane podatke za WiFi in dokončajte nastavitve.
5. Po uspešni povezavi se bo kamera prikazala na seznamu naprav in bo dostopna na daljavo.

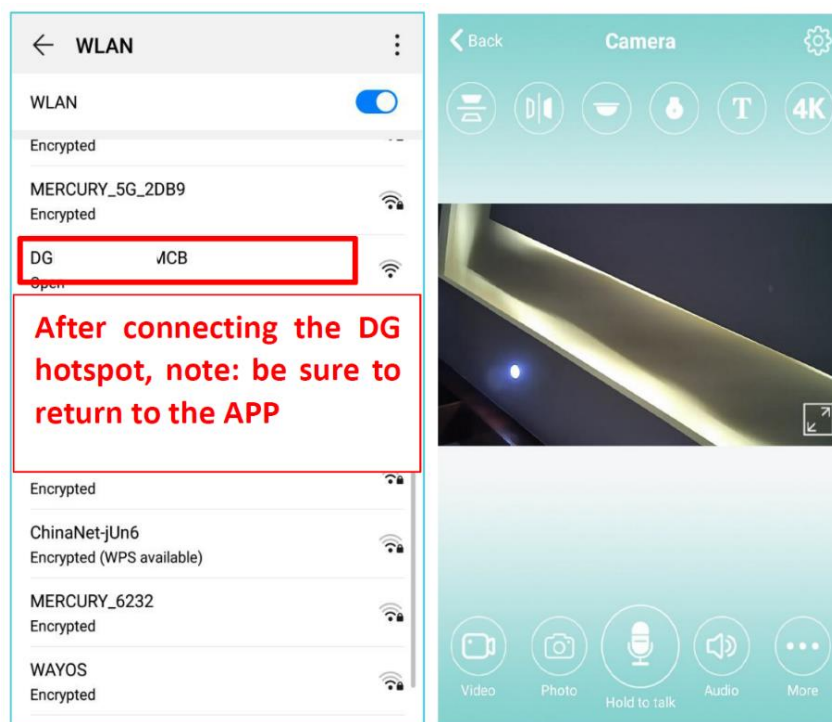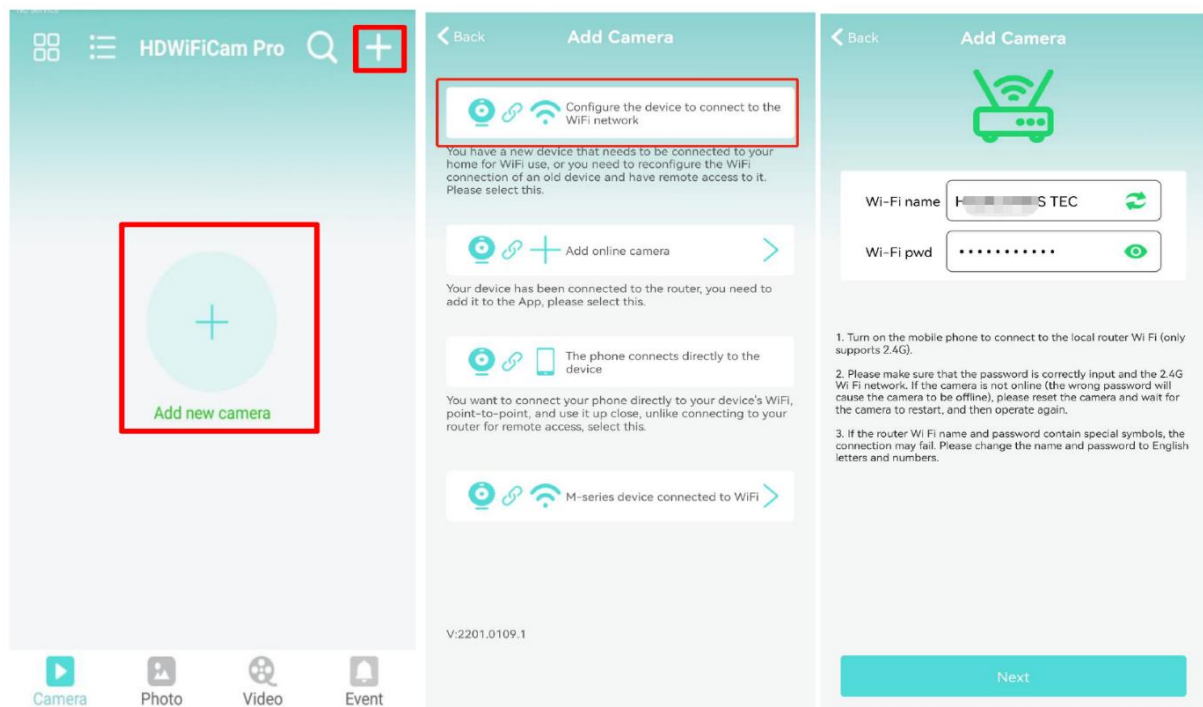

OPOMBE O POVEZAVI WIFI

- **Zahteva za WiFi 2,4 GHz:** Kamera podpira samo omrežja WiFi 2,4 GHz.
 - **Stabilna povezava:** Za najboljše delovanje kamero postavite v območje močnega WiFi signala.
 - **Začetna nastavitev:** Pred konfiguracijo kamere povežite pametni telefon z usmerjevalnikom WiFi 2,4 GHz.
-

UPRAVLJANJE KAMERE PREK APLIKACIJE

Po uspešni povezavi aplikacija HDwificamPro omogoča:

- **Ogled v živo:** Ogled slike kamere v realnem času.
 - **Snemanje videa:** Snemanje videoposnetkov prek APLIKACIJE ali shranjevanje na kartico TF.
 - **Oddaljeni nadzor:** Dostop do kamere na daljavo prek interneta.
 - **Nastavitev slike:** Prilagoditev položaja kamere in ostrine.
 - **Upravljanje shrambe:** Upravljanje posnetkov, shranjenih na kartici TF.
-

NAVODILA ZA PONASTAVITEV KAMERE

Če se kamera ne more povezati, je geslo pozabljeno ali je potrebna nova nastavitev, obnovite tovarniške nastavitve.

Postopek ponastavitve

1. Poiščite gumb za ponastavitev na kameri.
2. Pritisnite in približno 5 sekund držite gumb za ponastavitev, dokler se kamera ne znova zažene.
3. Počakajte, da je kamera pripravljena za konfiguracijo.
4. Kamero ponovno dodajte prek aplikacije HDwificamPro.

Opomba: Ponastavitev izbriše prejšnje nastavitve konfiguracije. Po ponastavitvi je treba kamero ponovno konfigurirati.

POGOSTA VPRAŠANJA O APLIKACIJI (FAQ)

V1: Zakaj ne morem poiskati kamere ali konfigurirati omrežja prek APLIKACIJE?

O: Preverite naslednje:

- Prepričajte se, da je kamera vklopljena in deluje normalno.
- Prepričajte se, da je pametni telefon povezan z omrežjem WiFi 2,4 GHz.
- Preverite, ali ima HDwificamPro omogočena potrebna dovoljenja.
- Ponovno zaženite kamero in poskusite znova.

V2: Zakaj kamera večkrat zahteva uporabniško ime in geslo ali prikaže sporočilo o napačnem uporabniku?

O: Privzeto geslo kamere je 6666. Če ste pozabili uporabniško ime ali geslo, obnovite kamero na tovarniške nastavitve, da obnovite privzete prijavnne podatke.

V3: Kako lahko obnovim kamero na tovarniške nastavitve?

O: Pritisnite in približno 5 sekund držite gumb za ponastavitev, dokler se kamera ne znova zažene. Po ponovnem zagonu kamero ponovno konfigurirajte prek HDwificamPro.

V4: Zakaj je slika zamegljena?

O: Preverite, ali je bila zaščitna folija odstranjena z leče. Če slika ostane nejasna:

1. Previdno zavrtite lečo kamere.
 2. Nastavljajte ostrino, dokler slika ne postane jasna.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.