BG: VOICEMOU – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

VOICEMOU е безжична акумулаторна интелигентна гласова мишка. Свързва се с компютъра чрез включения безжичен приемник 2,4 GHz или чрез Bluetooth. Със софтуера MicLink можете да използвате гласово въвеждане, гласово търсене, гласов превод, превод на думи и екранни снимки, както и собствени гласови команди.


СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: VOICEMOU
Номер на модела: M191-Pro
Свързване: Безжичен приемник 2,4 GHz (USB) или Bluetooth (BLE)
Работна честота: 2402 MHz – 2480 MHz
Разстояние между каналите: 2 MHz
Усилване на антената: 0 dBi
Батерия: Литиево-йонна, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Метод на зареждане: USB Type-C
Входна мощност: 5V ⎓ 1A
Време за зареждане: около 2 часа
Поддържани операционни системи: Windows 7, 8, 10, 11 или по-нова; macOS 10.10 или по-нова
Софтуер: MicLink (необходим за гласовите функции)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Безжична мишка VOICEMOU × 1 (безжичният приемник 2,4 GHz се съхранява в долната част на мишката)
- USB кабел за зареждане × 1
- Ръководство за потребителя × 1

ЧАСТИ И КОНТРОЛИ

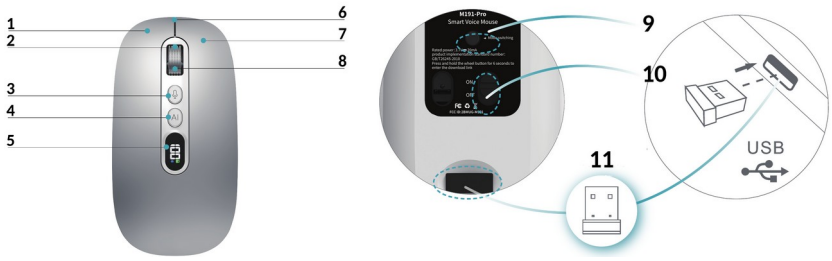

1. **Ляв бутон на мишката**
2. **Микрофон**
3. **Гласов бутон**
4. **Бутон за търсене (бутон AI)**
5. **Дисплей**
6. **Порт за зареждане USB Type-C**
7. **Десен бутон на мишката**
8. **Колелце на мишката**
9. **Бутон за режим**

10. **Превключвател за включване/изключване**
11. **Безжичен приемник 2,4 GHz**

Дисплеят показва текущия режим на свързване: зелена икона за безжичен режим 2,4 GHz, синя икона Bluetooth за Bluetooth 1 и лилава икона Bluetooth за Bluetooth 2.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Включване и избор на режим на свързване

1. За да включите мишката, преместете **превключвателя за включване/изключване** в долната част на мишката на ON. За да я изключите, преместете го на OFF.
2. Натиснете веднъж **бутона за режим** в долната част на мишката, за да превключите от безжичен режим 2,4 GHz (зелена икона) към Bluetooth 1 (синя икона).
3. Натиснете отново **бутона за режим**, за да превключите към Bluetooth 2 (лилава икона).
4. Натиснете още веднъж **бутона за режим**, за да се върнете към безжичен режим 2,4 GHz (зелена икона).

Фабрично мишката е настроена на безжичен режим 2,4 GHz.

В режим на готовност мишката консумира много малко енергия, затова не е необходимо да я изключвате, когато стои на едно място. Изключвайте я, когато я носите със себе си.

Свързване чрез безжичния приемник 2,4 GHz

1. Извадете **безжичния приемник 2,4 GHz** от отделението му в долната част на мишката.
2. Поставете **безжичния приемник 2,4 GHz** в USB порт на компютъра.
3. Изчакайте компютърът да разпознае мишката, след което преместете **превключвателя за включване/изключване** на ON. Мишката е готова за употреба.
4. Ако мишката не реагира, поставете **безжичния приемник 2,4 GHz** в друг USB порт на компютъра. Ако все още не реагира, сдвоете приемника отново (вижте по-долу).


Можете да оставите безжичния приемник 2,4 GHz в USB порта на компютъра; не е необходимо да го изваждате след употреба.

Повторно сдвояване на безжичния приемник 2,4 GHz

1. С **бутона за режим** изберете безжичен режим 2,4 GHz. Зелената икона на **дисплея** мига бавно.
2. Поставете **безжичния приемник 2,4 GHz** в USB порт на компютъра.
3. Натиснете и задръжте **бутона за режим** за 3–5 секунди, докато зелената икона започне да мига бързо. Мишката вече е в режим на сдвояване.
4. Дръжте мишката близо до **безжичния приемник 2,4 GHz**. При успешно сдвояване зелената икона свети постоянно и мишката е готова за употреба.
5. Ако сдвояването не успее, повторете стъпки 1–4.

Свързване чрез Bluetooth

1. С **бутона за режим** изберете Bluetooth 1 (синя икона) или Bluetooth 2 (лилава икона).
2. Натиснете и задръжте **бутона за режим** за 3–5 секунди, докато синята или лилавата икона започне да мига бързо. Мишката вече е в режим на сдвояване за 60 секунди. Завършете сдвояването в това време.
3. На компютъра отворете настройките за устройства и щракнете върху „Add Bluetooth or other device“ (Добавяне на Bluetooth или друго устройство). Изберете „Bluetooth“.
4. Изберете „AiMouse“ от списъка, за да сдвоите и свържете мишката.

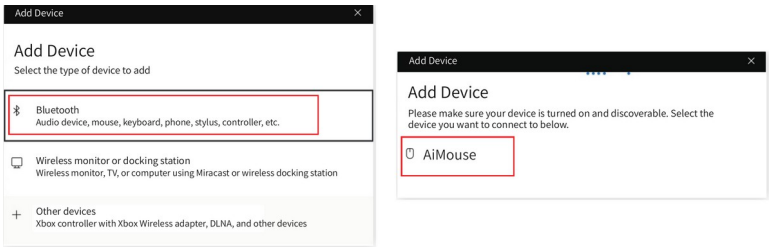

При успешно сдвояване иконата на дисплея спира да мига и мишката се показва като свързана в настройките за Bluetooth на компютъра.

Режимът Bluetooth изисква компютър с Bluetooth 4.2 или по-нова версия, който поддържа Bluetooth Low Energy (BLE).

Инсталиране на софтуера MicLink (Windows)

Гласовите функции на мишката работят само със софтуера MicLink и изискват интернет връзка.

1. Докато мишката е свързана и работи, натиснете и задръжте **колелцето на мишката** за 6 секунди. Страницата за изтегляне се отваря автоматично в браузъра. Можете да отворите страницата и като въведете www.miclink.net/agent в браузъра.
2. Щракнете върху бутона за изтегляне за Windows, за да изтеглите софтуера.
3. Щракнете двукратно върху изтегления инсталационен файл (MicLink.exe) и щракнете върху „Next“, за да започнете инсталирането.
4. След завършване на инсталирането софтуерът се стартира автоматично. Иконата MicLink се появява в лентата на задачите в долния десен ъгъл на екрана. Ако не я виждате, потърсете я сред скритите икони на лентата на задачите.


Софтуерът е настроен да се стартира автоматично с Windows. Ако антивирусната програма покаже предупреждение и блокира стартирането, изберете „Allow this operation“ (Разрешаване на тази операция).

Инсталиране на софтуера MicLink (macOS)

1. Потърсете „MicLink Pro“ в App Store, след което го изтеглете и инсталирайте.
2. Отворете софтуера. Иконата MicLink се появява в лентата на състоянието в горната част на екрана.

Настройване на функциите на бутоните

Гласовият бутон и бутонът за търсене (бутон AI) имат по две функции: една за единично щракване и една за натискане и задържане. За да ги промените, щракнете върху иконата MicLink и отворете панела „Device“. За всеки бутон изберете функция за „Click on“ и „Long Press“.

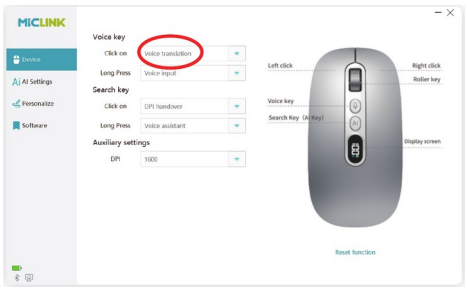

Настройките за език, настройките за превод и търсачката за гласово търсене се задават в панела „AI Settings“.

Бутоните работят по два начина:

- Натискане и задържане: натиснете и задръжте бутона, говорете и го отпуснете, когато приключите.
- Единично щракване: щракнете веднъж върху бутона, говорете и щракнете отново върху бутона, когато приключите.

Гласово въвеждане

1. Уверете се, че в панела „Device“ на **гласовия бутон** е зададена функцията „Voice input“.
2. Поставете текстовия курсор там, където искате да се появи текстът.
3. Натиснете и задръжте **гласовия бутон** (или щракнете върху него, в зависимост от настройката), говорете и отпуснете **гласовия бутон** (или щракнете отново върху него), когато приключите. Речта ви се преобразува в текст.


Гласово търсене

1. Натиснете и задръжте **бутона за търсене (бутона AI)**, изговорете заявката си и отпуснете **бутона за търсене**, когато приключите. Софтуерът извършва търсенето.
2. За да изберете търсачка, щракнете върху иконата MicLink, отворете панела „AI Settings“ и я изберете в „Voice search settings“.

Гласовото търсене използва същия език като гласовото въвеждане.

Гласов превод

1. Щракнете върху иконата MicLink, отворете панела „Device“ и задайте на **гласовия бутон** функцията „Voice translation“.
2. За да изберете езиците, отворете панела „AI Settings“ и в „Voice translation settings“ изберете изходния и целевия език.
3. Натиснете и задръжте **гласовия бутон** (или щракнете върху него, в зависимост от настройката), говорете и отпуснете **гласовия бутон** (или щракнете отново върху него), когато приключите. Речта ви се превежда.

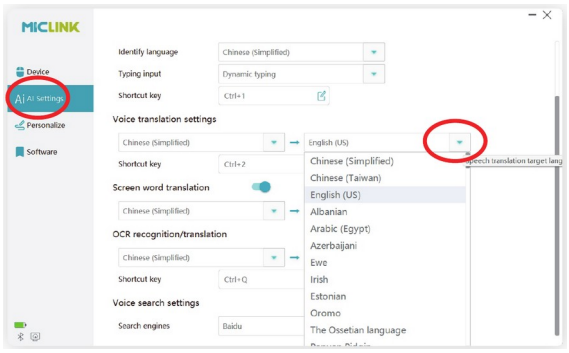


Превод на думи

1. Щракнете върху иконата MicLink, отворете панела „AI Settings“ и включете „Screen word translation“.
2. Изберете изходния и целевия език за превода на думи.
3. Маркирайте с мишката текста, който искате да преведете, и щракнете върху бутона за превод.


Разпознаване и превод на екранни снимки

1. Щракнете върху иконата MicLink, отворете панела „Device“ и задайте на **бутона за търсене (бутона AI)** функцията „Screenshot translation“.
2. Щракнете върху **бутона за търсене (бутона AI)** и плъзнете мишката, за да маркирате областта от екрана, която искате да разпознаете или преведете.
3. Щракнете върху бутона за разпознаване или превод в софтуера.
4. За да зададете езиците и клавишната комбинация, отворете панела „AI Settings“ и отидете на „OCR recognition/translation“.

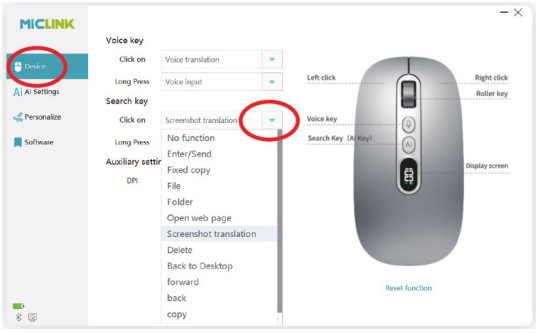

Собствени гласови команди

1. Щракнете върху иконата MicLink, отворете панела „Personalize“ и щракнете върху „+ Create command“.
2. Изберете функцията (папка, файл, уебсайт или фиксиран текст), въведете ключовата дума и изберете какво да се отвори или вмъкне. Щракнете върху „create“.
3. За да използвате командата, натиснете и задръжте бутона, на който в панела „Device“ е зададена функцията „Voice assistant“, изговорете ключовата дума и отпуснете бутона. Софтуерът изпълнява зададеното действие.

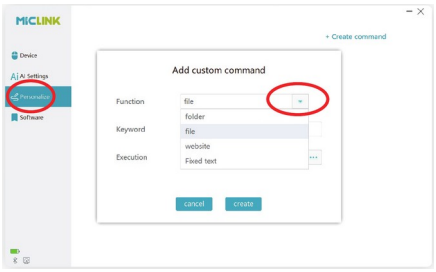

ЗАРЕЖДАНЕ

1. Свържете **порта за зареждане USB Type-C** към USB порт на компютър или към USB захранващ адаптер 5V.
2. Червената светлина до **колелцето на мишката** свети, докато мишката се зарежда.
3. Когато мишката е напълно заредена, червената светлина изгасва. Зареждането отнема около 2 часа.

Не използвайте бързо зарядно устройство или кабел за бързо зареждане за зареждане на мишката.

ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не излагайте мишката на пряка слънчева светлина и не я оставяйте в горещ автомобил.
- Не използвайте и не съхранявайте мишката на места, където температурата надвишава 60 °C. По-високите температури ускоряват стареенето на батерията.

- Не отваряйте, не разглобявайте и не променяйте мишката.
- Пазете мишката суха. Не я използвайте, ако е повредена.
- Пазете безжичния приемник 2,4 GHz далеч от малки деца; той е достатъчно малък, за да бъде погълнат.

БЕЗОПАСНОСТ НА БАТЕРИЯТА

- Мишката се захранва от вградена акумулаторна литиево-йонна батерия (3,7 V, 500 mAh). Не използвайте алкални батерии AAA 1,5 V.
- Не сменяйте батерията сами. Нека я смени квалифициран специалист.
- Натиск или сила върху батерията могат да причинят запалването или експлозията ѝ. Не смачквайте, не пробивайте и не изпускайте мишката. Изключвайте мишката, когато я носите със себе си.
- Зареждайте мишката само при температури между 0 °C и 45 °C.
- Не оставяйте мишката без надзор по време на зареждане.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключете мишката преди почистване. Избършете я с мека, суха кърпа. Не използвайте разтворители или абразивни почистващи препарати.
- Съхранявайте мишката изключена на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и топлина.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина и решение
Мишката не реагира в безжичен режим 2,4 GHz.	Мишката е изключена или батерията е изтощена: включете мишката и я заредете. USB портът не работи: поставете безжичния приемник 2,4 GHz в друг USB порт. Връзката е прекъсната: сдвоете приемника отново (вижте „Повторно сдвояване на безжичния приемник 2,4 GHz“).
Мишката не може да се сдвои чрез Bluetooth.	Режимът на сдвояване е приключил: сдвояването трябва да завърши в рамките на 60 секунди; стартирайте отново режима на сдвояване. Компютърът не поддържа Bluetooth Low Energy: използвайте безжичен режим 2,4 GHz.
Гласовите функции не работят.	Софтуерът MicLink не е инсталиран или не е стартиран: инсталирайте и стартирайте софтуера. Проверете дали на бутона в панела „Device“ е зададена правилната функция. Проверете дали софтуерът има разрешение да използва микрофона в настройките на компютъра и проверете интернет връзката.
Разпознаването на речта е неточно.	Говорете ясно и с нормално темпо и намалете фоновия шум. Проверете дали в панела „AI Settings“ е избран правилният език за разпознаване и дали интернет връзката е стабилна.

Проблем	Възможна причина и решение
Иконата MicLink не се вижда в лентата на задачите.	Иконата е скрита: потърсете я сред скритите икони на лентата на задачите. Антивирусната програма е блокирала стартирането: в предупреждението изберете „Allow this operation“.
Червената светлина не светва по време на зареждане.	Проверете кабела и USB връзката. Не използвайте бързо зарядно устройство или кабел за бързо зареждане.

Ако проблемът продължава, изключете мишката и се свържете с нашата служба за обслужване на клиенти.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:

Мишката съдържа вградена батерия. Не изваждайте батерията сами. В края на експлоатационния срок на продукта се свържете с нашата служба за обслужване на клиенти, за да бъде извадена батерията. След изваждането предотвратете късо съединение между полюсите на батерията и не съхранявайте и не транспортирайте батерията заедно с метални предмети като колиета или фиби за коса.



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.