CS: VOICEMOU – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘEHLED PRODUKTU

VOICEMOU je bezdrátová dobíjecí chytrá hlasová myš. K počítači se připojuje pomocí přiloženého bezdrátového přijímače 2,4 GHz nebo přes Bluetooth. Se softwarem MicLink můžete používat hlasové psaní, hlasové vyhledávání, hlasový překlad, překlad slov a snímků obrazovky a vlastní hlasové příkazy.

SPECIFIKACE PRODUKTU


Název výrobku: VOICEMOU
Číslo modelu: M191-Pro
Připojení: Bezdrátový přijímač 2,4 GHz (USB) nebo Bluetooth (BLE)
Provozní frekvence: 2402 MHz – 2480 MHz
Odstup kanálů: 2 MHz
Zisk antény: 0 dBi
Baterie: Li-ion, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Způsob nabíjení: USB Type-C
Vstupní výkon: 5V ⎓ 1A
Doba nabíjení: přibl. 2 hodiny
Podporované operační systémy: Windows 7, 8, 10, 11 nebo novější; macOS 10.10 nebo novější
Software: MicLink (nutný pro hlasové funkce)

OBSAH BALENÍ

- Bezdrátová myš VOICEMOU × 1 (bezdrátový přijímač 2,4 GHz je uložen na spodní straně myši)
- Nabíjecí kabel USB × 1
- Návod k použití × 1

ČÁSTI A OVLÁDACÍ PRVKY



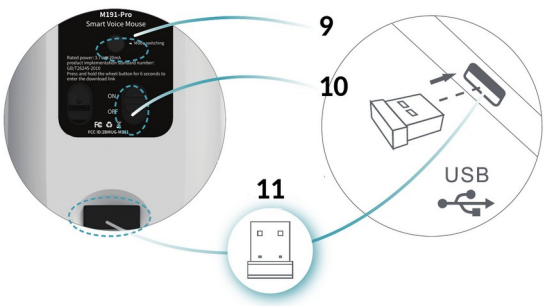

1. **Levé tlačítko myši**
2. **Mikrofon**
3. **Hlasové tlačítko**
4. **Tlačítko vyhledávání (tlačítko AI)**
5. **Displej**
6. **Nabíjecí port USB Type-C**
7. **Pravé tlačítko myši**
8. **Kolečko myši**

9. **Tlačítko režimu**
10. **Vypínač**
11. **Bezdrátový přijímač 2,4 GHz**

Displej zobrazuje aktuální režim připojení: zelenou ikonu pro bezdrátový režim 2,4 GHz, modrou ikonu Bluetooth pro Bluetooth 1 a fialovou ikonu Bluetooth pro Bluetooth 2.

NÁVOD K OBSLUZE

Zapnutí a výběr režimu připojení

1. Myš zapnete přesunutím **vypínače** na spodní straně myši do polohy ON. Vypnete ji přesunutím do polohy OFF.
2. Jedním stisknutím **tlačítka režimu** na spodní straně myši přepnete z bezdrátového režimu 2,4 GHz (zelená ikona) na Bluetooth 1 (modrá ikona).
3. Dalším stisknutím **tlačítka režimu** přepnete na Bluetooth 2 (fialová ikona).
4. Ještě jedním stisknutím **tlačítka režimu** se vrátíte do bezdrátového režimu 2,4 GHz (zelená ikona).

Myš je z výroby nastavena na bezdrátový režim 2,4 GHz.

Myš má v pohotovostním režimu velmi nízkou spotřebu, takže ji nemusíte vypínat, když zůstává na jednom místě. Vypněte ji, když ji nosíte s sebou.

Připojení pomocí bezdrátového přijímače 2,4 GHz

1. Vyjměte **bezdrátový přijímač 2,4 GHz** z přihrádky na spodní straně myši.
2. Zasuňte **bezdrátový přijímač 2,4 GHz** do portu USB počítače.
3. Počkejte, až počítač myš rozpozná, a poté přesuňte **vypínač** do polohy ON. Myš je připravena k použití.
4. Pokud myš nereaguje, zasuňte **bezdrátový přijímač 2,4 GHz** do jiného portu USB počítače. Pokud stále nereaguje, přijímač znovu spárujte (viz níže).


Bezdrátový přijímač 2,4 GHz můžete ponechat v portu USB počítače; po použití jej není nutné vytahovat.


Opětovné spárování bezdrátového přijímače 2,4 GHz

1. **Tlačítkem režimu** vyberte bezdrátový režim 2,4 GHz. Zelená ikona na **displeji** pomalu bliká.
2. Zasuňte **bezdrátový přijímač 2,4 GHz** do portu USB počítače.
3. Stiskněte a podržte **tlačítko režimu** na 3–5 sekund, dokud zelená ikona nezačne rychle blikat. Myš je nyní v režimu párování.
4. Držte myš v blízkosti **bezdrátového přijímače 2,4 GHz**. Po úspěšném spárování zelená ikona trvale svítí a myš je připravena k použití.
5. Pokud se spárování nezdaří, opakujte kroky 1–4.

Připojení přes Bluetooth

1. **Tlačítkem režimu** vyberte Bluetooth 1 (modrá ikona) nebo Bluetooth 2 (fialová ikona).
2. Stiskněte a podržte **tlačítko režimu** na 3–5 sekund, dokud modrá nebo fialová ikona nezačne rychle blikat. Myš je nyní po dobu 60 sekund v režimu párování. Párování dokončete v této době.
3. V počítači otevřete nastavení zařízení a klikněte na „Add Bluetooth or other device“ (Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné zařízení). Vyberte „Bluetooth“.
4. V seznamu vyberte „AiMouse“, čímž myš spárujete a připojíte.

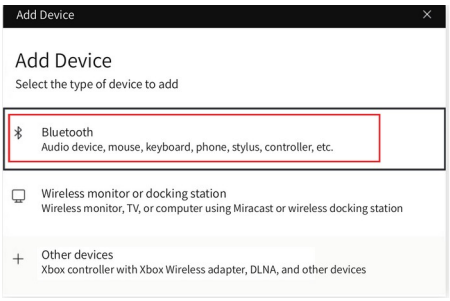

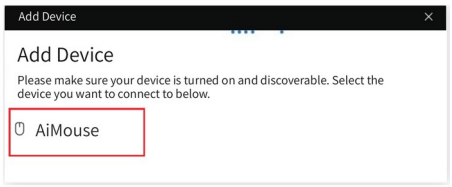

Po úspěšném spárování ikona na displeji přestane blikat a myš se v nastavení Bluetooth počítače zobrazí jako připojená.

Režim Bluetooth vyžaduje počítač s Bluetooth 4.2 nebo novějším, který podporuje Bluetooth Low Energy (BLE).

Instalace softwaru MicLink (Windows)

Hlasové funkce myši fungují pouze se softwarem MicLink a vyžadují připojení k internetu.

1. Když je myš připojená a funguje, stiskněte a podržte **kolečko myši** na 6 sekund. Stránka pro stažení se automaticky otevře v prohlížeči. Stránku můžete otevřít také zadáním adresy www.miclink.net/agent do prohlížeče.
2. Kliknutím na tlačítko stažení pro Windows stáhněte software.
3. Dvakrát klikněte na stažený instalační soubor (MicLink.exe) a kliknutím na „Next“ spusťte instalaci.
4. Po dokončení instalace se software automaticky spustí. Ikona MicLink se zobrazí na hlavním panelu vpravo dole na obrazovce. Pokud ji nevidíte, hledejte ji mezi skrytými ikonami hlavního panelu.


Software je nastaven tak, aby se automaticky spouštěl se systémem Windows. Pokud antivirový program zobrazí varování a spuštění zablokuje, vyberte „Allow this operation“ (Povolit tuto operaci).

Instalace softwaru MicLink (macOS)

1. V obchodě App Store vyhledejte „MicLink Pro“, poté jej stáhněte a nainstalujte.
2. Otevřete software. Ikona MicLink se zobrazí na stavovém řádku v horní části obrazovky.

Nastavení funkcí tlačítek

Hlasové tlačítko a tlačítko vyhledávání (tlačítko AI) mají každé dvě funkce: jednu pro jednoduché kliknutí a jednu pro stisknutí a podržení. Chcete-li je změnit, klikněte na ikonu MicLink a otevřete panel „Device“. Pro každé tlačítko vyberte funkci pro „Click on“ a „Long Press“.

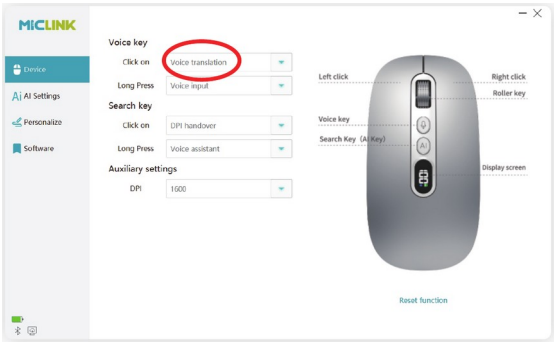

Nastavení jazyka, nastavení překladu a vyhledávač pro hlasové vyhledávání se nastavují na panelu „AI Settings“.

Tlačítka fungují dvěma způsoby:

- Stisknutí a podržení: stiskněte a podržte tlačítko, mluvte a po dokončení tlačítko uvolněte.
- Jednoduché kliknutí: jednou klikněte na tlačítko, mluvte a po dokončení na tlačítko klikněte znovu.

Hlasové psaní

1. Ujistěte se, že je na panelu „Device“ **hlasovému tlačítku** přiřazena funkce „Voice input“.
2. Umístěte textový kurzor tam, kde se má text zobrazit.
3. Stiskněte a podržte **hlasové tlačítko** (nebo na něj klikněte, podle nastavení), mluvte a po dokončení **hlasové tlačítko** uvolněte (nebo na něj klikněte znovu). Vaše řeč se převede na text.


Hlasové vyhledávání

1. Stiskněte a podržte **tlačítko vyhledávání (tlačítko AI)**, vyslovte svůj dotaz a po dokončení **tlačítko vyhledávání** uvolněte. Software provede vyhledávání.
2. Chcete-li vybrat vyhledávač, klikněte na ikonu MicLink, otevřete panel „AI Settings“ a vyberte jej v části „Voice search settings“.

Hlasové vyhledávání používá stejný jazyk jako hlasové psaní.

Hlasový překlad

1. Klikněte na ikonu MicLink, otevřete panel „Device“ a **hlasovému tlačítku** přiřaďte funkci „Voice translation“.
2. Chcete-li vybrat jazyky, otevřete panel „AI Settings“ a v části „Voice translation settings“ vyberte zdrojový a cílový jazyk.
3. Stiskněte a podržte **hlasové tlačítko** (nebo na něj klikněte, podle nastavení), mluvte a po dokončení **hlasové tlačítko** uvolněte (nebo na něj klikněte znovu). Vaše řeč se přeloží.

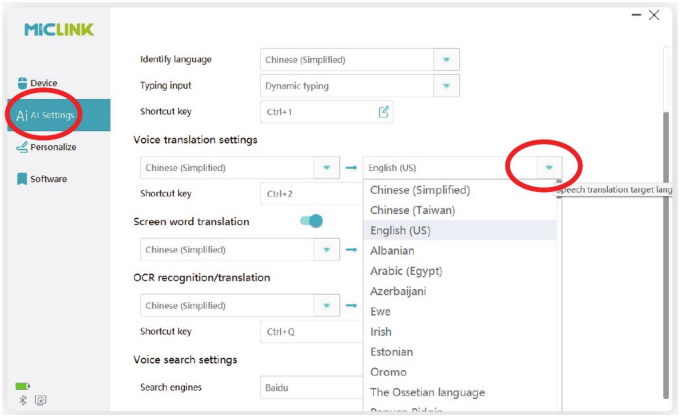


Překlad slov

1. Klikněte na ikonu MicLink, otevřete panel „AI Settings“ a zapněte „Screen word translation“.
2. Vyberte zdrojový a cílový jazyk pro překlad slov.
3. Myší označte text, který chcete přeložit, a klikněte na tlačítko překladu.


Rozpoznávání a překlad snímků obrazovky

1. Klikněte na ikonu MicLink, otevřete panel „Device“ a **tlačítku vyhledávání (tlačítku AI)** přiřaďte funkci „Screenshot translation“.
2. Klikněte na **tlačítko vyhledávání (tlačítko AI)** a tažením myši označte oblast obrazovky, kterou chcete rozpoznat nebo přeložit.
3. V softwaru klikněte na tlačítko rozpoznání nebo překladu.
4. Chcete-li nastavit jazyky a klávesovou zkratku, otevřete panel „AI Settings“ a přejděte do části „OCR recognition/translation“.

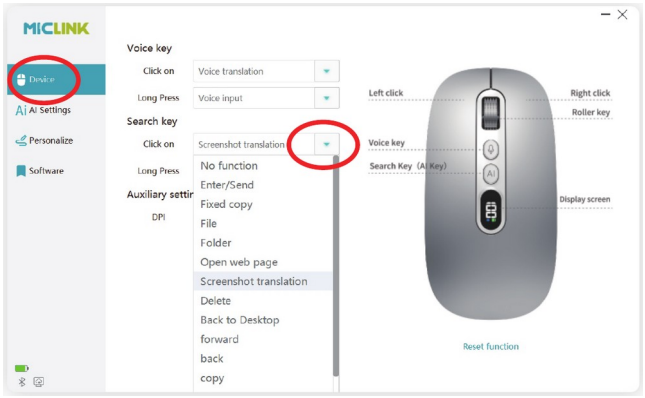

Vlastní hlasové příkazy

1. Klikněte na ikonu MicLink, otevřete panel „Personalize“ a klikněte na „+ Create command“.
2. Vyberte funkci (složka, soubor, webová stránka nebo pevný text), zadejte klíčové slovo a vyberte, co se má otevřít nebo vložit. Klikněte na „create“.
3. Chcete-li příkaz použít, stiskněte a podržte tlačítko, kterému je na panelu „Device“ přiřazena funkce „Voice assistant“, vyslovte klíčové slovo a tlačítko uvolněte. Software provede přiřazenou akci.

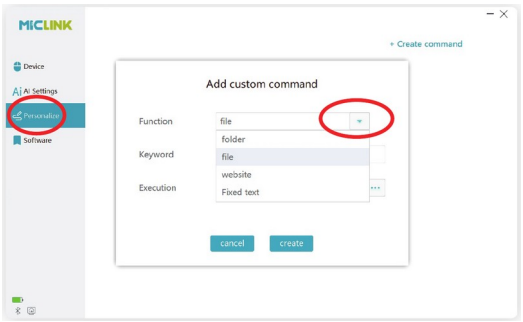

NABÍJENÍ

1. Připojte **nabíjecí port USB Type-C** k portu USB počítače nebo k napájecímu adaptéru USB 5V.
2. Červená kontrolka u **kolečka myši** během nabíjení svítí.
3. Když je myš plně nabitá, červená kontrolka zhasne. Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny.

K nabíjení myši nepoužívejte rychlonabíječku ani kabel pro rychlé nabíjení.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nevystavujte myš přímému slunečnímu záření a nenechávejte ji v rozpáleném autě.
- Nepoužívejte ani neskladujte myš na místech, kde teplota přesahuje 60 °C. Vyšší teploty urychlují stárnutí baterie.
- Myš neotvírejte, nerozebírejte ani neupravujte.
- Udržujte myš v suchu. Nepoužívejte ji, pokud je poškozená.
- Bezdrátový přijímač 2,4 GHz uchovávejte mimo dosah malých dětí; je tak malý, že by mohl být spolknut.

BEZPEČNOST BATERIE

- Myš je napájena vestavěnou dobíjecí baterií Li-ion (3,7 V, 500 mAh). Nepoužívejte alkalické baterie AAA 1,5 V.
- Baterii nevyměňujte sami. Nechte ji vyměnit kvalifikovaným odborníkem.
- Tlak nebo síla působící na baterii mohou způsobit její vznícení nebo výbuch. Myš nemačkejte, nepropichujte a dejte pozor, aby vám nespadla. Když myš nosíte s sebou, vypněte ji.
- Myš nabíjejte pouze při teplotách mezi 0 °C a 45 °C.
- Během nabíjení nenechávejte myš bez dozoru.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním myš vypněte. Otřete ji měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Myš skladujte vypnutou na suchém místě, mimo přímé sluneční záření a teplo.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina a řešení
Myš v bezdrátovém režimu 2,4 GHz nereaguje.	Myš je vypnutá nebo je baterie vybitá: zapněte myš a nabijte ji. Port USB nefunguje: zasuňte bezdrátový přijímač 2,4 GHz do jiného portu USB. Spojení bylo přerušeno: znovu spárujte přijímač (viz „Opětovné spárování bezdrátového přijímače 2,4 GHz“).
Myš nelze spárovat přes Bluetooth.	Režim párování skončil: párování musí být dokončeno do 60 sekund; znovu zapněte režim párování. Počítač nepodporuje Bluetooth Low Energy: použijte bezdrátový režim 2,4 GHz.
Hlasové funkce nefungují.	Software MicLink není nainstalován nebo není spuštěn: nainstalujte a spusťte software. Zkontrolujte, zda je tlačítku na panelu „Device“ přiřazena správná funkce. Zkontrolujte, zda má software v nastavení počítače povolen přístup k mikrofonu, a zkontrolujte připojení k internetu.
Rozpoznávání řeči je nepřesné.	Mluvte zřetelně běžným tempem a omezte hluk v pozadí. Zkontrolujte, zda je na panelu „AI Settings“ vybrán správný jazyk rozpoznávání a zda je připojení k internetu stabilní.
Ikona MicLink není na hlavním panelu vidět.	Ikona je skrytá: hledejte ji mezi skrytými ikonami hlavního panelu. Antivirový program zablokoval spuštění: ve varování vyberte „Allow this operation“.
Červená kontrolka se během nabíjení nerozsvítí.	Zkontrolujte kabel a připojení USB. Nepoužívejte rychlonabíječku ani kabel pro rychlé nabíjení.

Pokud problém přetrvává, myš vypněte a obraťte se na náš zákaznický servis.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:

Myš obsahuje vestavěnou baterii. Baterii nevyjímejte sami. Na konci životnosti výrobku se obraťte na náš zákaznický servis, který baterii vyjme. Po vyjmutí zabraňte zkratu mezi póly baterie a baterii neskladujte ani nepřepravujte společně s kovovými předměty, jako jsou náhrdelníky nebo sponky do vlasů.



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.