DA: VOICEMOU – BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTOVERSIGT

VOICEMOU er en trådløs, genopladelig, intelligent stemmemus. Den forbindes til computeren via den medfølgende trådløse 2,4 GHz-modtager eller via Bluetooth. Med softwaren MicLink kan du bruge stemmeindtastning, stemmesøgning, stemmeoversættelse, oversættelse af ord og skærmbilleder samt dine egne stemmekommandoer.

PRODUKTSPECIFIKATIONER


Produktnavn: VOICEMOU
Modelnummer: M191-Pro
Forbindelse: Trådløs 2,4 GHz-modtager (USB) eller Bluetooth (BLE)
Driftsfrekvens: 2402 MHz – 2480 MHz
Kanalafstand: 2 MHz
Antenneforstærkning: 0 dBi
Batteri: Li-ion, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Opladningsmetode: USB Type-C
Indgangseffekt: 5V ⎓ 1A
Opladningstid: ca. 2 timer
Understøttede styresystemer: Windows 7, 8, 10, 11 eller nyere; macOS 10.10 eller nyere
Software: MicLink (påkrævet til stemmefunktionerne)

PAKKENS INDHOLD

- Trådløs mus VOICEMOU × 1 (den trådløse 2,4 GHz-modtager opbevares i bunden af musen)
- USB-opladerkabel × 1
- Brugervejledning × 1

DELE OG BETJENINGSELEMENTER



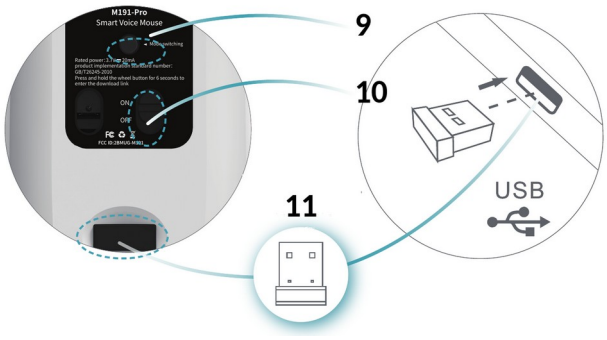

1. **Venstre museknap**
2. **Mikrofon**
3. **Stemmetast**
4. **Søgetast (AI-tast)**
5. **Display**
6. **USB Type-C-opladningsport**
7. **Højre museknap**

8. **Musehjul**
9. **Tilstandsknap**
10. **Tænd/sluk-knap**
11. **Trådløs 2,4 GHz-modtager**

Displayet viser den aktuelle forbindelsestilstand: et grønt ikon for den trådløse 2,4 GHz-tilstand, et blåt Bluetooth-ikon for Bluetooth 1 og et lilla Bluetooth-ikon for Bluetooth 2.

BETJENINGSVEJLEDNING

Tænd og valg af forbindelsestilstand

1. Skub **tænd/sluk-knappen** i bunden af musen til ON for at tænde musen. Skub den til OFF for at slukke den.
2. Tryk én gang på **tilstandsknappen** i bunden af musen for at skifte fra den trådløse 2,4 GHz-tilstand (grønt ikon) til Bluetooth 1 (blåt ikon).
3. Tryk på **tilstandsknappen** igen for at skifte til Bluetooth 2 (lilla ikon).
4. Tryk på **tilstandsknappen** endnu en gang for at vende tilbage til den trådløse 2,4 GHz-tilstand (grønt ikon).

Fra fabrikken er musen indstillet til den trådløse 2,4 GHz-tilstand.

Musen bruger meget lidt strøm i standby, så du behøver ikke slukke den, når den bliver på samme sted. Sluk den, når du tager den med dig.

Forbindelse via den trådløse 2,4 GHz-modtager

1. Tag den **trådløse 2,4 GHz-modtager** ud af rummet i bunden af musen.
2. Sæt den **trådløse 2,4 GHz-modtager** i en USB-port på computeren.
3. Vent, til computeren genkender musen, og skub derefter **tænd/sluk-knappen** til ON. Musen er klar til brug.
4. Hvis musen ikke reagerer, skal du sætte den **trådløse 2,4 GHz-modtager** i en anden USB-port på computeren. Hvis den stadig ikke reagerer, skal du parre modtageren igen (se nedenfor).


Du kan lade den trådløse 2,4 GHz-modtager sidde i computerens USB-port; den skal ikke tages ud efter brug.


Parring af den trådløse 2,4 GHz-modtager igen

1. Vælg den trådløse 2,4 GHz-tilstand med **tilstandsknappen**. Det grønne ikon på **displayet** blinker langsomt.
2. Sæt den **trådløse 2,4 GHz-modtager** i en USB-port på computeren.
3. Hold **tilstandsknappen** inde i 3–5 sekunder, indtil det grønne ikon blinker hurtigt. Musen er nu i parringstilstand.
4. Hold musen tæt på den **trådløse 2,4 GHz-modtager**. Når parringen er lykkedes, lyser det grønne ikon konstant, og musen er klar til brug.
5. Hvis parringen mislykkes, skal du gentage trin 1–4.

Forbindelse via Bluetooth

1. Vælg Bluetooth 1 (blåt ikon) eller Bluetooth 2 (lilla ikon) med **tilstandsknappen**.
2. Hold **tilstandsknappen** inde i 3–5 sekunder, indtil det blå eller lilla ikon blinker hurtigt. Musen er nu i parringstilstand i 60 sekunder. Gennemfør parringen inden for denne tid.
3. Åbn enhedsindstillingerne på computeren, og klik på “Add Bluetooth or other device” (Tilføj Bluetooth eller anden enhed). Vælg “Bluetooth”.
4. Vælg “AiMouse” på listen for at parre og forbinde musen.

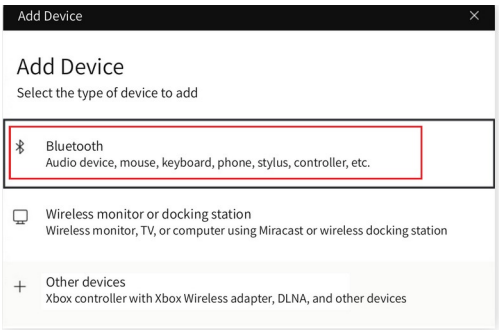

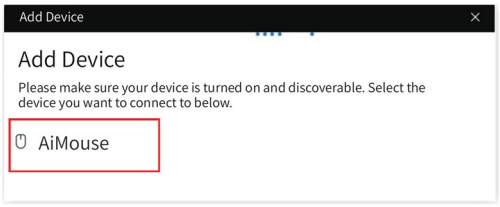

Når parringen er lykkedes, holder ikonet på displayet op med at blinke, og musen vises som forbundet i computerens Bluetooth-indstillinger.

Bluetooth-tilstanden kræver en computer med Bluetooth 4.2 eller nyere, der understøtter Bluetooth Low Energy (BLE).

Installation af softwaren MicLink (Windows)

Musens stemmefunktioner virker kun med softwaren MicLink og kræver en internetforbindelse.

1. Hold **musehjulet** inde i 6 sekunder, mens musen er forbundet og fungerer. Downloadsiden åbnes automatisk i din browser. Du kan også åbne siden ved at indtaste www.miclink.net/agent i din browser.
2. Klik på downloadknappen til Windows for at downloade softwaren.
3. Dobbeltklik på den downloadede installationsfil (MicLink.exe), og klik på “Next” for at starte installationen.
4. Når installationen er fuldført, starter softwaren automatisk. MicLink-ikonet vises på proceslinjen nederst til højre på skærmen. Hvis du ikke kan se det, skal du kigge blandt proceslinjens skjulte ikoner.


Softwaren er indstillet til at starte automatisk med Windows. Hvis dit antivirusprogram viser en advarsel og blokerer starten, skal du vælge “Allow this operation” (Tillad denne handling).

Installation af softwaren MicLink (macOS)

1. Søg efter “MicLink Pro” i App Store, og download og installer det derefter.
2. Åbn softwaren. MicLink-ikonet vises på statuslinjen øverst på skærmen.

Indstilling af tasternes funktioner

Stemmetasten og søgetasten (AI-tasten) har hver to funktioner: én til et enkelt klik og én til at holde tasten inde. For at ændre dem skal du klikke på MicLink-ikonet og åbne panelet “Device”. Vælg funktionen for “Click on” og “Long Press” for hver tast.

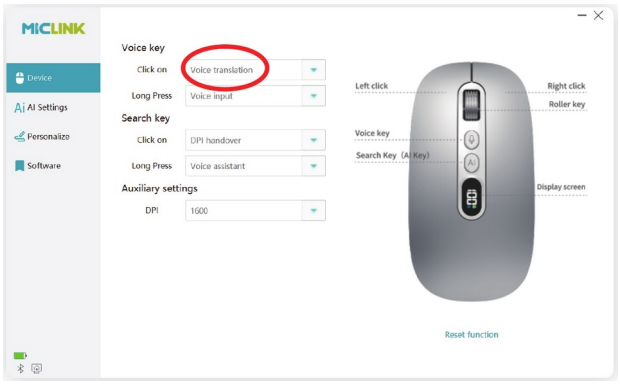

Sprogindstillinger, oversættelsesindstillinger og søgemaskinen til stemmesøgning indstilles i panelet “AI Settings”.

Tasterne fungerer på to måder:

- Hold inde: hold tasten inde, tal, og slip tasten, når du er færdig.
- Enkelt klik: klik én gang på tasten, tal, og klik på tasten igen, når du er færdig.

Stemmeindtastning

1. Sørg for, at funktionen "Voice input" er tildelt **stemmetasten** i panelet "Device".
2. Placer tekstmarkøren, hvor teksten skal vises.
3. Hold **stemmetasten** inde (eller klik på den, afhængigt af indstillingen), tal, og slip **stemmetasten** (eller klik på den igen), når du er færdig. Din tale omdannes til tekst.


Stemmesøgning

1. Hold **søgetasten (AI-tasten)** inde, sig din søgning, og slip **søgetasten**, når du er færdig. Softwaren udfører søgningen.
2. For at vælge søgemaskine skal du klikke på MicLink-ikonet, åbne panelet "AI Settings" og vælge den under "Voice search settings".

Stemmesøgning bruger det samme sprog som stemmeindtastning.

Stemmeoversættelse

1. Klik på MicLink-ikonet, åbn panelet "Device", og tildel funktionen "Voice translation" til **stemmetasten**.
2. For at vælge sprog skal du åbne panelet "AI Settings" og vælge kildesprog og målsprog under "Voice translation settings".
3. Hold **stemmetasten** inde (eller klik på den, afhængigt af indstillingen), tal, og slip **stemmetasten** (eller klik på den igen), når du er færdig. Din tale oversættes.

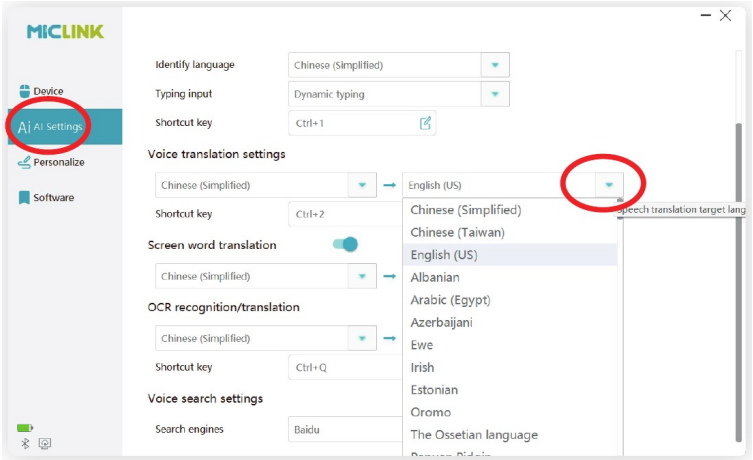


Oversættelse af ord

1. Klik på MicLink-ikonet, åbn panelet "AI Settings", og slå "Screen word translation" til.
2. Vælg kildesprog og målsprog for oversættelse af ord.
3. Marker den tekst, du vil oversætte, med musen, og klik på oversættelsesknappen.


Genkendelse og oversættelse af skærmbilleder

1. Klik på MicLink-ikonet, åbn panelet "Device", og tildel funktionen "Screenshot translation" til **søgetasten (AI-tasten)**.
2. Klik på **søgetasten (AI-tasten)**, og træk med musen for at markere det område af skærmen, du vil have genkendt eller oversat.
3. Klik på knappen til genkendelse eller oversættelse i softwaren.
4. For at indstille sprog og tastaturgenvej skal du åbne panelet "AI Settings" og gå til "OCR recognition/translation".

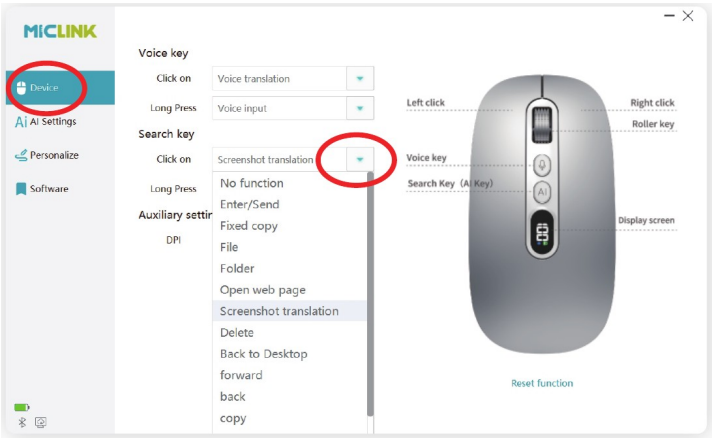

Egne stemmekommandoer

1. Klik på MicLink-ikonet, åbn panelet “Personalize”, og klik på “+ Create command”.
2. Vælg funktionen (mappe, fil, websted eller fast tekst), indtast nøgleordet, og vælg, hvad der skal åbnes eller indsættes. Klik på “create”.
3. For at bruge kommandoen skal du holde den tast inde, der har funktionen “Voice assistant” tildelt i panelet “Device”, sige nøgleordet og slippe tasten. Softwaren udfører den tildelte handling.

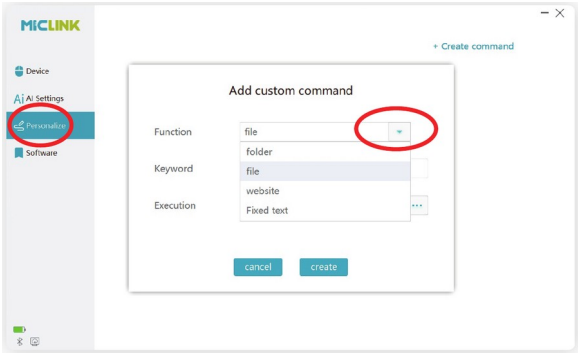

OPLADNING

1. Tilslut **USB Type-C-opladningsporten** til en USB-port på en computer eller til en 5V USB-strømadapter.
2. Den røde lampe ved **musehjulet** lyser, mens musen oplades.
3. Når musen er fuldt opladet, slukker den røde lampe. Opladningen tager ca. 2 timer.

Brug ikke en hurtigoplader eller et hurtigopladningskabel til at oplade musen.

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Udsæt ikke musen for direkte sollys, og efterlad den ikke i en varm bil.
- Brug eller opbevar ikke musen, hvor temperaturen overstiger 60 °C. Højere temperaturer får batteriet til at ældes hurtigere.
- Musen må ikke åbnes, skilles ad eller ændres.
- Hold musen tør. Brug den ikke, hvis den er beskadiget.
- Hold den trådløse 2,4 GHz-modtager væk fra små børn; den er så lille, at den kan sluges.

BATTERISIKKERHED

- Musen drives af et indbygget genopladeligt Li-ion-batteri (3,7 V, 500 mAh). Brug ikke 1,5 V AAA-alkalinebatterier.
- Udskift ikke batteriet selv. Få det udskiftet af en kvalificeret fagperson.
- Tryk eller kraft på batteriet kan få det til at bryde i brand eller eksplodere. Musen må ikke klemmes, punkteres eller tabes. Sluk musen, når du tager den med dig.
- Oplad kun musen ved temperaturer mellem 0 °C og 45 °C.
- Lad ikke musen være uden opsyn under opladning.

RENGØRING OG OPBEVARING

- Sluk musen før rengøring. Tør den af med en blød, tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Opbevar musen slukket et tørt sted, væk fra direkte sollys og varme.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag og løsning
Musen reagerer ikke i den trådløse 2,4 GHz-tilstand.	Musen er slukket, eller batteriet er tomt: tænd musen, og oplad den. USB-porten virker ikke: sæt den trådløse 2,4 GHz-modtager i en anden USB-port. Forbindelsen er afbrudt: par modtageren igen (se “Parring af den trådløse 2,4 GHz-modtager igen”).
Musen kan ikke parres via Bluetooth.	Parringstilstanden er afsluttet: parringen skal gennemføres inden for 60 sekunder; start parringstilstanden igen. Computeren understøtter ikke Bluetooth Low Energy: brug den trådløse 2,4 GHz-tilstand.
Stemmefunktionerne virker ikke.	Softwaren MicLink er ikke installeret eller kører ikke: installer og start softwaren. Kontrollér, at den rigtige funktion er tildelt tasten i panelet “Device”. Kontrollér, at softwaren har tilladelse til at bruge mikrofonen i computerens indstillinger, og kontrollér internetforbindelsen.
Stemmegenkendelsen er unøjagtig.	Tal tydeligt i normalt tempo, og reducer baggrundsstøj. Kontrollér, at det rigtige genkendelsessprog er valgt i panelet “AI Settings”, og at internetforbindelsen er stabil.
MicLink-ikonet er ikke synligt på proceslinjen.	Ikonet er skjult: kig blandt proceslinjens skjulte ikoner. Antivirusprogrammet har blokeret starten: vælg “Allow this operation” i advarslen.
Den røde lampe tænder ikke under opladning.	Kontrollér kablet og USB-forbindelsen. Brug ikke en hurtigoplader eller et hurtigopladningskabel.

Hvis problemet fortsætter, skal du slukke musen og kontakte vores kundeservice.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:

Musen indeholder et indbygget batteri. Fjern ikke batteriet selv. Kontakt vores kundeservice ved produktets levetids udløb for at få batteriet fjernet. Undgå efter fjernelsen kortslutning mellem batteriets poler, og opbevar eller transporter ikke batteriet sammen med metalgenstande som halskæder eller hårspænder.



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.

CE

En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.