ET: VOICEMOU – KASUTUSJUHEND

TOOTE ÜLEVAADE

VOICEMOU on juhtmevaba laetav nutikas häälhiir. See ühendatakse arvutiga komplektis oleva 2,4 GHz juhtmevaba vastuvõtja või Bluetoothi kaudu. Tarkvaraga MicLink saate kasutada häälsisestust, häälotsingut, häältõlget, sõnade ja kuvatõmmiste tõlkimist ning kohandatud häälkäsklusi.

TOOTE TEHNILISED ANDMED


Toote nimi: VOICEMOU
Mudeli number: M191-Pro
Ühendus: 2,4 GHz juhtmevaba vastuvõtja (USB) või Bluetooth (BLE)
Töösagedus: 2402 MHz – 2480 MHz
Kanalivahe: 2 MHz
Antenni võimendus: 0 dBi
Aku: Liitiumioon, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Laadimisviis: USB Type-C
Sisendvõimsus: 5V ⎓ 1A
Laadimisaeg: u 2 tundi
Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows 7, 8, 10, 11 või uuem; macOS 10.10 või uuem
Tarkvara: MicLink (vajalik häälfunktsioonide jaoks)

PAKENDI SISU

- Juhtmevaba hiir VOICEMOU × 1 (2,4 GHz juhtmevaba vastuvõtja on hoiul hiire põhjas)
- USB-laadimiskaabel × 1
- Kasutusjuhend × 1

OSAD JA JUHTELEMENDID



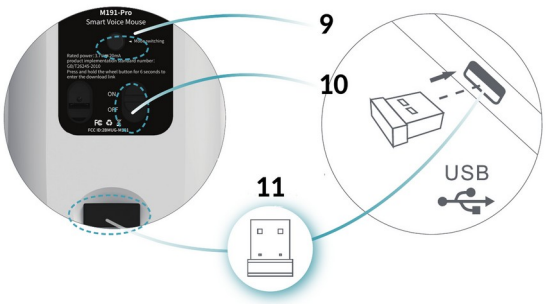

1. **Hiire vasak nupp**
2. **Mikrofon**
3. **Häälenupp**
4. **Otsingunupp (AI-nupp)**
5. **Ekraan**
6. **USB Type-C laadimispesa**
7. **Hiire parem nupp**
8. **Hiireratas**
9. **Režiiminupp**

10. **Toitelüliti**
11. **2,4 GHz juhtmevaba vastuvõtja**

Ekraanil kuvatakse praegune ühendusrežiim: roheline ikoon 2,4 GHz juhtmevaba režiimi puhul, sinine Bluetoothi ikoon Bluetooth 1 puhul ja lilla Bluetoothi ikoon Bluetooth 2 puhul.

KASUTUSJUHISED

Sisselülitamine ja ühendusrežiimi valimine

1. Hiire sisselülitamiseks lükake hiire põhjas olev **toitelüliti** asendisse ON. Väljalülitamiseks lükake see asendisse OFF.
2. Vajutage hiire põhjas olevat **režiiminuppu** üks kord, et lülituda 2,4 GHz juhtmevabalt režiimilt (roheline ikoon) Bluetooth 1-le (sinine ikoon).
3. Vajutage **režiiminuppu** uuesti, et lülituda Bluetooth 2-le (lilla ikoon).
4. Vajutage **režiiminuppu** veel üks kord, et naasta 2,4 GHz juhtmevabasse režiimi (roheline ikoon).

Tehases on hiir seadistatud 2,4 GHz juhtmevabale režiimile.

Ooterežiimis kasutab hiir väga vähe energiat, seega ei pea te seda välja lülitama, kui see jääb ühte kohta. Lülitage see välja, kui võtate selle kaasa.

Ühendamine 2,4 GHz juhtmevaba vastuvõtja kaudu

1. Võtke **2,4 GHz juhtmevaba vastuvõtja** hiire põhjas olevast pesast välja.
2. Sisestage **2,4 GHz juhtmevaba vastuvõtja** arvuti USB-porti.
3. Oodake, kuni arvuti hiire tuvastab, ja lükake seejärel **toitelüliti** asendisse ON. Hiir on kasutusvalmis.
4. Kui hiir ei reageeri, sisestage **2,4 GHz juhtmevaba vastuvõtja** arvuti teise USB-porti. Kui hiir ikka ei reageeri, siduge vastuvõtja uuesti (vt allpool).


2,4 GHz juhtmevaba vastuvõtja võib jääda arvuti USB-porti; pärast kasutamist ei pea seda eemaldama.


2,4 GHz juhtmevaba vastuvõtja uuesti sidumine

1. Valige **režiiminupuga** 2,4 GHz juhtmevaba režiim. Roheline ikoon **ekraanil** vilgub aeglaselt.
2. Sisestage **2,4 GHz juhtmevaba vastuvõtja** arvuti USB-porti.
3. Vajutage ja hoidke **režiiminuppu** 3–5 sekundit all, kuni roheline ikoon hakkab kiiresti vilkuma. Hiir on nüüd sidumisrežiimis.
4. Hoidke hiirt **2,4 GHz juhtmevaba vastuvõtja** lähedal. Kui sidumine õnnestub, põleb roheline ikoon püsivalt ja hiir on kasutusvalmis.
5. Kui sidumine ebaõnnestub, korrake samme 1–4.

Ühendamine Bluetoothi kaudu

1. Valige **režiiminupuga** Bluetooth 1 (sinine ikoon) või Bluetooth 2 (lilla ikoon).
2. Vajutage ja hoidke **režiiminuppu** 3–5 sekundit all, kuni sinine või lilla ikoon hakkab kiiresti vilkuma. Hiir on nüüd 60 sekundit sidumisrežiimis. Viige sidumine selle aja jooksul lõpule.
3. Avage arvutis seadmesätted ja klõpsake „Add Bluetooth or other device” (Lisa Bluetooth või muu seade). Valige „Bluetooth”.
4. Valige loendist „AiMouse”, et hiir siduda ja ühendada.

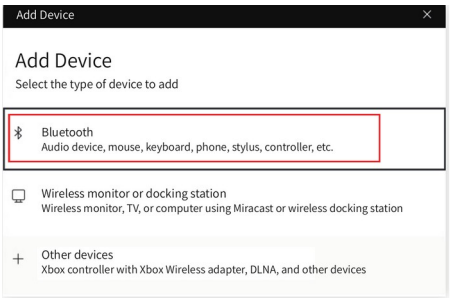

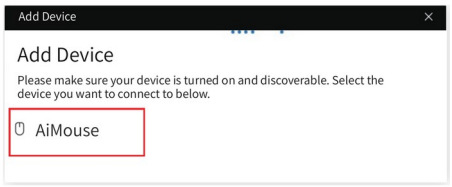

Kui sidumine õnnestub, lõpetab ekraanil olev ikoon vilkumise ja hiir kuvatakse arvuti Bluetoothi sätetes ühendatuna.

Bluetoothi režiimi jaoks on vaja arvutit, millel on Bluetooth 4.2 või uuem ja mis toetab tehnoloogiat Bluetooth Low Energy (BLE).

Tarkvara MicLink installimine (Windows)

Hiire häälfunktsioonid töötavad ainult tarkvaraga MicLink ja vajavad internetiühendust.

1. Kui hiir on ühendatud ja töötab, vajutage ja hoidke **hiireratast** 6 sekundit all. Allalaadimisleht avaneb brauseris automaatselt. Lehe saate avada ka, sisestades brauserisse www.miclink.net/agent.
2. Tarkvara allalaadimiseks klõpsake Windowsi allalaadimisnuppu.
3. Topeltklõpsake allalaaditud installifaili (MicLink.exe) ja klõpsake installimise alustamiseks „Next”.
4. Kui installimine on lõpetatud, käivitub tarkvara automaatselt. MicLinki ikoon ilmub ekraani paremas alanurgas tegumiribale. Kui te seda ei näe, otsige seda tegumiriba peidetud ikoonide hulgast.


Tarkvara on seadistatud käivituma automaatselt koos Windowsiga. Kui viirusetõrjeprogramm kuvab hoiatuse ja blokeerib käivitamise, valige „Allow this operation” (Luba see toiming).

Tarkvara MicLink installimine (macOS)

1. Otsige App Store’ist „MicLink Pro”, seejärel laadige see alla ja installige.
2. Avage tarkvara. MicLinki ikoon ilmub ekraani ülaosas olekuribale.

Nuppude funktsioonide seadistamine

Häälenupul ja otsingunupul (AI-nupul) on kummalgi kaks funktsiooni: üks ühekordse klõpsu ja teine vajutamise ja allhoidmise jaoks. Nende muutmiseks klõpsake MicLinki ikooni ja avage paneel „Device”. Valige iga nupu jaoks funktsioon väljadele „Click on” ja „Long Press”.

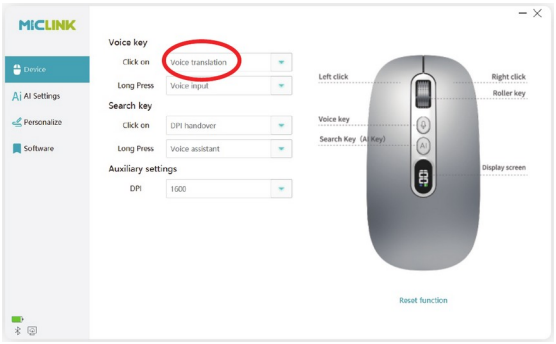

Keelesätted, tõlkesätted ja häälotsingu otsingumootor seadistatakse paneelil „AI Settings”.

Nupud töötavad kahel viisil:

- Vajutamine ja allhoidmine: vajutage ja hoidke nuppu all, rääkige ja vabastage nupp, kui olete lõpetanud.
- Ühekordne klõps: klõpsake nuppu üks kord, rääkige ja klõpsake nuppu uuesti, kui olete lõpetanud.

Häälsisestus

1. Veenduge, et paneelil „Device" on **häälenupule** määratud funktsioon „Voice input".
2. Asetage tekstikursor kohta, kuhu tekst peab ilmuma.
3. Vajutage ja hoidke **häälenuppu** all (või klõpsake seda, olenevalt sättest), rääkige ja vabastage **häälenupp** (või klõpsake seda uuesti), kui olete lõpetanud. Teie kõne teisendatakse tekstiks.


Häälotsing

1. Vajutage ja hoidke **otsingunuppu (AI-nuppu)** all, öelge oma otsingupäring ja vabastage **otsingunupp**, kui olete lõpetanud. Tarkvara teeb otsingu.
2. Otsingumootori valimiseks klõpsake MicLinki ikooni, avage paneel „AI Settings" ja valige see jaotises „Voice search settings".

Häälotsing kasutab sama keelt nagu häälsisestus.

Häältõlge

1. Klõpsake MicLinki ikooni, avage paneel „Device" ja määrake **häälenupule** funktsioon „Voice translation".
2. Keelte valimiseks avage paneel „AI Settings" ja valige jaotises „Voice translation settings" lähte- ja sihtkeel.
3. Vajutage ja hoidke **häälenuppu** all (või klõpsake seda, olenevalt sättest), rääkige ja vabastage **häälenupp** (või klõpsake seda uuesti), kui olete lõpetanud. Teie kõne tõlgitakse.

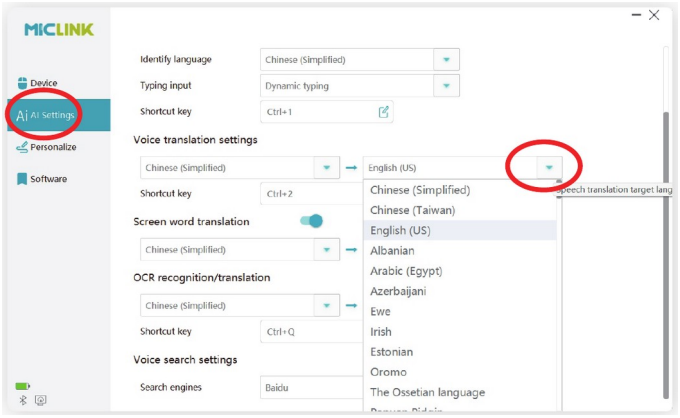


Sõnade tõlkimine

1. Klõpsake MicLinki ikooni, avage paneel „AI Settings" ja lülitage sisse „Screen word translation".
2. Valige sõnade tõlkimise lähte- ja sihtkeel.
3. Valige hiirega tekst, mida soovite tõlkida, ja klõpsake tõlkenuppu.


Kuvatõmmiste tuvastamine ja tõlkimine

1. Klõpsake MicLinki ikooni, avage paneel „Device” ja määrake **otsingunupule (AI-nupule)** funktsioon „Screenshot translation”.
2. Klõpsake **otsingunuppu (AI-nuppu)** ja lohistage hiirega, et valida ekraani ala, mida soovite tuvastada või tõlkida.
3. Klõpsake tarkvaras tuvastus- või tõlkenuppu.
4. Keelte ja kiirklahvi seadistamiseks avage paneel „AI Settings” ja minge jaotisse „OCR recognition/translation”.

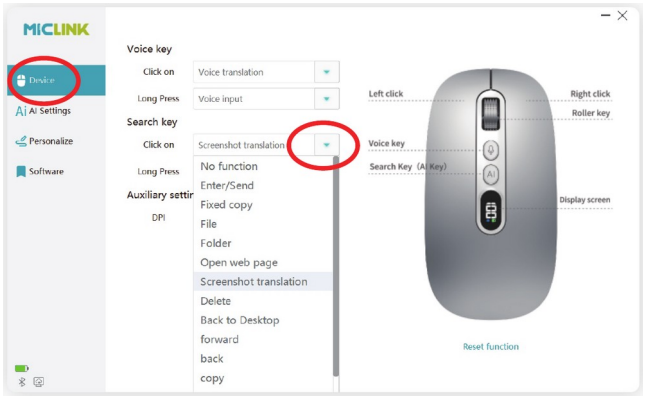

Kohandatud häälkäsklused

1. Klõpsake MicLinki ikooni, avage paneel „Personalize” ja klõpsake „+ Create command”.
2. Valige funktsioon (kaust, fail, veebisait või fikseeritud tekst), sisestage märksõna ja valige, mida tuleb avada või sisestada. Klõpsake „create”.
3. Käskluse kasutamiseks vajutage ja hoidke all nuppu, millele on paneelil „Device” määratud funktsioon „Voice assistant”, öelge märksõna ja vabastage nupp. Tarkvara teeb määratud toimingu.

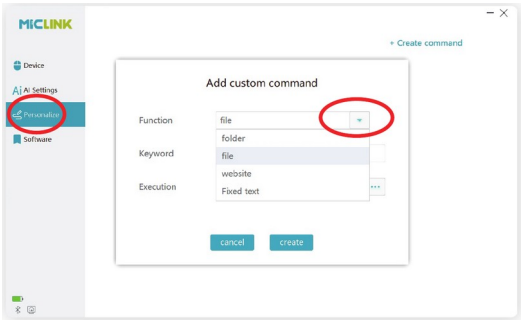

LAADIMINE

1. Ühendage **USB Type-C laadimispesa** arvuti USB-porti või 5V USB-toiteadapterisse.
2. Punane tuli **hiireratta** kõrval põleb hiire laadimise ajal.
3. Kui hiir on täielikult laetud, kustub punane tuli. Laadimine kestab umbes 2 tundi.

Ärge kasutage hiire laadimiseks kiirlaadijat ega kiirlaadimiskaablit.

PÕHILISED OHUTUSJUHISED

- Ärge jätke hiirt otsese päikesevalguse kätte ega kuuma autosse.
- Ärge kasutage ega hoidke hiirt kohtades, kus temperatuur ületab 60 °C. Kõrgem temperatuur kiirendab aku vananemist.

- Ärge avage, võtke lahti ega muutke hiirt.
- Hoidke hiir kuivana. Ärge kasutage seda, kui see on kahjustatud.
- Hoidke 2,4 GHz juhtmevaba vastuvõtja väikestele lastele kättesaamatus kohas; see on piisavalt väike, et seda võib alla neelata.

AKU OHUTUS

- Hiire toiteallikaks on sisseehitatud laetav liitiumioonaku (3,7 V, 500 mAh). Ärge kasutage 1,5 V AAA leelispatareisid.
- Ärge vahetage akut ise. Laske see vahetada kvalifitseeritud spetsialistil.
- Surve või jõud akule võib põhjustada selle süttimise või plahvatamise. Ärge pigistage, torgake ega pillake hiirt maha. Lülitage hiir välja, kui võtate selle kaasa.
- Laadige hiirt ainult temperatuuril 0 °C kuni 45 °C.
- Ärge jätke hiirt laadimise ajal järelevalveta.

PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE

- Lülitage hiir enne puhastamist välja. Pühkige seda pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage lahusteid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Hoidke väljalülitatud hiirt kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ja kuumusest.

VEAOTSING

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Hiir ei reageeri 2,4 GHz juhtmevabas režiimis.	Hiir on välja lülitatud või aku on tühi: lülitage hiir sisse ja laadige seda. USB-port ei tööta: sisestage 2,4 GHz juhtmevaba vastuvõtja teise USB-porti. Ühendus katkes: siduge vastuvõtja uuesti (vt „2,4 GHz juhtmevaba vastuvõtja uuesti sidumine”).
Hiirt ei saa Bluetoothi kaudu siduda.	Sidumisrežiim on lõppenud: sidumine tuleb lõpetada 60 sekundi jooksul; käivitage sidumisrežiim uuesti. Arvuti ei toeta tehnoloogiat Bluetooth Low Energy: kasutage 2,4 GHz juhtmevaba režiimi.
Häälfunktsioonid ei tööta.	Tarkvara MicLink pole installitud või ei tööta: installige ja käivitage tarkvara. Kontrollige, kas nupule on paneelil „Device” määratud õige funktsioon. Kontrollige, kas tarkvaral on arvuti sätetes luba mikrofoni kasutada, ja kontrollige internetiühendust.
Kõnetuvastus on ebatäpne.	Rääkige selgelt tavalises tempos ja vähendage taustamüra. Kontrollige, kas paneelil „AI Settings” on valitud õige tuvastuskeel ja kas internetiühendus on stabiilne.
MicLinki ikoon ei ole tegumiribal nähtav.	Ikoon on peidetud: otsige seda tegumiriba peidetud ikoonide hulgast. Viirusetõrjeprogramm blokeeris käivitamise: valige hoiatuses „Allow this operation”.
Punane tuli ei sütti laadimise ajal.	Kontrollige kaablit ja USB-ühendust. Ärge kasutage kiirlaadijat ega kiirlaadimiskaablit.

Kui probleem püsib, lülitage hiir välja ja võtke ühendust meie klienditeenindusega.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:

Hiirel on sisseehitatud aku. Ärge eemaldage akut ise. Toote kasutusea lõpus võtke aku eemaldamiseks ühendust meie klienditeenindusega. Pärast eemaldamist vältige lühist aku klemmide vahel ning ärge hoidke ega transportige akut koos metallesemetega, nagu kaelakeed või juukseklambrid.



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.