EL: VOICEMOU – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το VOICEMOU είναι ένα ασύρματο, επαναφορτιζόμενο έξυπνο φωνητικό ποντίκι. Συνδέεται στον υπολογιστή μέσω του παρεχόμενου ασύρματου δέκτη 2,4 GHz ή μέσω Bluetooth. Με το λογισμικό MicLink μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωνητική πληκτρολόγηση, φωνητική αναζήτηση, φωνητική μετάφραση, μετάφραση λέξεων και στιγμιότυπων οθόνης, καθώς και προσαρμοσμένες φωνητικές εντολές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Όνομα προϊόντος: VOICEMOU
Αριθμός μοντέλου: M191-Pro
Σύνδεση: Ασύρματος δέκτης 2,4 GHz (USB) ή Bluetooth (BLE)
Συχνότητα λειτουργίας: 2402 MHz – 2480 MHz
Απόσταση καναλιών: 2 MHz
Κέρδος κεραίας: 0 dBi
Μπαταρία: Ιόντων λιθίου, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Μέθοδος φόρτισης: USB Type-C
Ισχύς εισόδου: 5V ⎓ 1A
Χρόνος φόρτισης: περίπου 2 ώρες
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 7, 8, 10, 11 ή νεότερη έκδοση· macOS 10.10 ή νεότερη έκδοση
Λογισμικό: MicLink (απαιτείται για τις φωνητικές λειτουργίες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Ασύρματο ποντίκι VOICEMOU × 1 (ο ασύρματος δέκτης 2,4 GHz φυλάσσεται στο κάτω μέρος του ποντικιού)
- Καλώδιο φόρτισης USB × 1
- Εγχειρίδιο χρήσης × 1

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ



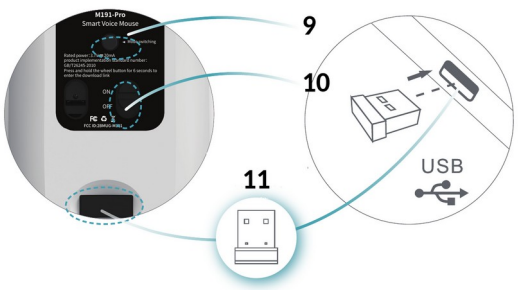

1. **Αριστερό κουμπί ποντικιού**
2. **Μικρόφωνο**
3. **Πλήκτρο φωνής**
4. **Πλήκτρο αναζήτησης (πλήκτρο AI)**
5. **Οθόνη**
6. **Θύρα φόρτισης USB Type-C**
7. **Δεξί κουμπί ποντικιού**

8. **Ροδέλα ποντικιού**
9. **Κουμπί λειτουργίας**
10. **Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**
11. **Ασύρματος δέκτης 2,4 GHz**

Η οθόνη δείχνει την τρέχουσα λειτουργία σύνδεσης: πράσινο εικονίδιο για την ασύρματη λειτουργία 2,4 GHz, μπλε εικονίδιο Bluetooth για το Bluetooth 1 και μωβ εικονίδιο Bluetooth για το Bluetooth 2.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ενεργοποίηση και επιλογή λειτουργίας σύνδεσης

1. Για να ενεργοποιήσετε το ποντίκι, σύρετε τον **διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης** στο κάτω μέρος του ποντικιού στη θέση ON. Για να το απενεργοποιήσετε, σύρετέ τον στη θέση OFF.
2. Πατήστε μία φορά το **κουμπί λειτουργίας** στο κάτω μέρος του ποντικιού για να μεταβείτε από την ασύρματη λειτουργία 2,4 GHz (πράσινο εικονίδιο) στο Bluetooth 1 (μπλε εικονίδιο).
3. Πατήστε ξανά το **κουμπί λειτουργίας** για να μεταβείτε στο Bluetooth 2 (μωβ εικονίδιο).
4. Πατήστε άλλη μία φορά το **κουμπί λειτουργίας** για να επιστρέψετε στην ασύρματη λειτουργία 2,4 GHz (πράσινο εικονίδιο).

Από το εργοστάσιο, το ποντίκι είναι ρυθμισμένο στην ασύρματη λειτουργία 2,4 GHz.

Σε κατάσταση αναμονής το ποντίκι καταναλώνει πολύ λίγη ενέργεια, οπότε δεν χρειάζεται να το απενεργοποιείτε όταν παραμένει στο ίδιο σημείο. Απενεργοποιήστε το όταν το παίρνετε μαζί σας.

Σύνδεση μέσω του ασύρματου δέκτη 2,4 GHz

1. Βγάλτε τον **ασύρματο δέκτη 2,4 GHz** από τη θήκη του στο κάτω μέρος του ποντικιού.
2. Τοποθετήστε τον **ασύρματο δέκτη 2,4 GHz** σε μια θύρα USB του υπολογιστή.
3. Περιμένετε μέχρι ο υπολογιστής να αναγνωρίσει το ποντίκι και, στη συνέχεια, σύρετε τον **διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης** στη θέση ON. Το ποντίκι είναι έτοιμο για χρήση.
4. Αν το ποντίκι δεν ανταποκρίνεται, τοποθετήστε τον **ασύρματο δέκτη 2,4 GHz** σε άλλη θύρα USB του υπολογιστή. Αν εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται, αντιστοιχίστε ξανά τον δέκτη (δείτε παρακάτω).


Μπορείτε να αφήνετε τον ασύρματο δέκτη 2,4 GHz στη θύρα USB του υπολογιστή· δεν χρειάζεται να τον αφαιρείτε μετά τη χρήση.


Επανάληψη αντιστοίχισης του ασύρματου δέκτη 2,4 GHz

1. Με το **κουμπί λειτουργίας** επιλέξτε την ασύρματη λειτουργία 2,4 GHz. Το πράσινο εικονίδιο στην **οθόνη** αναβοσβήνει αργά.
2. Τοποθετήστε τον **ασύρματο δέκτη 2,4 GHz** σε μια θύρα USB του υπολογιστή.
3. Πατήστε παρατεταμένα το **κουμπί λειτουργίας** για 3–5 δευτερόλεπτα μέχρι το πράσινο εικονίδιο να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Το ποντίκι βρίσκεται τώρα σε λειτουργία αντιστοίχισης.
4. Κρατήστε το ποντίκι κοντά στον **ασύρματο δέκτη 2,4 GHz**. Όταν η αντιστοίχιση ολοκληρωθεί, το πράσινο εικονίδιο παραμένει σταθερά αναμμένο και το ποντίκι είναι έτοιμο για χρήση.
5. Αν η αντιστοίχιση αποτύχει, επαναλάβετε τα βήματα 1–4.

Σύνδεση μέσω Bluetooth

1. Με το **κουμπί λειτουργίας** επιλέξτε Bluetooth 1 (μπλε εικονίδιο) ή Bluetooth 2 (μωβ εικονίδιο).
2. Πατήστε παρατεταμένα το **κουμπί λειτουργίας** για 3–5 δευτερόλεπτα μέχρι το μπλε ή μωβ εικονίδιο να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Το ποντίκι βρίσκεται σε λειτουργία αντιστοίχισης για 60 δευτερόλεπτα. Ολοκληρώστε την αντιστοίχιση σε αυτό το διάστημα.
3. Στον υπολογιστή, ανοίξτε τις ρυθμίσεις συσκευών και κάντε κλικ στο «Add Bluetooth or other device» (Προσθήκη συσκευής Bluetooth ή άλλης συσκευής). Επιλέξτε «Bluetooth».
4. Επιλέξτε «AiMouse» από τη λίστα για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το ποντίκι.

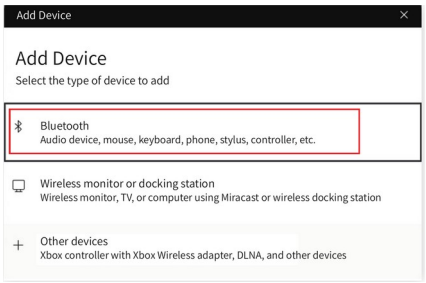

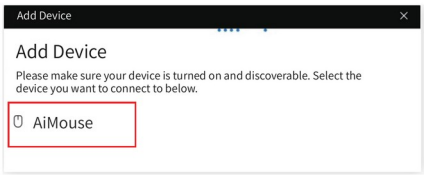

Όταν η αντιστοίχιση ολοκληρωθεί, το εικονίδιο στην οθόνη σταματά να αναβοσβήνει και το ποντίκι εμφανίζεται ως συνδεδεμένο στις ρυθμίσεις Bluetooth του υπολογιστή.

Η λειτουργία Bluetooth απαιτεί υπολογιστή με Bluetooth 4.2 ή νεότερη έκδοση που υποστηρίζει Bluetooth Low Energy (BLE).

Εγκατάσταση του λογισμικού MicLink (Windows)

Οι φωνητικές λειτουργίες του ποντικιού λειτουργούν μόνο με το λογισμικό MicLink και απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο.

1. Ενώ το ποντίκι είναι συνδεδεμένο και λειτουργεί, πατήστε παρατεταμένα τη **ροδέλα ποντικιού** για 6 δευτερόλεπτα. Η σελίδα λήψης ανοίγει αυτόματα στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη σελίδα πληκτρολογώντας www.miclink.net/agent στο πρόγραμμα περιήγησης.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί λήψης για Windows για να κατεβάσετε το λογισμικό.
3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης που κατεβάσατε (MicLink.exe) και κάντε κλικ στο «Next» για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
4. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το λογισμικό ξεκινά αυτόματα. Το εικονίδιο MicLink εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών κάτω δεξιά στην οθόνη. Αν δεν το βλέπετε, αναζητήστε το στα κρυφά εικονίδια της γραμμής εργασιών.


Το λογισμικό είναι ρυθμισμένο να ξεκινά αυτόματα με τα Windows. Αν το πρόγραμμα προστασίας από ιούς εμφανίσει προειδοποίηση και μπλοκάρει την εκκίνηση, επιλέξτε «Allow this operation» (Να επιτρέπεται αυτή η λειτουργία).

Εγκατάσταση του λογισμικού MicLink (macOS)

1. Αναζητήστε το «MicLink Pro» στο App Store και, στη συνέχεια, κατεβάστε το και εγκαταστήστε το.
2. Ανοίξτε το λογισμικό. Το εικονίδιο MicLink εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης.

Ρύθμιση των λειτουργιών των πλήκτρων

Το πλήκτρο φωνής και το πλήκτρο αναζήτησης (πλήκτρο AI) έχουν από δύο λειτουργίες: μία για απλό κλικ και μία για παρατεταμένο πάτημα. Για να τις αλλάξετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο MicLink και ανοίξτε τον πίνακα «Device». Για κάθε πλήκτρο επιλέξτε τη λειτουργία για «Click on» και «Long Press».

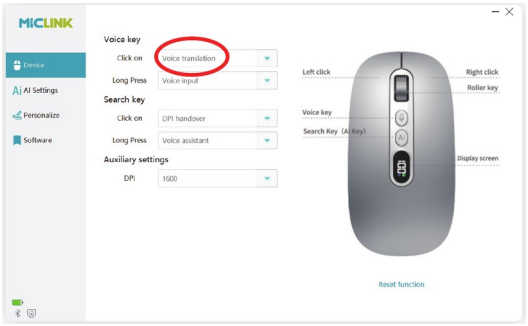

Οι ρυθμίσεις γλώσσας, οι ρυθμίσεις μετάφρασης και η μηχανή αναζήτησης για τη φωνητική αναζήτηση ορίζονται στον πίνακα «AI Settings».

Τα πλήκτρα λειτουργούν με δύο τρόπους:

- Παρατεταμένο πάτημα: πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο, μιλήστε και αφήστε το πλήκτρο όταν τελειώσετε.
- Απλό κλικ: κάντε μία φορά κλικ στο πλήκτρο, μιλήστε και κάντε ξανά κλικ στο πλήκτρο όταν τελειώσετε.

Φωνητική πληκτρολόγηση

1. Βεβαιωθείτε ότι στον πίνακα «Device» έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία «Voice input» στο **πλήκτρο φωνής**.
2. Τοποθετήστε τον δρομέα κειμένου στο σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί το κείμενο.
3. Πατήστε παρατεταμένα το **πλήκτρο φωνής** (ή κάντε κλικ σε αυτό, ανάλογα με τη ρύθμιση), μιλήστε και αφήστε το **πλήκτρο φωνής** (ή κάντε ξανά κλικ σε αυτό) όταν τελειώσετε. Η ομιλία σας μετατρέπεται σε κείμενο.


Φωνητική αναζήτηση

1. Πατήστε παρατεταμένα το **πλήκτρο αναζήτησης (πλήκτρο AI)**, πείτε το αίτημα αναζήτησης και αφήστε το **πλήκτρο αναζήτησης** όταν τελειώσετε. Το λογισμικό εκτελεί την αναζήτηση.
2. Για να επιλέξετε μηχανή αναζήτησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο MicLink, ανοίξτε τον πίνακα «AI Settings» και επιλέξτε τη στο «Voice search settings».

Η φωνητική αναζήτηση χρησιμοποιεί την ίδια γλώσσα με τη φωνητική πληκτρολόγηση.

Φωνητική μετάφραση

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο MicLink, ανοίξτε τον πίνακα «Device» και αντιστοιχίστε τη λειτουργία «Voice translation» στο **πλήκτρο φωνής**.
2. Για να επιλέξετε γλώσσες, ανοίξτε τον πίνακα «AI Settings» και επιλέξτε τη γλώσσα προέλευσης και τη γλώσσα προορισμού στο «Voice translation settings».
3. Πατήστε παρατεταμένα το **πλήκτρο φωνής** (ή κάντε κλικ σε αυτό, ανάλογα με τη ρύθμιση), μιλήστε και αφήστε το **πλήκτρο φωνής** (ή κάντε ξανά κλικ σε αυτό) όταν τελειώσετε. Η ομιλία σας μεταφράζεται.

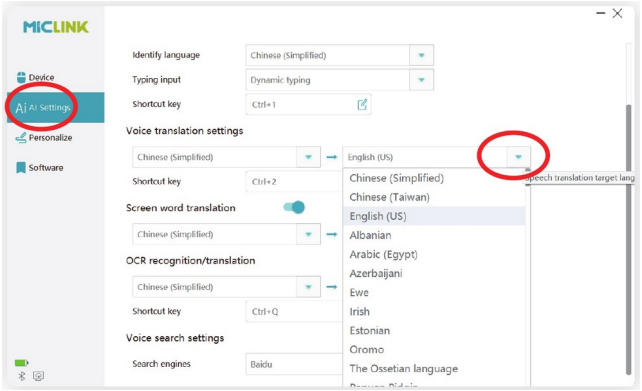


Μετάφραση λέξεων

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο MicLink, ανοίξτε τον πίνακα «AI Settings» και ενεργοποιήστε το «Screen word translation».
2. Επιλέξτε τη γλώσσα προέλευσης και τη γλώσσα προορισμού για τη μετάφραση λέξεων.
3. Επιλέξτε με το ποντίκι το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε και κάντε κλικ στο κουμπί μετάφρασης.


Αναγνώριση και μετάφραση στιγμιότυπων οθόνης

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο MicLink, ανοίξτε τον πίνακα «Device» και αντιστοιχίστε τη λειτουργία «Screenshot translation» στο **πλήκτρο αναζήτησης (πλήκτρο AI)**.
2. Κάντε κλικ στο **πλήκτρο αναζήτησης (πλήκτρο AI)** και σύρετε το ποντίκι για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης που θέλετε να αναγνωριστεί ή να μεταφραστεί.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί αναγνώρισης ή μετάφρασης στο λογισμικό.
4. Για να ρυθμίσετε τις γλώσσες και τη συντόμευση πληκτρολογίου, ανοίξτε τον πίνακα «AI Settings» και μεταβείτε στο «OCR recognition/translation».

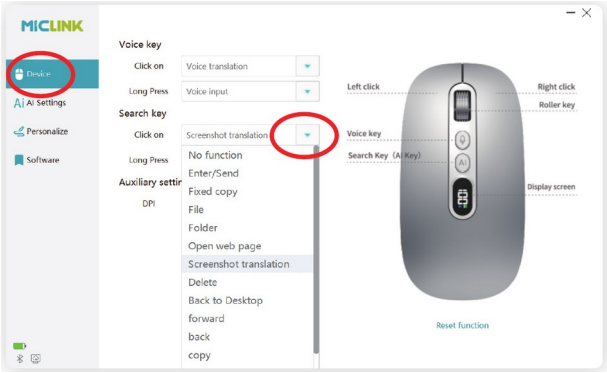

Προσαρμοσμένες φωνητικές εντολές

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο MicLink, ανοίξτε τον πίνακα «Personalize» και κάντε κλικ στο «+ Create command».
2. Επιλέξτε τη λειτουργία (φάκελος, αρχείο, ιστότοπος ή σταθερό κείμενο), εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί και επιλέξτε τι πρέπει να ανοίξει ή να εισαχθεί. Κάντε κλικ στο «create».
3. Για να χρησιμοποιήσετε την εντολή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία «Voice assistant» στον πίνακα «Device», πείτε τη λέξη-κλειδί και αφήστε το πλήκτρο. Το λογισμικό εκτελεί την αντιστοιχισμένη ενέργεια.

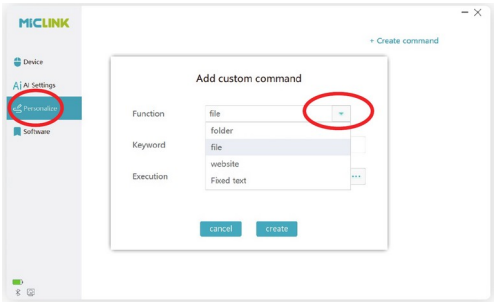

ΦΟΡΤΙΣΗ

1. Συνδέστε τη **θύρα φόρτισης USB Type-C** σε θύρα USB υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό USB 5V.
2. Η κόκκινη λυχνία δίπλα στη **ροδέλα ποντικιού** παραμένει αναμμένη όσο το ποντίκι φορτίζεται.
3. Όταν το ποντίκι φορτιστεί πλήρως, η κόκκινη λυχνία σβήνει. Η φόρτιση διαρκεί περίπου 2 ώρες.

Μη χρησιμοποιείτε ταχυφορτιστή ή καλώδιο ταχείας φόρτισης για τη φόρτιση του ποντικιού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην εκθέτετε το ποντίκι σε άμεσο ηλιακό φως και μην το αφήνετε σε ζεστό αυτοκίνητο.
- Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε το ποντίκι σε σημεία όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 60 °C. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες επιταχύνουν τη γήρανση της μπαταρίας.
- Μην ανοίγετε, μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το ποντίκι.
- Διατηρείτε το ποντίκι στεγνό. Μην το χρησιμοποιείτε αν έχει υποστεί ζημιά.
- Φυλάσσετε τον ασύρματο δέκτη 2,4 GHz μακριά από μικρά παιδιά· είναι αρκετά μικρός ώστε να μπορεί να καταποθεί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Το ποντίκι τροφοδοτείται από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (3,7 V, 500 mAh). Μη χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες AAA 1,5 V.
- Μην αντικαθιστάτε μόνοι σας την μπαταρία. Αναθέστε την αντικατάστασή της σε εξειδικευμένο επαγγελματία.
- Η πίεση ή η άσκηση δύναμης στην μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη. Μη συνθλίβετε, μην τρυπάτε και μην αφήνετε να πέσει το ποντίκι. Απενεργοποιήστε το ποντίκι όταν το παίρνετε μαζί σας.
- Φορτίζετε το ποντίκι μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 °C και 45 °C.
- Μην αφήνετε το ποντίκι χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Απενεργοποιήστε το ποντίκι πριν από τον καθαρισμό. Σκουπίστε το με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά.
- Φυλάσσετε το ποντίκι απενεργοποιημένο σε ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και θερμότητα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Το ποντίκι δεν ανταποκρίνεται στην ασύρματη λειτουργία 2,4 GHz.	Το ποντίκι είναι απενεργοποιημένο ή η μπαταρία έχει αδειάσει: ενεργοποιήστε το ποντίκι και φορτίστε το. Η θύρα USB δεν λειτουργεί: τοποθετήστε τον ασύρματο δέκτη 2,4 GHz σε άλλη θύρα USB. Η σύνδεση χάθηκε: αντιστοιχίστε ξανά τον δέκτη (δείτε «Επανάληψη αντιστοίχισης του ασύρματου δέκτη 2,4 GHz»).
Το ποντίκι δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί μέσω Bluetooth.	Η λειτουργία αντιστοίχισης έληξε: η αντιστοίχιση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 60 δευτερόλεπτα· ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία αντιστοίχισης. Ο υπολογιστής δεν υποστηρίζει Bluetooth Low Energy: χρησιμοποιήστε την ασύρματη λειτουργία 2,4 GHz.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Οι φωνητικές λειτουργίες δεν λειτουργούν.	Το λογισμικό MicLink δεν είναι εγκατεστημένο ή δεν εκτελείται: εγκαταστήστε και εκκινήστε το λογισμικό. Ελέγξτε αν έχει αντιστοιχιστεί η σωστή λειτουργία στο πλήκτρο στον πίνακα «Device». Ελέγξτε αν το λογισμικό έχει άδεια χρήσης του μικροφώνου στις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ελέγξτε τη σύνδεση στο διαδίκτυο.
Η αναγνώριση ομιλίας δεν είναι ακριβής.	Μιλήστε καθαρά με κανονικό ρυθμό και μειώστε τον θόρυβο περιβάλλοντος. Ελέγξτε αν στον πίνακα «AI Settings» έχει επιλεγεί η σωστή γλώσσα αναγνώρισης και αν η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι σταθερή.
Το εικονίδιο MicLink δεν είναι ορατό στη γραμμή εργασιών.	Το εικονίδιο είναι κρυφό: αναζητήστε το στα κρυφά εικονίδια της γραμμής εργασιών. Το πρόγραμμα προστασίας από ιούς μπλόκαρε την εκκίνηση: επιλέξτε «Allow this operation» στην προειδοποίηση.
Η κόκκινη λυχνία δεν ανάβει κατά τη φόρτιση.	Ελέγξτε το καλώδιο και τη σύνδεση USB. Μη χρησιμοποιείτε ταχυφορτιστή ή καλώδιο ταχείας φόρτισης.

Αν το πρόβλημα παραμένει, απενεργοποιήστε το ποντίκι και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Το ποντίκι περιέχει ενσωματωμένη μπαταρία. Μην αφαιρείτε μόνοι σας την μπαταρία. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας για την αφαίρεση της μπαταρίας. Μετά την αφαίρεση, αποτρέψτε τη βραχυκύκλωση μεταξύ των πόλων της μπαταρίας και μη φυλάσσετε ή μεταφέρετε την μπαταρία μαζί με μεταλλικά αντικείμενα, όπως κολιέ ή τσιμπιδάκια μαλλιών.



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.

CE

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.