LT: VOICEMOU – NAUDOTOJO VADOVAS

GAMINIO APŽVALGA

VOICEMOU – tai belaidė įkraunama išmanioji balso pelė. Prie kompiuterio ji jungiama per komplekte esantį 2,4 GHz belaidį imtuvą arba per Bluetooth. Su programine įranga MicLink galite naudoti balsinį rašymą, balsinę paiešką, balsinį vertimą, žodžių ir ekrano kopijų vertimą bei pasirinktines balso komandas.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS


Gaminio pavadinimas: VOICEMOU
Modelio numeris: M191-Pro
Ryšys: 2,4 GHz belaidis imtuvas (USB) arba Bluetooth (BLE)
Veikimo dažnis: 2402 MHz – 2480 MHz
Kanalų tarpas: 2 MHz
Antenos stiprinimas: 0 dBi
Akumuliatorius: Ličio jonų, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Įkrovimo būdas: USB Type-C
Įėjimo galia: 5V ⎓ 1A
Įkrovimo laikas: apie 2 valandas
Palaikomos operacinės sistemos: Windows 7, 8, 10, 11 arba naujesnė; macOS 10.10 arba naujesnė
Programinė įranga: MicLink (būtina balso funkcijoms)

PAKUOTĖS TURINYS

- Belaidė pelė VOICEMOU × 1 (2,4 GHz belaidis imtuvas laikomas pelės apačioje)
- USB įkrovimo kabelis × 1
- Naudotojo vadovas × 1

DALYS IR VALDIKLIAI



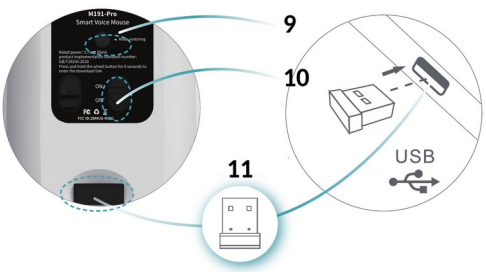

1. **Kairysis pelės mygtukas**
2. **Mikrofonas**
3. **Balso klavišas**
4. **Paieškos klavišas (AI klavišas)**
5. **Ekranas**
6. **USB Type-C įkrovimo lizdas**
7. **Dešinysis pelės mygtukas**
8. **Pelės ratukas**
9. **Režimo mygtukas**

10. **Įjungimo / išjungimo jungiklis**
11. **2,4 GHz belaidis imtuvas**

Ekrane rodomas dabartinis ryšio režimas: žalia piktograma – 2,4 GHz belaidis režimas, mėlyna Bluetooth piktograma – Bluetooth 1, violetinė Bluetooth piktograma – Bluetooth 2.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Įjungimas ir ryšio režimo pasirinkimas

1. Norėdami įjungti pelę, pastumkite **įjungimo / išjungimo jungiklį** pelės apačioje į padėtį ON. Norėdami išjungti, pastumkite jį į padėtį OFF.
2. Vieną kartą paspauskite **režimo mygtuką** pelės apačioje, kad perjungtumėte iš 2,4 GHz belaidžio režimo (žalia piktograma) į Bluetooth 1 (mėlyna piktograma).
3. Dar kartą paspauskite **režimo mygtuką**, kad perjungtumėte į Bluetooth 2 (violetinė piktograma).
4. Paspauskite **režimo mygtuką** dar vieną kartą, kad grįžtumėte į 2,4 GHz belaidį režimą (žalia piktograma).

Gamykloje pelė nustatyta 2,4 GHz belaidžiu režimu.

Budėjimo režimu pelė naudoja labai mažai energijos, todėl jos nereikia išjungti, kai ji lieka vienoje vietoje. Išjunkite ją, kai nešatės su savimi.

Prijungimas per 2,4 GHz belaidį imtuvą

1. Išimkite **2,4 GHz belaidį imtuvą** iš skyrelio pelės apačioje.
2. Įkiškite **2,4 GHz belaidį imtuvą** į kompiuterio USB lizdą.
3. Palaukite, kol kompiuteris atpažins pelę, tada pastumkite **įjungimo / išjungimo jungiklį** į padėtį ON. Pelė paruošta naudoti.
4. Jei pelė nereaguoja, įkiškite **2,4 GHz belaidį imtuvą** į kitą kompiuterio USB lizdą. Jei ji vis tiek nereaguoja, iš naujo susiekite imtuvą (žr. toliau).


2,4 GHz belaidį imtuvą galite palikti kompiuterio USB lizde; po naudojimo jo išimti nereikia.


Pakartotinis 2,4 GHz belaidžio imtuvo susiejimas

1. **Režimo mygtuku** pasirinkite 2,4 GHz belaidį režimą. Žalia piktograma **ekrane** lėtai mirksi.
2. Įkiškite **2,4 GHz belaidį imtuvą** į kompiuterio USB lizdą.
3. Paspauskite ir 3–5 sekundes palaikykite **režimo mygtuką**, kol žalia piktograma pradės greitai mirksėti. Pelė dabar veikia susiejimo režimu.
4. Laikykite pelę arti **2,4 GHz belaidžio imtuvo**. Sėkmingai susiejus, žalia piktograma šviečia nuolat ir pelė paruošta naudoti.
5. Jei susieti nepavyksta, pakartokite 1–4 veiksmus.

Prijungimas per Bluetooth

1. **Režimo mygtuku** pasirinkite Bluetooth 1 (mėlyna piktograma) arba Bluetooth 2 (violetinė piktograma).
2. Paspauskite ir 3–5 sekundes palaikykite **režimo mygtuką**, kol mėlyna arba violetinė piktograma pradės greitai mirksėti. Pelė dabar 60 sekundžių veikia susiejimo režimu. Per šį laiką užbaikite susiejimą.
3. Kompiuteryje atidarykite įrenginių nustatymus ir spustelėkite „Add Bluetooth or other device“ (Pridėti Bluetooth ar kitą įrenginį). Pasirinkite „Bluetooth“.
4. Sąraše pasirinkite „AiMouse“, kad susietumėte ir prijungtumėte pelę.

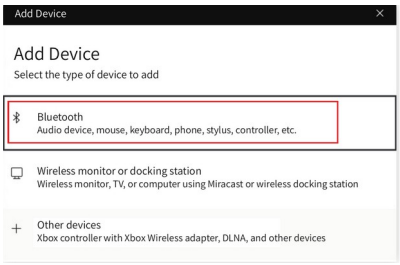

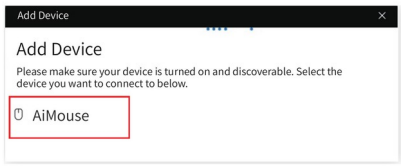

Sėkmingai susiejus, piktograma ekrane nustoja mirksėti, o pelė kompiuterio Bluetooth nustatymuose rodoma kaip prijungta.

Bluetooth režimui reikalingas kompiuteris su Bluetooth 4.2 arba naujesne versija, palaikantis Bluetooth Low Energy (BLE).

Programinės įrangos MicLink diegimas (Windows)

Pelės balso funkcijos veikia tik su programine įranga MicLink ir joms reikalingas interneto ryšys.

1. Kai pelė prijungta ir veikia, paspauskite ir 6 sekundes palaikykite **pelės ratuką**. Atsisiuntimo puslapis naršyklėje atsidaro automatiškai. Puslapį taip pat galite atidaryti naršyklėje įvedę www.miclink.net/agent.
2. Spustelėkite Windows atsisiuntimo mygtuką, kad atsisiųstumėte programinę įrangą.
3. Dukart spustelėkite atsisiųstą diegimo failą (MicLink.exe) ir spustelėkite „Next“, kad pradėtumėte diegimą.
4. Baigus diegti, programinė įranga paleidžiama automatiškai. MicLink piktograma atsiranda užduočių juostoje apatiniame dešiniajame ekrano kampe. Jei jos nematote, ieškokite tarp paslėptų užduočių juostos piktogramų.


Programinė įranga nustatyta automatiškai pasileisti kartu su Windows. Jei antivirusinė programa parodo įspėjimą ir blokuoja paleidimą, pasirinkite „Allow this operation“ (Leisti šią operaciją).

Programinės įrangos MicLink diegimas (macOS)

1. App Store parduotuvėje suraskite „MicLink Pro“, tada atsisiųskite ir įdiekite.
2. Atidarykite programinę įrangą. MicLink piktograma atsiranda būsenos juostoje ekrano viršuje.

Klavišų funkcijų nustatymas

Balso klavišas ir paieškos klavišas (AI klavišas) turi po dvi funkcijas: vieną vienkartiniam spustelėjimui ir vieną paspaudimui ir palaikymui. Norėdami jas pakeisti, spustelėkite MicLink piktogramą ir atidarykite skydelį „Device“. Kiekvienam klavišui pasirinkite funkciją laukams „Click on“ ir „Long Press“.

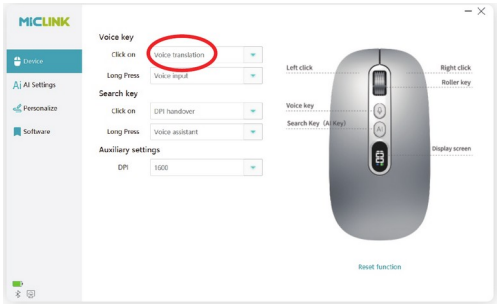

Kalbos nustatymai, vertimo nustatymai ir balsinės paieškos sistema nustatomi skydelyje „AI Settings“.

Klavišai veikia dviem būdais:

- Paspaudimas ir palaikymas: paspauskite ir laikykite klavišą, kalbėkite, o baigę atleiskite klavišą.
- Vienkartinis spustelėjimas: vieną kartą spustelėkite klavišą, kalbėkite, o baigę spustelėkite klavišą dar kartą.

Balsinis rašymas

1. Įsitikinkite, kad skydelyje „Device“ **balso klavišui** priskirta funkcija „Voice input“.
2. Nustatykite teksto žymeklį ten, kur turi atsirasti tekstas.
3. Paspauskite ir laikykite **balso klavišą** (arba spustelėkite jį, priklausomai nuo nustatymo), kalbėkite, o baigę atleiskite **balso klavišą** (arba spustelėkite jį dar kartą). Jūsų kalba paverčiama tekstu.


Balsinė paieška

1. Paspauskite ir laikykite **paieškos klavišą (AI klavišą)**, ištarkite paieškos užklausą, o baigę atleiskite **paieškos klavišą**. Programinė įranga atlieka paiešką.
2. Norėdami pasirinkti paieškos sistemą, spustelėkite MicLink piktogramą, atidarykite skydelį „AI Settings“ ir pasirinkite ją skiltyje „Voice search settings“.

Balsinė paieška naudoja tą pačią kalbą kaip balsinis rašymas.

Balsinis vertimas

1. Spustelėkite MicLink piktogramą, atidarykite skydelį „Device“ ir **balso klavišui** priskirkite funkciją „Voice translation“.
2. Norėdami pasirinkti kalbas, atidarykite skydelį „AI Settings“ ir skiltyje „Voice translation settings“ pasirinkite pradinę ir tikslinę kalbą.
3. Paspauskite ir laikykite **balso klavišą** (arba spustelėkite jį, priklausomai nuo nustatymo), kalbėkite, o baigę atleiskite **balso klavišą** (arba spustelėkite jį dar kartą). Jūsų kalba išverčiama.

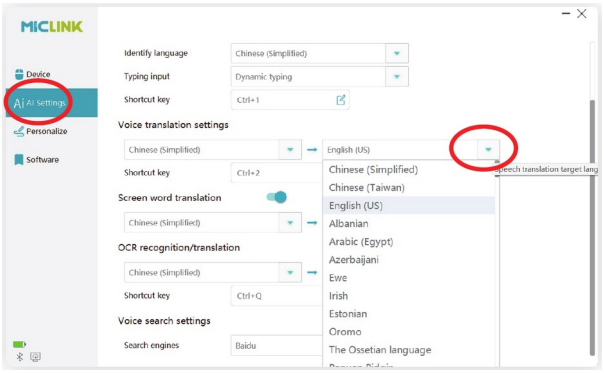


Žodžių vertimas

1. Spustelėkite MicLink piktogramą, atidarykite skydelį „AI Settings“ ir įjunkite „Screen word translation“.
2. Pasirinkite pradinę ir tikslinę žodžių vertimo kalbą.
3. Pele pažymėkite tekstą, kurį norite išversti, ir spustelėkite vertimo mygtuką.


Ekrano kopijų atpažinimas ir vertimas

1. Spustelėkite MicLink piktogramą, atidarykite skydelį „Device“ ir **paieškos klavišui (AI klavišui)** priskirkite funkciją „Screenshot translation“.
2. Spustelėkite **paieškos klavišą (AI klavišą)** ir vilkite pelę, kad pažymėtumėte ekrano sritį, kurią norite atpažinti arba išversti.
3. Programinėje įrangoje spustelėkite atpažinimo arba vertimo mygtuką.
4. Norėdami nustatyti kalbas ir spartųjį klavišą, atidarykite skydelį „AI Settings“ ir eikite į „OCR recognition/translation“.

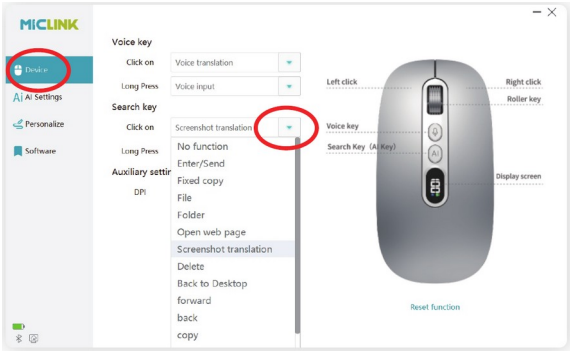

Pasirinktinės balso komandos

1. Spustelėkite MicLink piktogramą, atidarykite skydelį „Personalize“ ir spustelėkite „+ Create command“.
2. Pasirinkite funkciją (aplankas, failas, svetainė arba fiksuotas tekstas), įveskite raktažodį ir pasirinkite, kas turi būti atidaryta arba įterpta. Spustelėkite „create“.
3. Norėdami naudoti komandą, paspauskite ir laikykite klavišą, kuriam skydelyje „Device“ priskirta funkcija „Voice assistant“, ištarkite raktažodį ir atleiskite klavišą. Programinė įranga atlieka priskirtą veiksmą.

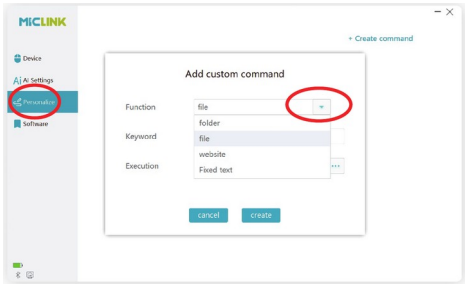

ĮKROVIMAS

1. Prijunkite **USB Type-C įkrovimo lizdą** prie kompiuterio USB lizdo arba prie 5V USB maitinimo adapterio.
2. Raudona lemputė šalia **pelės ratuko** šviečia, kol pelė kraunama.
3. Kai pelė visiškai įkrauta, raudona lemputė užgęsta. Įkrovimas trunka apie 2 valandas.

Pelei įkrauti nenaudokite greitojo įkroviklio ar greitojo įkrovimo kabelio.

PAGRINDINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Saugokite pelę nuo tiesioginių saulės spindulių ir nepalikite jos įkaitusiame automobilyje.
- Nenaudokite ir nelaikykite pelės vietose, kur temperatūra viršija 60 °C. Aukštesnė temperatūra greitina akumuliatoriaus senėjimą.
- Neatidarykite, neardykite ir nekeiskite pelės.

- Laikykite pelę sausą. Nenaudokite jos, jei ji pažeista.
- Laikykite 2,4 GHz belaidį imtuvą mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje; jis toks mažas, kad gali būti prarytas.

AKUMULIATORIAUS SAUGA

- Pelė maitinama įmontuotu įkraunamu ličio jonų akumuliatoriumi (3,7 V, 500 mAh). Nenaudokite 1,5 V AAA šarminių baterijų.
- Nekeiskite akumuliatoriaus patys. Paveskite jį pakeisti kvalifikuotam specialistui.
- Slėgis ar jėga, veikianti akumuliatorių, gali sukelti jo užsidegimą arba sprogimą. Nespauskite, nepradurkite ir nenumeskite pelės. Išjunkite pelę, kai nešatės su savimi.
- Kraukite pelę tik esant 0–45 °C temperatūrai.
- Nepalikite kraunamos pelės be priežiūros.

VALYMAS IR LAIKYMAS

- Prieš valydami išjunkite pelę. Nuvalykite ją minkšta, sausa šluoste. Nenaudokite tirpiklių ar abrazyvinių valiklių.
- Laikykite išjungtą pelę sausoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Pelė nereaguoja 2,4 GHz belaidžiu režimu.	Pelė išjungta arba akumuliatorius išsikrovęs: įjunkite pelę ir įkraukite ją. USB lizdas neveikia: įkiškite 2,4 GHz belaidį imtuvą į kitą USB lizdą. Ryšys nutrūko: iš naujo susiekite imtuvą (žr. „Pakartotinis 2,4 GHz belaidžio imtuvo susiejimas“).
Pelės nepavyksta susieti per Bluetooth.	Susiejimo režimas baigėsi: susiejimą reikia užbaigti per 60 sekundžių; vėl įjunkite susiejimo režimą. Kompiuteris nepalaiko Bluetooth Low Energy: naudokite 2,4 GHz belaidį režimą.
Balso funkcijos neveikia.	Programinė įranga MicLink neįdiegta arba nepaleista: įdiekite ir paleiskite programinę įrangą. Patikrinkite, ar skydelyje „Device“ klavišui priskirta tinkama funkcija. Patikrinkite, ar kompiuterio nustatymuose programinei įrangai leidžiama naudoti mikrofoną, ir patikrinkite interneto ryšį.
Kalbos atpažinimas netikslus.	Kalbėkite aiškiai įprastu tempu ir sumažinkite foninį triukšmą. Patikrinkite, ar skydelyje „AI Settings“ pasirinkta tinkama atpažinimo kalba ir ar interneto ryšys stabilus.
MicLink piktograma nematoma užduočių juostoje.	Piktograma paslėpta: ieškokite jos tarp paslėptų užduočių juostos piktogramų. Antivirusinė programa užblokavo paleidimą: įspėjime pasirinkite „Allow this operation“.
Raudona lemputė nešviečia įkrovimo metu.	Patikrinkite kabelį ir USB jungtį. Nenaudokite greitojo įkroviklio ar greitojo įkrovimo kabelio.

Jei problema išlieka, išjunkite pelę ir kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:

Pelėje yra įmontuotas akumuliatorius. Neišimkite akumuliatoriaus patys. Gaminio naudojimo laikui pasibaigus, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą, kad akumuliatorius būtų išimtas. Išėmę akumuliatorių, saugokite, kad tarp jo polių neįvyktų trumpasis jungimas, ir nelaikykite bei negabenkite jo kartu su metaliniais daiktais, pavyzdžiui, vėriniais ar plaukų segtukais.



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.

CE

Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.