LV: VOICEMOU – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA PĀRSKATS

VOICEMOU ir bezvadu uzlādējama viedā balss pele. Tā savienojas ar datoru, izmantojot komplektā iekļauto 2,4 GHz bezvadu uztvērēju vai Bluetooth. Ar programmatūru MicLink varat izmantot balss rakstīšanu, balss meklēšanu, balss tulkošanu, vārdu un ekrānuzņēmumu tulkošanu, kā arī pielāgotas balss komandas.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS


Produkta nosaukums: VOICEMOU
Modeļa numurs: M191-Pro
Savienojums: 2,4 GHz bezvadu uztvērējs (USB) vai Bluetooth (BLE)
Darbības frekvence: 2402 MHz – 2480 MHz
Kanālu atstatums: 2 MHz
Antenas pastiprinājums: 0 dBi
Akumulators: Litija jonu, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Uzlādes veids: USB Type-C
Ieejas jauda: 5V ⎓ 1A
Uzlādes laiks: apm. 2 stundas
Atbalstītās operētājsistēmas: Windows 7, 8, 10, 11 vai jaunāka; macOS 10.10 vai jaunāka
Programmatūra: MicLink (nepieciešama balss funkcijām)

IEPAKOJUMA SATURS

- Bezvadu pele VOICEMOU × 1 (2,4 GHz bezvadu uztvērējs ir ievietots peles apakšpusē)
- USB uzlādes kabelis × 1
- Lietošanas instrukcija × 1

DAĻAS UN VADĪBAS ELEMENTI



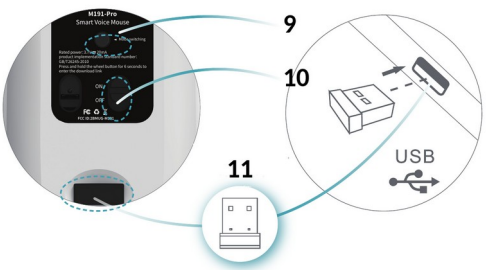

1. **Peles kreisā poga**
2. **Mikrofons**
3. **Balss taustiņš**
4. **Meklēšanas taustiņš (AI taustiņš)**
5. **Displejs**
6. **USB Type-C uzlādes pieslēgvieta**
7. **Peles labā poga**
8. **Peles ritenītis**
9. **Režīma poga**

10. **Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis**
11. **2,4 GHz bezvadu uztvērējs**

Displejā redzams pašreizējais savienojuma režīms: zaļa ikona 2,4 GHz bezvadu režīmam, zila Bluetooth ikona Bluetooth 1 un violeta Bluetooth ikona Bluetooth 2.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Ieslēgšana un savienojuma režīma izvēle

1. Lai ieslēgtu peli, pabīdiet **ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi** peles apakšpusē pozīcijā ON. Lai to izslēgtu, pabīdiet slēdzi pozīcijā OFF.
2. Vienreiz nospiediet **režīma pogu** peles apakšpusē, lai pārslēgtos no 2,4 GHz bezvadu režīma (zaļa ikona) uz Bluetooth 1 (zila ikona).
3. Vēlreiz nospiediet **režīma pogu**, lai pārslēgtos uz Bluetooth 2 (violeta ikona).
4. Nospiediet **režīma pogu** vēl vienu reizi, lai atgrieztos 2,4 GHz bezvadu režīmā (zaļa ikona).

Rūpnīcā pele ir iestatīta 2,4 GHz bezvadu režīmā.

Gaidstāves režīmā pele patērē ļoti maz enerģijas, tāpēc tā nav jāizslēdz, ja tā paliek vienā vietā. Izslēdziet to, kad ņemat to līdzi.

Savienošana, izmantojot 2,4 GHz bezvadu uztvērēju

1. Izņemiet **2,4 GHz bezvadu uztvērēju** no nodalījuma peles apakšpusē.
2. Ievietojiet **2,4 GHz bezvadu uztvērēju** datora USB pieslēgvietā.
3. Pagaidiet, līdz dators atpazīst peli, un pēc tam pabīdiet **ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi** pozīcijā ON. Pele ir gatava lietošanai.
4. Ja pele nereaģē, ievietojiet **2,4 GHz bezvadu uztvērēju** citā datora USB pieslēgvietā. Ja tā joprojām nereaģē, atkārtoti savienojiet pārī uztvērēju (skatiet tālāk).


2,4 GHz bezvadu uztvērēju var atstāt datora USB pieslēgvietā; pēc lietošanas tas nav jāizņem.


2,4 GHz bezvadu uztvērēja atkārtota savienošana pārī

1. Ar **režīma pogu** izvēlieties 2,4 GHz bezvadu režīmu. Zaļā ikona **displejā** lēni mirgo.
2. Ievietojiet **2,4 GHz bezvadu uztvērēju** datora USB pieslēgvietā.
3. Nospiediet un 3–5 sekundes turiet **režīma pogu**, līdz zaļā ikona sāk ātri mirgot. Pele tagad ir savienošanas pārī režīmā.
4. Turiet peli tuvu **2,4 GHz bezvadu uztvērējam**. Kad savienošana pārī ir veiksmīga, zaļā ikona deg nepārtraukti un pele ir gatava lietošanai.
5. Ja savienošana pārī neizdodas, atkārtojiet 1.–4. darbību.

Savienošana, izmantojot Bluetooth

1. Ar **režīma pogu** izvēlieties Bluetooth 1 (zila ikona) vai Bluetooth 2 (violeta ikona).
2. Nospiediet un 3–5 sekundes turiet **režīma pogu**, līdz zilā vai violetā ikona sāk ātri mirgot. Pele tagad ir savienošanas pārī režīmā 60 sekundes. Pabeidziet savienošanu pārī šajā laikā.
3. Datorā atveriet ierīču iestatījumus un noklikšķiniet uz “Add Bluetooth or other device” (Pievienot Bluetooth vai citu ierīci). Izvēlieties “Bluetooth”.
4. Sarakstā izvēlieties “AiMouse”, lai savienotu pārī un pievienotu peli.

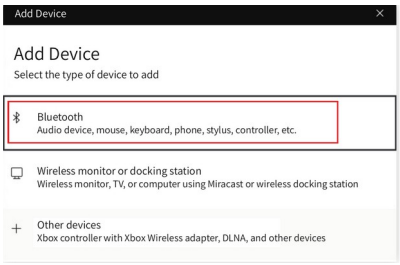

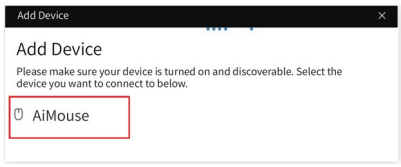

Kad savienošana pārī ir veiksmīga, ikona displejā pārstāj mirgot un pele datora Bluetooth iestatījumos tiek parādīta kā pievienota.

Bluetooth režīmam nepieciešams dators ar Bluetooth 4.2 vai jaunāku versiju, kas atbalsta Bluetooth Low Energy (BLE).

Programmatūras MicLink instalēšana (Windows)

Peles balss funkcijas darbojas tikai ar programmatūru MicLink, un tām nepieciešams interneta savienojums.

1. Kamēr pele ir pievienota un darbojas, nospiediet un 6 sekundes turiet **peles ritenīti**. Lejupielādes lapa automātiski atveras pārlūkprogrammā. Lapu var atvērt arī, pārlūkprogrammā ievadot www.miclink.net/agent.
2. Noklikšķiniet uz Windows lejupielādes pogas, lai lejupielādētu programmatūru.
3. Veiciet dubultklikšķi uz lejupielādētā instalācijas faila (MicLink.exe) un noklikšķiniet uz “Next”, lai sāktu instalēšanu.
4. Kad instalēšana ir pabeigta, programmatūra startē automātiski. MicLink ikona parādās uzdevumjoslā ekrāna apakšējā labajā stūrī. Ja to neredzat, meklējiet to starp uzdevumjoslas paslēptajām ikonām.


Programmatūra ir iestatīta startēt automātiski kopā ar Windows. Ja pretvīrusu programma parāda brīdinājumu un bloķē startēšanu, izvēlieties “Allow this operation” (Atļaut šo darbību).

Programmatūras MicLink instalēšana (macOS)

1. Meklējiet “MicLink Pro” lietotnē App Store, pēc tam lejupielādējiet un instalējiet to.
2. Atveriet programmatūru. MicLink ikona parādās statusa joslā ekrāna augšdaļā.

Taustiņu funkciju iestatīšana

Balss taustiņam un meklēšanas taustiņam (AI taustiņam) katram ir divas funkcijas: viena vienam klikšķim un viena nospiešanai un turēšanai. Lai tās mainītu, noklikšķiniet uz MicLink ikonas un atveriet paneli “Device”. Katram taustiņam izvēlieties funkciju laukiem “Click on” un “Long Press”.

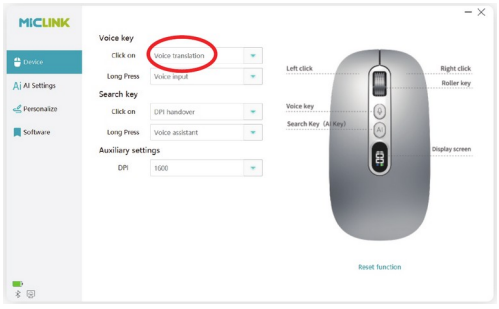

Valodas iestatījumi, tulkošanas iestatījumi un meklētājprogramma balss meklēšanai tiek iestatīti panelī “AI Settings”.

Taustiņi darbojas divos veidos:

- Nospiešana un turēšana: nospiediet un turiet taustiņu, runājiet un atlaidiet taustiņu, kad esat beidzis.
- Viens klikšķis: vienreiz noklikšķiniet uz taustiņa, runājiet un vēlreiz noklikšķiniet uz taustiņa, kad esat beidzis.

Balss rakstīšana

1. Pārliecinieties, ka panelī “Device” **balss taustiņam** ir piešķirta funkcija “Voice input”.
2. Novietojiet teksta kursoru vietā, kur jāparādās tekstam.
3. Nospiediet un turiet **balss taustiņu** (vai noklikšķiniet uz tā, atkarībā no iestatījuma), runājiet un atlaidiet **balss taustiņu** (vai vēlreiz noklikšķiniet uz tā), kad esat beidzis. Jūsu runa tiek pārvērsta tekstā.


Balss meklēšana

1. Nospiediet un turiet **meklēšanas taustiņu (AI taustiņu)**, izrunājiet meklēšanas pieprasījumu un atlaidiet **meklēšanas taustiņu**, kad esat beidzis. Programmatūra veic meklēšanu.
2. Lai izvēlētos meklētājprogrammu, noklikšķiniet uz MicLink ikonas, atveriet paneli “AI Settings” un izvēlieties to sadaļā “Voice search settings”.

Balss meklēšanā tiek izmantota tā pati valoda, kas balss rakstīšanā.

Balss tulkošana

1. Noklikšķiniet uz MicLink ikonas, atveriet paneli “Device” un piešķiriet **balss taustiņam** funkciju “Voice translation”.
2. Lai izvēlētos valodas, atveriet paneli “AI Settings” un sadaļā “Voice translation settings” izvēlieties avota un mērķa valodu.
3. Nospiediet un turiet **balss taustiņu** (vai noklikšķiniet uz tā, atkarībā no iestatījuma), runājiet un atlaidiet **balss taustiņu** (vai vēlreiz noklikšķiniet uz tā), kad esat beidzis. Jūsu runa tiek iztulkota.

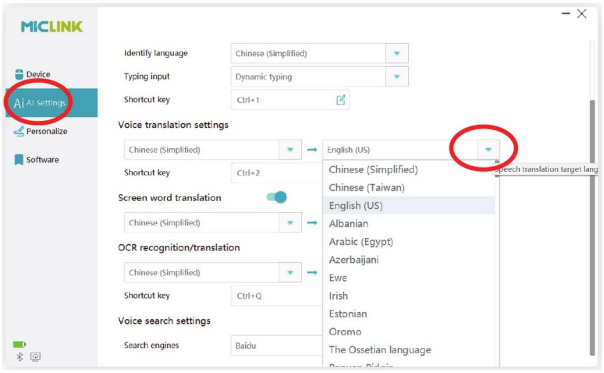


Vārdu tulkošana

1. Noklikšķiniet uz MicLink ikonas, atveriet paneli “AI Settings” un ieslēdziet “Screen word translation”.
2. Izvēlieties avota un mērķa valodu vārdu tulkošanai.
3. Ar peli atlasiet tekstu, ko vēlaties tulkot, un noklikšķiniet uz tulkošanas pogas.


Ekrānuzņēmumu atpazīšana un tulkošana

1. Noklikšķiniet uz MicLink ikonas, atveriet paneli “Device” un piešķiriet **meklēšanas taustiņam (AI taustiņam)** funkciju “Screenshot translation”.
2. Noklikšķiniet uz **meklēšanas taustiņa (AI taustiņa)** un velciet peli, lai atlasītu ekrāna apgabalu, ko vēlaties atpazīt vai tulkot.
3. Programmatūrā noklikšķiniet uz atpazīšanas vai tulkošanas pogas.
4. Lai iestatītu valodas un īsinājumtaustiņu, atveriet paneli “AI Settings” un dodieties uz “OCR recognition/translation”.

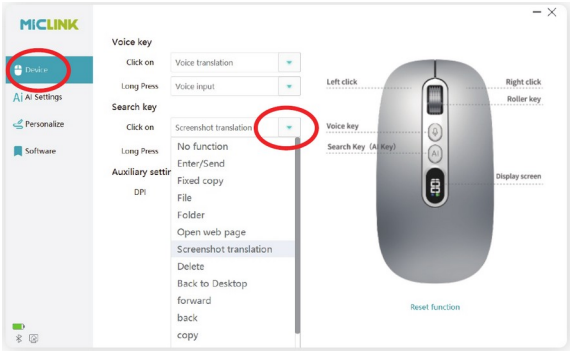

Pielāgotas balss komandas

1. Noklikšķiniet uz MicLink ikonas, atveriet paneli “Personalize” un noklikšķiniet uz “+ Create command”.
2. Izvēlieties funkciju (mape, fails, tīmekļa vietne vai fiksēts teksts), ievadiet atslēgvārdu un izvēlieties, kas jāatver vai jāievieto. Noklikšķiniet uz “create”.
3. Lai izmantotu komandu, nospiediet un turiet taustiņu, kam panelī “Device” ir piešķirta funkcija “Voice assistant”, izrunājiet atslēgvārdu un atlaidiet taustiņu. Programmatūra izpilda piešķirto darbību.

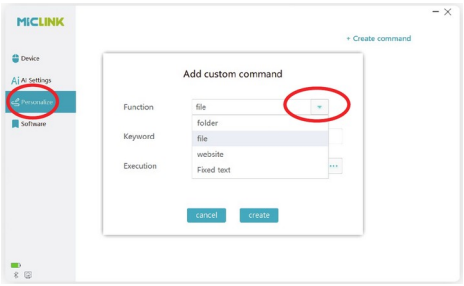

UZLĀDE

1. Pievienojiet **USB Type-C uzlādes pieslēgvietu** datora USB pieslēgvietai vai 5V USB strāvas adapterim.
2. Sarkanais indikators blakus **peles ritenītim** deg, kamēr pele tiek uzlādēta.
3. Kad pele ir pilnībā uzlādēta, sarkanais indikators nodziest. Uzlāde ilgst aptuveni 2 stundas.

Peles uzlādei neizmantojiet ātro lādētāju vai ātrās uzlādes kabeli.

PAMATA DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Nepakļaujiet peli tiešiem saules stariem un neatstājiet to karstā automašīnā.
- Nelietojiet un neglabājiet peli vietās, kur temperatūra pārsniedz 60 °C. Augstāka temperatūra paātrina akumulatora novecošanos.
- Neatveriet, neizjauciet un nepārveidojiet peli.

- Uzglabājiet peli sausu. Nelietojiet to, ja tā ir bojāta.
- Glabājiet 2,4 GHz bezvadu uztvērēju maziem bērniem nepieejamā vietā; tas ir tik mazs, ka to var norīt.

AKUMULATORA DROŠĪBA

- Peli darbina iebūvēts uzlādējams litija jonu akumulators (3,7 V, 500 mAh). Neizmantojiet 1,5 V AAA sārma baterijas.
- Nemainiet akumulatoru paši. Uzticiet tā nomaiņu kvalificētam speciālistam.
- Spiediens vai spēks uz akumulatoru var izraisīt tā aizdegšanos vai eksploziju. Nesaspiediet, necaurduriet un nenometiet peli. Izslēdziet peli, kad ņemat to līdzi.
- Uzlādējiet peli tikai temperatūrā no 0 °C līdz 45 °C.
- Neatstājiet peli bez uzraudzības uzlādes laikā.

TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

- Pirms tīrīšanas izslēdziet peli. Noslaukiet to ar mīkstu, sausu drāniņu. Neizmantojiet šķīdinātājus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Uzglabājiet peli izslēgtu sausā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem un karstuma.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	**Iespējamais cēlonis un risinājums**
Pele nereaģē 2,4 GHz bezvadu režīmā.	Pele ir izslēgta vai akumulators ir izlādējies: ieslēdziet peli un uzlādējiet to. USB pieslēgvieta nedarbojas: ievietojiet 2,4 GHz bezvadu uztvērēju citā USB pieslēgvietā. Savienojums ir zudis: atkārtoti savienojiet pārī uztvērēju (skatiet “2,4 GHz bezvadu uztvērēja atkārtota savienošana pārī”).
Peli nevar savienot pārī, izmantojot Bluetooth.	Savienošanas pārī režīms ir beidzies: savienošana pārī jāpabeidz 60 sekunžu laikā; vēlreiz ieslēdziet savienošanas pārī režīmu. Dators neatbalsta Bluetooth Low Energy: izmantojiet 2,4 GHz bezvadu režīmu.
Balss funkcijas nedarbojas.	Programmatūra MicLink nav instalēta vai nedarbojas: instalējiet un palaidiet programmatūru. Pārbaudiet, vai panelī “Device” taustiņam ir piešķirta pareizā funkcija. Pārbaudiet, vai datora iestatījumos programmatūrai ir atļauts izmantot mikrofonu, un pārbaudiet interneta savienojumu.
Runas atpazīšana ir neprecīza.	Runājiet skaidri normālā tempā un samaziniet fona troksni. Pārbaudiet, vai panelī “AI Settings” ir izvēlēta pareizā atpazīšanas valoda un vai interneta savienojums ir stabils.
MicLink ikona nav redzama uzdevumjoslā.	Ikona ir paslēpta: meklējiet to starp uzdevumjoslas paslēptajām ikonām. Pretvīrusu programma ir bloķējusi startēšanu: brīdinājumā izvēlieties “Allow this operation”.
Sarkanais indikators uzlādes laikā neiedegas.	Pārbaudiet kabeli un USB savienojumu. Neizmantojiet ātro lādētāju vai ātrās uzlādes kabeli.

Ja problēma joprojām pastāv, izslēdziet peli un sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:

Pelē ir iebūvēts akumulators. Neizņemiet akumulatoru paši. Produkta kalpošanas laika beigās sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, lai akumulatoru izņemtu. Pēc izņemšanas novērsiet īssavienojumu starp akumulatora poliem un neglabājiet vai nepārvadājiet akumulatoru kopā ar metāla priekšmetiem, piemēram, kaklarotām vai matu sprādzēm.



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamos kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.