NL: VOICEMOU – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTOVERZICHT

VOICEMOU is een draadloze, oplaadbare slimme spraakmuis. De muis wordt via de meegeleverde draadloze 2,4 GHz-ontvanger of via Bluetooth met de computer verbonden. Met de software MicLink kunt u spraakgestuurd typen, spraakgestuurd zoeken, spraakvertaling, woord- en schermafbeeldingsvertaling en eigen spraakopdrachten gebruiken.

PRODUCTSPECIFICATIES


Productnaam: VOICEMOU
Modelnummer: M191-Pro
Verbinding: Draadloze 2,4 GHz-ontvanger (USB) of Bluetooth (BLE)
Werkfrequentie: 2402 MHz – 2480 MHz
Kanaalafstand: 2 MHz
Antenneversterking: 0 dBi
Batterij: Li-ion, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Oplaadmethode: USB Type-C
Ingangsvermogen: 5V ⎓ 1A
Oplaadtijd: ca. 2 uur
Ondersteunde besturingssystemen: Windows 7, 8, 10, 11 of hoger; macOS 10.10 of hoger
Software: MicLink (vereist voor de spraakfuncties)

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Draadloze muis VOICEMOU × 1 (de draadloze 2,4 GHz-ontvanger zit in de onderkant van de muis)
- USB-oplaadkabel × 1
- Gebruikershandleiding × 1

ONDERDELEN EN BEDIENING



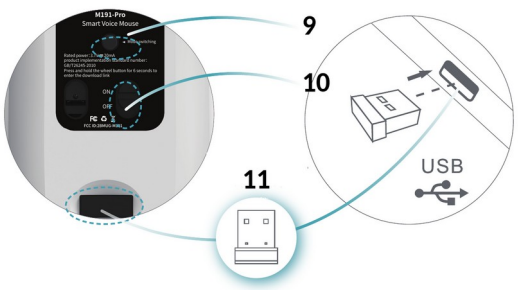

1. **Linkermuisknop**
2. **Microfoon**
3. **Spraaktoets**
4. **Zoektoets (AI-toets)**
5. **Display**
6. **USB Type-C-oplaadpoort**
7. **Rechtermuisknop**
8. **Muiswiel**
9. **Modusknop**

10. **Aan/uit-schakelaar**
11. **Draadloze 2,4 GHz-ontvanger**

Het display toont de huidige verbindingsmodus: een groen pictogram voor de draadloze 2,4 GHz-modus, een blauw Bluetooth-pictogram voor Bluetooth 1 en een paars Bluetooth-pictogram voor Bluetooth 2.

GEBRUIKSAANWIJZING

Inschakelen en de verbindingsmodus kiezen

1. Schuif de **aan/uit-schakelaar** aan de onderkant van de muis naar ON om de muis in te schakelen. Schuif hem naar OFF om de muis uit te schakelen.
2. Druk eenmaal op de **modusknop** aan de onderkant van de muis om van de draadloze 2,4 GHz-modus (groen pictogram) naar Bluetooth 1 (blauw pictogram) over te schakelen.
3. Druk nogmaals op de **modusknop** om naar Bluetooth 2 (paars pictogram) over te schakelen.
4. Druk nog eenmaal op de **modusknop** om terug te keren naar de draadloze 2,4 GHz-modus (groen pictogram).

De muis is af fabriek ingesteld op de draadloze 2,4 GHz-modus.

De muis verbruikt in stand-by zeer weinig stroom, dus u hoeft hem niet uit te schakelen als hij op één plek blijft. Schakel hem uit als u hem meeneemt.

Verbinden via de draadloze 2,4 GHz-ontvanger

1. Haal de **draadloze 2,4 GHz-ontvanger** uit het vakje aan de onderkant van de muis.
2. Steek de **draadloze 2,4 GHz-ontvanger** in een USB-poort van de computer.
3. Wacht tot de computer de muis herkent en schuif dan de **aan/uit-schakelaar** naar ON. De muis is klaar voor gebruik.
4. Als de muis niet reageert, steek de **draadloze 2,4 GHz-ontvanger** dan in een andere USB-poort van de computer. Reageert hij nog steeds niet, koppel de ontvanger dan opnieuw (zie hieronder).


U kunt de draadloze 2,4 GHz-ontvanger in de USB-poort van de computer laten zitten; u hoeft hem na gebruik niet te verwijderen.


De draadloze 2,4 GHz-ontvanger opnieuw koppelen

1. Kies met de **modusknop** de draadloze 2,4 GHz-modus. Het groene pictogram op het **display** knippert langzaam.
2. Steek de **draadloze 2,4 GHz-ontvanger** in een USB-poort van de computer.
3. Houd de **modusknop** 3–5 seconden ingedrukt tot het groene pictogram snel knippert. De muis staat nu in de koppelmodus.
4. Houd de muis dicht bij de **draadloze 2,4 GHz-ontvanger**. Als het koppelen is gelukt, blijft het groene pictogram branden en is de muis klaar voor gebruik.
5. Als het koppelen mislukt, herhaal dan de stappen 1–4.

Verbinden via Bluetooth

1. Kies met de **modusknop** Bluetooth 1 (blauw pictogram) of Bluetooth 2 (paars pictogram).
2. Houd de **modusknop** 3–5 seconden ingedrukt tot het blauwe of paarse pictogram snel knippert. De muis staat nu 60 seconden in de koppelmodus. Voltooi het koppelen binnen deze tijd.
3. Open op de computer de apparaatinstellingen en klik op “Add Bluetooth or other device” (Bluetooth of ander apparaat toevoegen). Kies “Bluetooth”.
4. Kies “AiMouse” in de lijst om de muis te koppelen en te verbinden.

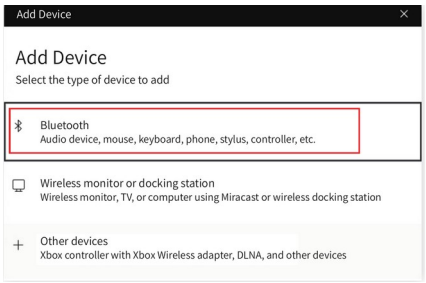

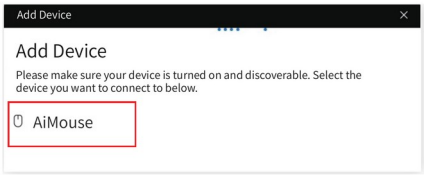

Als het koppelen is gelukt, stopt het pictogram op het display met knipperen en wordt de muis in de Bluetooth-instellingen van de computer als verbonden weergegeven.

Voor de Bluetooth-modus is een computer met Bluetooth 4.2 of hoger nodig die Bluetooth Low Energy (BLE) ondersteunt.

De software MicLink installeren (Windows)

De spraakfuncties van de muis werken alleen met de software MicLink en vereisen een internetverbinding.

1. Houd het **muiswiel** 6 seconden ingedrukt terwijl de muis verbonden is en werkt. De downloadpagina wordt automatisch geopend in uw browser. U kunt de pagina ook openen door www.miclink.net/agent in uw browser in te voeren.
2. Klik op de downloadknop voor Windows om de software te downloaden.
3. Dubbelklik op het gedownloade installatiebestand (MicLink.exe) en klik op “Next” om de installatie te starten.
4. Na de installatie start de software automatisch. Het MicLink-pictogram verschijnt in de taakbalk rechtsonder op het scherm. Als u het niet ziet, zoek het dan tussen de verborgen pictogrammen van de taakbalk.


De software is zo ingesteld dat hij automatisch met Windows start. Als uw antivirussoftware een waarschuwing toont en het starten blokkeert, kies dan “Allow this operation” (Deze bewerking toestaan).

De software MicLink installeren (macOS)

1. Zoek “MicLink Pro” in de App Store en download en installeer het.
2. Open de software. Het MicLink-pictogram verschijnt in de statusbalk bovenaan het scherm.

De toetsfuncties instellen

De spraaktoets en de zoektoets (AI-toets) hebben elk twee functies: één voor een enkele klik en één voor ingedrukt houden. Om ze te wijzigen, klikt u op het MicLink-pictogram en opent u het paneel “Device”. Kies voor elke toets de functie voor “Click on” en “Long Press”.

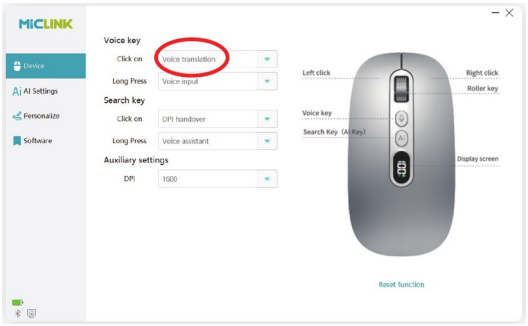

Taalinstellingen, vertaalinstellingen en de zoekmachine voor spraakgestuurd zoeken stelt u in via het paneel “AI Settings”.

De toetsen werken op twee manieren:

- Ingedrukt houden: houd de toets ingedrukt, spreek en laat de toets los als u klaar bent.
- Enkele klik: klik eenmaal op de toets, spreek en klik opnieuw op de toets als u klaar bent.

Spraakgestuurd typen

1. Controleer of in het paneel “Device” de functie “Voice input” aan de **spraaktoets** is toegewezen.
2. Plaats de tekstcursor op de plek waar de tekst moet verschijnen.
3. Houd de **spraaktoets** ingedrukt (of klik erop, afhankelijk van de instelling), spreek en laat de **spraaktoets** los (of klik er opnieuw op) als u klaar bent. Uw spraak wordt omgezet in tekst.


Spraakgestuurd zoeken

1. Houd de **zoektoets (AI-toets)** ingedrukt, spreek uw zoekopdracht uit en laat de **zoektoets** los als u klaar bent. De software voert de zoekopdracht uit.
2. Om de zoekmachine te kiezen, klikt u op het MicLink-pictogram, opent u het paneel “AI Settings” en kiest u hem onder “Voice search settings”.

Spraakgestuurd zoeken gebruikt dezelfde taal als spraakgestuurd typen.

Spraakvertaling

1. Klik op het MicLink-pictogram, open het paneel “Device” en wijs de functie “Voice translation” toe aan de **spraaktoets**.
2. Om de talen te kiezen, opent u het paneel “AI Settings” en kiest u onder “Voice translation settings” de brontaal en de doeltaal.
3. Houd de **spraaktoets** ingedrukt (of klik erop, afhankelijk van de instelling), spreek en laat de **spraaktoets** los (of klik er opnieuw op) als u klaar bent. Uw spraak wordt vertaald.

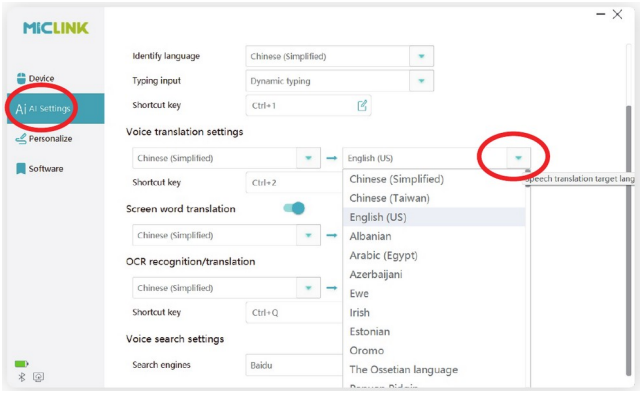


Woordvertaling

1. Klik op het MicLink-pictogram, open het paneel “AI Settings” en schakel “Screen word translation” in.
2. Kies de brontaal en de doeltaal voor woordvertaling.
3. Selecteer met de muis de tekst die u wilt vertalen en klik op de vertaalknop.


Herkenning en vertaling van schermafbeeldingen

1. Klik op het MicLink-pictogram, open het paneel “Device” en wijs de functie “Screenshot translation” toe aan de **zoektoets (AI-toets)**.
2. Klik op de **zoektoets (AI-toets)** en sleep met de muis om het deel van het scherm te selecteren dat u wilt laten herkennen of vertalen.
3. Klik in de software op de knop voor herkenning of vertaling.
4. Om de talen en de sneltoets in te stellen, opent u het paneel “AI Settings” en gaat u naar “OCR recognition/translation”.

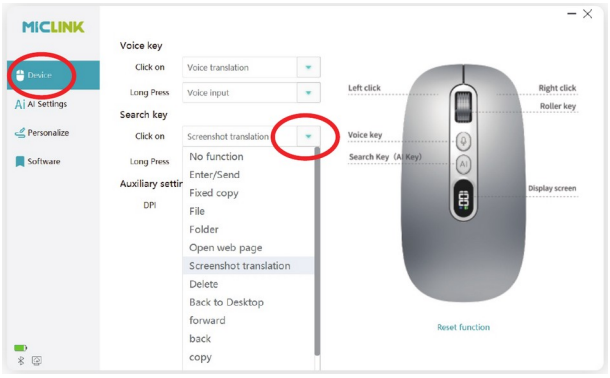

Eigen spraakopdrachten

1. Klik op het MicLink-pictogram, open het paneel “Personalize” en klik op “+ Create command”.
2. Kies de functie (map, bestand, website of vaste tekst), voer het trefwoord in en kies wat er moet worden geopend of ingevoegd. Klik op “create”.
3. Om de opdracht te gebruiken, houdt u de toets ingedrukt waaraan in het paneel “Device” de functie “Voice assistant” is toegewezen, spreekt u het trefwoord uit en laat u de toets los. De software voert de toegewezen actie uit.

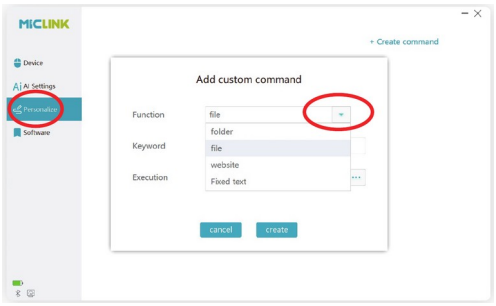

OPLADEN

1. Sluit de **USB Type-C-oplaadpoort** aan op een USB-poort van een computer of op een 5V USB-voedingsadapter.
2. Het rode lampje bij het **muiswiel** blijft branden zolang de muis wordt opgeladen.
3. Als de muis volledig is opgeladen, gaat het rode lampje uit. Opladen duurt ongeveer 2 uur.

Gebruik geen snellader of snellaadkabel om de muis op te laden.

BASISVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Stel de muis niet bloot aan direct zonlicht en laat hem niet achter in een hete auto.
- Gebruik of bewaar de muis niet op plaatsen waar de temperatuur hoger is dan 60 °C. Hogere temperaturen laten de batterij sneller verouderen.
- Open, demonteer of wijzig de muis niet.
- Houd de muis droog. Gebruik hem niet als hij beschadigd is.
- Houd de draadloze 2,4 GHz-ontvanger buiten het bereik van kleine kinderen; hij is klein genoeg om te worden ingeslikt.

BATTERIJVEILIGHEID

- De muis wordt gevoed door een ingebouwde oplaadbare Li-ion-batterij (3,7 V, 500 mAh). Gebruik geen alkalinebatterijen van het type AAA 1,5 V.
- Vervang de batterij niet zelf. Laat hem vervangen door een gekwalificeerde vakman.
- Druk of kracht op de batterij kan brand of een explosie veroorzaken. Plet, doorboor of laat de muis niet vallen. Schakel de muis uit als u hem meeneemt.
- Laad de muis alleen op bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C.
- Laat de muis tijdens het opladen niet onbeheerd achter.

REINIGING EN OPSLAG

- Schakel de muis uit voordat u hem reinigt. Veeg hem af met een zachte, droge doek. Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.
- Bewaar de muis uitgeschakeld op een droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmte.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
De muis reageert niet in de draadloze 2,4 GHz-modus.	De muis is uitgeschakeld of de batterij is leeg: schakel de muis in en laad hem op. De USB-poort werkt niet: steek de draadloze 2,4 GHz-ontvanger in een andere USB-poort. De verbinding is verbroken: koppel de ontvanger opnieuw (zie “De draadloze 2,4 GHz-ontvanger opnieuw koppelen”).
De muis kan niet via Bluetooth worden gekoppeld.	De koppelmodus is beëindigd: het koppelen moet binnen 60 seconden worden voltooid; start de koppelmodus opnieuw. De computer ondersteunt geen Bluetooth Low Energy: gebruik de draadloze 2,4 GHz-modus.
De spraakfuncties werken niet.	De software MicLink is niet geïnstalleerd of draait niet: installeer en start de software. Controleer of de juiste functie aan de toets is toegewezen in het paneel “Device”. Controleer of de software in de instellingen van de computer de microfoon mag gebruiken en controleer de internetverbinding.
De spraakherkenning is onnauwkeurig.	Spreek duidelijk in een normaal tempo en verminder achtergrondgeluid. Controleer of in het paneel “AI Settings” de juiste herkenningstaal is gekozen en of de internetverbinding stabiel is.
Het MicLink-pictogram is niet zichtbaar in de taakbalk.	Het pictogram is verborgen: zoek het tussen de verborgen pictogrammen van de taakbalk. De antivirussoftware heeft het starten geblokkeerd: kies “Allow this operation” in de waarschuwing.
Het rode lampje gaat niet branden tijdens het opladen.	Controleer de kabel en de USB-verbinding. Gebruik geen snellader of snellaadkabel.

Als het probleem aanhoudt, schakel de muis dan uit en neem contact op met onze klantenservice.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:

De muis bevat een ingebouwde batterij. Verwijder de batterij niet zelf. Neem aan het einde van de levensduur van het product contact op met onze klantenservice om de batterij te laten verwijderen. Voorkom na het verwijderen kortsluiting tussen de polen van de batterij en bewaar of vervoer de batterij niet samen met metalen voorwerpen zoals kettingen of haarspelden.



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.