# RO: VOICEMOU – MANUAL DE UTILIZARE

## PREZENTAREA PRODUSULUI

VOICEMOU este un mouse vocal inteligent, wireless și reîncărcabil. Se conectează la computer prin receptorul wireless de 2,4 GHz inclus sau prin Bluetooth. Cu software-ul MicLink puteți folosi tastarea vocală, căutarea vocală, traducerea vocală, traducerea cuvintelor și a capturilor de ecran, precum și comenzi vocale personalizate.

---

## SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

**Numele produsului:** VOICEMOU
**Numărul modelului:** M191-Pro
**Conexiune:** Receptor wireless de 2,4 GHz (USB) sau Bluetooth (BLE)
**Frecvență de funcționare:** 2402 MHz – 2480 MHz
**Separarea canalelor:** 2 MHz
**Câștigul antenei:** 0 dBi
**Baterie:** Litiu-ion, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
**Metodă de încărcare:** USB Type-C
**Putere de intrare:** 5V ⎓ 1A
**Timp de încărcare:** aprox. 2 ore
**Sisteme de operare compatibile:** Windows 7, 8, 10, 11 sau mai nou; macOS 10.10 sau mai nou
**Software:** MicLink (necesar pentru funcțiile vocale)


---

## CONȚINUTUL PACHETULUI

- Mouse wireless VOICEMOU × 1 (receptorul wireless de 2,4 GHz este depozitat în partea inferioară a mouse-ului)
- Cablu de încărcare USB × 1
- Manual de utilizare × 1

---

## PIESE ȘI COMENZI

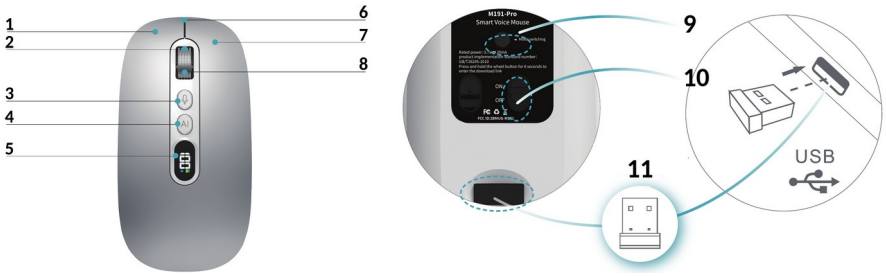


1. **Butonul stâng al mouse-ului**
2. **Microfon**
3. **Tasta vocală**
4. **Tasta de căutare (tasta AI)**
5. **Afișaj**
6. **Port de încărcare USB Type-C**
7. **Butonul drept al mouse-ului**
8. **Rotița mouse-ului**
9. **Butonul de mod**

10. **Comutator pornit/oprit**
11. **Receptor wireless de 2,4 GHz**

Afișajul indică modul de conexiune actual: o pictogramă verde pentru modul wireless de 2,4 GHz, o pictogramă Bluetooth albastră pentru Bluetooth 1 și o pictogramă Bluetooth violet pentru Bluetooth 2.

---

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

**Pornirea și selectarea modului de conexiune**

1. Pentru a porni mouse-ul, glisați **comutatorul pornit/oprit** din partea inferioară a mouse-ului în poziția ON. Pentru a-l opri, glisați-l în poziția OFF.
2. Apăsați o dată **butonul de mod** din partea inferioară a mouse-ului pentru a trece din modul wireless de 2,4 GHz (pictogramă verde) la Bluetooth 1 (pictogramă albastră).
3. Apăsați din nou **butonul de mod** pentru a trece la Bluetooth 2 (pictogramă violet).
4. Apăsați încă o dată **butonul de mod** pentru a reveni la modul wireless de 2,4 GHz (pictogramă verde).

Din fabrică, mouse-ul este setat pe modul wireless de 2,4 GHz.

Mouse-ul consumă foarte puțină energie în modul de așteptare, deci nu este necesar să-l opriți când rămâne în același loc. Opriți-l când îl luați cu dumneavoastră.

**Conectarea prin receptorul wireless de 2,4 GHz**

1. Scoateți **receptorul wireless de 2,4 GHz** din compartimentul său din partea inferioară a mouse-ului.
2. Introduceți **receptorul wireless de 2,4 GHz** într-un port USB al computerului.
3. Așteptați ca computerul să recunoască mouse-ul, apoi glisați **comutatorul pornit/oprit** în poziția ON. Mouse-ul este gata de utilizare.
4. Dacă mouse-ul nu răspunde, introduceți **receptorul wireless de 2,4 GHz** într-un alt port USB al computerului. Dacă tot nu răspunde, asociați din nou receptorul (vedeți mai jos).


Puteți lăsa receptorul wireless de 2,4 GHz în portul USB al computerului; nu este necesar să-l scoateți după utilizare.


**Asocierea din nou a receptorului wireless de 2,4 GHz**

1. Selectați modul wireless de 2,4 GHz cu **butonul de mod**. Pictograma verde de pe **afișaj** clipește încet.
2. Introduceți **receptorul wireless de 2,4 GHz** într-un port USB al computerului.
3. Țineți apăsat **butonul de mod** timp de 3–5 secunde, până când pictograma verde clipește rapid. Mouse-ul este acum în modul de asociere.
4. Țineți mouse-ul aproape de **receptorul wireless de 2,4 GHz**. Când asocierea reușește, pictograma verde rămâne aprinsă și mouse-ul este gata de utilizare.
5. Dacă asocierea nu reușește, repetați pașii 1–4.

**Conectarea prin Bluetooth**

1. Selectați Bluetooth 1 (pictogramă albastră) sau Bluetooth 2 (pictogramă violet) cu **butonul de mod**.
2. Țineți apăsat **butonul de mod** timp de 3–5 secunde, până când pictograma albastră sau violet clipește rapid. Mouse-ul rămâne în modul de asociere timp de 60 de secunde. Finalizați asocierea în acest interval.
3. Pe computer, deschideți setările dispozitivelor și faceți clic pe „Add Bluetooth or other device” (Adăugați Bluetooth sau alt dispozitiv). Selectați „Bluetooth”.
4. Selectați „AiMouse” din listă pentru a asocia și conecta mouse-ul.

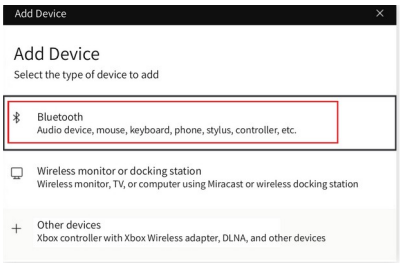

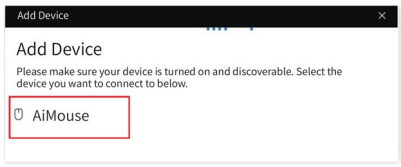
Când asocierea reușește, pictograma de pe afișaj nu mai clipește, iar mouse-ul apare ca fiind conectat în setările Bluetooth ale computerului.

Modul Bluetooth necesită un computer cu Bluetooth 4.2 sau mai nou, care acceptă Bluetooth Low Energy (BLE).

**Instalarea software-ului MicLink (Windows)**

Funcțiile vocale ale mouse-ului funcționează numai cu software-ul MicLink și necesită o conexiune la internet.

1. În timp ce mouse-ul este conectat și funcționează, țineți apăsată **rotița mouse-ului** timp de 6 secunde. Pagina de descărcare se deschide automat în browser. Puteți deschide pagina și introducând www.miclink.net/agent în browser.
2. Faceți clic pe butonul de descărcare pentru Windows pentru a descărca software-ul.
3. Faceți dublu clic pe fișierul de instalare descărcat (MicLink.exe) și faceți clic pe „Next” pentru a începe instalarea.
4. După finalizarea instalării, software-ul pornește automat. Pictograma MicLink apare în bara de activități, în colțul din dreapta jos al ecranului. Dacă nu o vedeți, căutați-o printre pictogramele ascunse din bara de activități.


Software-ul este setat să pornească automat odată cu Windows. Dacă programul antivirus afișează un avertisment și blochează pornirea, selectați „Allow this operation” (Permiteți această operațiune).

**Instalarea software-ului MicLink (macOS)**

1. Căutați „MicLink Pro” în App Store, apoi descărcați-l și instalați-l.
2. Deschideți software-ul. Pictograma MicLink apare în bara de stare din partea de sus a ecranului.

**Setarea funcțiilor tastelor**

Tasta vocală și tasta de căutare (tasta AI) au fiecare câte două funcții: una pentru un singur clic și una pentru apăsare lungă. Pentru a le modifica, faceți clic pe pictograma MicLink și deschideți panoul „Device”. Pentru fiecare tastă alegeți funcția pentru „Click on” și „Long Press”.

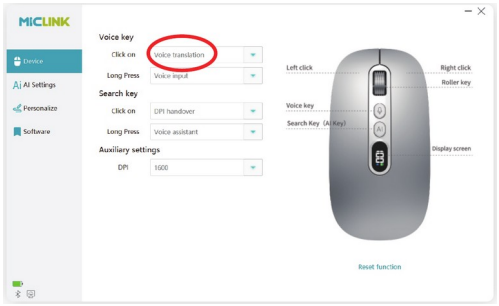


Setările de limbă, setările de traducere și motorul de căutare pentru căutarea vocală se configurează în panoul „AI Settings”.

Tastele funcționează în două moduri:

- Apăsare lungă: țineți apăsată tasta, vorbiți și eliberați tasta când ați terminat.
- Un singur clic: faceți clic o dată pe tastă, vorbiți și faceți din nou clic pe tastă când ați terminat.

**Tastare vocală**

1. Asigurați-vă că în panoul „Device” funcția „Voice input” este atribuită **tastei vocale**.
2. Plasați cursorul de text acolo unde doriți să apară textul.
3. Țineți apăsată **tasta vocală** (sau faceți clic pe ea, în funcție de setare), vorbiți și eliberați **tasta vocală** (sau faceți din nou clic pe ea) când ați terminat. Vorbirea dumneavoastră este transformată în text.


**Căutare vocală**

1. Țineți apăsată **tasta de căutare (tasta AI)**, rostiți cererea de căutare și eliberați **tasta de căutare** când ați terminat. Software-ul efectuează căutarea.
2. Pentru a alege motorul de căutare, faceți clic pe pictograma MicLink, deschideți panoul „AI Settings” și selectați-l la „Voice search settings”.

Căutarea vocală folosește aceeași limbă ca tastarea vocală.

**Traducere vocală**

1. Faceți clic pe pictograma MicLink, deschideți panoul „Device” și atribuiți **tastei vocale** funcția „Voice translation”.
2. Pentru a alege limbile, deschideți panoul „AI Settings” și selectați limba sursă și limba țintă la „Voice translation settings”.
3. Țineți apăsată **tasta vocală** (sau faceți clic pe ea, în funcție de setare), vorbiți și eliberați **tasta vocală** (sau faceți din nou clic pe ea) când ați terminat. Vorbirea dumneavoastră este tradusă.

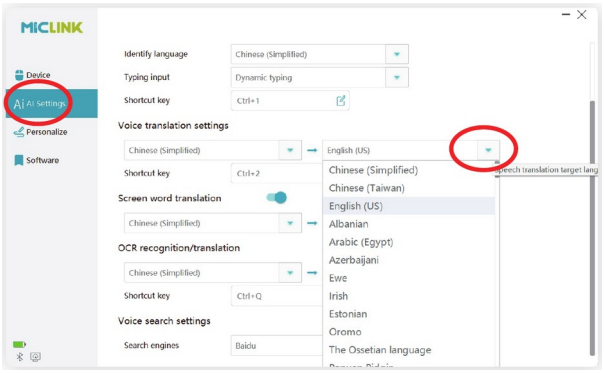



**Traducerea cuvintelor**

1. Faceți clic pe pictograma MicLink, deschideți panoul „AI Settings” și activați „Screen word translation”.
2. Selectați limba sursă și limba țintă pentru traducerea cuvintelor.
3. Selectați cu mouse-ul textul pe care doriți să-l traduceți și faceți clic pe butonul de traducere.


**Recunoașterea și traducerea capturilor de ecran**

1. Faceți clic pe pictograma MicLink, deschideți panoul „Device” și atribuiți **tastei de căutare (tastei AI)** funcția „Screenshot translation”.
2. Faceți clic pe **tasta de căutare (tasta AI)** și trageți cu mouse-ul pentru a selecta zona ecranului pe care doriți să o recunoașteți sau să o traduceți.
3. Faceți clic pe butonul de recunoaștere sau de traducere din software.
4. Pentru a seta limbile și comanda rapidă de la tastatură, deschideți panoul „AI Settings” și accesați „OCR recognition/translation”.

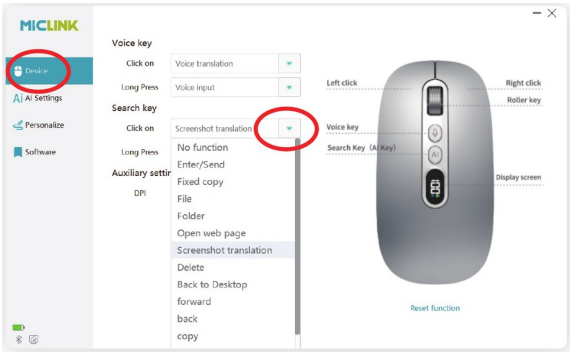


**Comenzi vocale personalizate**

1. Faceți clic pe pictograma MicLink, deschideți panoul „Personalize” și faceți clic pe „+ Create command”.
2. Alegeți funcția (dosar, fișier, site web sau text fix), introduceți cuvântul cheie și selectați ce trebuie deschis sau inserat. Faceți clic pe „create”.
3. Pentru a folosi comanda, țineți apăsată tasta căreia i-a fost atribuită funcția „Voice assistant” în panoul „Device”, rostiți cuvântul cheie și eliberați tasta. Software-ul execută acțiunea atribuită.

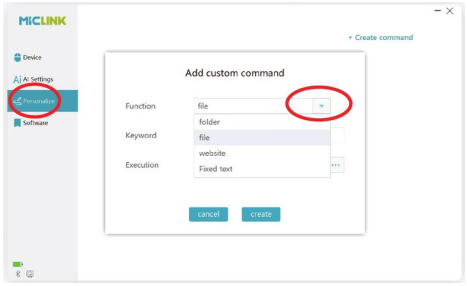


---

**ÎNCĂRCARE**

1. Conectați **portul de încărcare USB Type-C** la un port USB al unui computer sau la un adaptor de alimentare USB de 5V.
2. Lumina roșie de lângă **rotița mouse-ului** rămâne aprinsă cât timp mouse-ul se încarcă.
3. Când mouse-ul este încărcat complet, lumina roșie se stinge. Încărcarea durează aproximativ 2 ore.

Nu folosiți un încărcător rapid sau un cablu de încărcare rapidă pentru a încărca mouse-ul.

---

**INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ PRIVIND SIGURANȚA**

- Nu expuneți mouse-ul la lumina directă a soarelui și nu-l lăsați într-o mașină încinsă.
- Nu folosiți și nu depozitați mouse-ul în locuri unde temperatura depășește 60 °C. Temperaturile mai ridicate accelerează îmbătrânirea bateriei.
- Nu deschideți, nu dezasamblați și nu modificați mouse-ul.
- Păstrați mouse-ul uscat. Nu-l folosiți dacă este deteriorat.
- Nu lăsați receptorul wireless de 2,4 GHz la îndemâna copiilor mici; este suficient de mic pentru a putea fi înghițit.

**SIGURANȚA BATERIEI**

- Mouse-ul este alimentat de o baterie litiu-ion reîncărcabilă încorporată (3,7 V, 500 mAh). Nu folosiți baterii alcaline AAA de 1,5 V.
- Nu înlocuiți singur bateria. Solicitați înlocuirea ei de către un specialist calificat.
- Presiunea sau forța exercitată asupra bateriei poate provoca aprinderea sau explozia acesteia. Nu striviți, nu perforați și nu scăpați mouse-ul. Opriți mouse-ul când îl luați cu dumneavoastră.
- Încărcați mouse-ul numai la temperaturi cuprinse între 0 °C și 45 °C.
- Nu lăsați mouse-ul nesupravegheat în timpul încărcării.

---

**CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE**

- Opriți mouse-ul înainte de curățare. Ștergeți-l cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Depozitați mouse-ul oprit într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de căldură.

---

**DEPANARE**

| Problemă | Cauză posibilă și soluție |
|---|---|
| Mouse-ul nu răspunde în modul wireless de 2,4 GHz. | Mouse-ul este oprit sau bateria este descărcată: porniți mouse-ul și încărcați-l. Portul USB nu funcționează: introduceți receptorul wireless de 2,4 GHz într-un alt port USB. Conexiunea s-a pierdut: asociați din nou receptorul (vedeți „Asocierea din nou a receptorului wireless de 2,4 GHz”). |
| Mouse-ul nu poate fi asociat prin Bluetooth. | Modul de asociere s-a încheiat: asocierea trebuie finalizată în 60 de secunde; porniți din nou modul de asociere. Computerul nu acceptă Bluetooth Low Energy: folosiți modul wireless de 2,4 GHz. |
| Funcțiile vocale nu funcționează. | Software-ul MicLink nu este instalat sau nu rulează: instalați și porniți software-ul. Verificați dacă tastei i-a fost atribuită funcția corectă în panoul „Device”. Verificați dacă software-ul are permisiunea de a folosi microfonul în setările computerului și verificați conexiunea la internet. |
| Recunoașterea vocală este imprecisă. | Vorbiți clar, într-un ritm normal, și reduceți zgomotul de fundal. Verificați dacă în panoul „AI Settings” este selectată limba de recunoaștere corectă și dacă conexiunea la internet este stabilă. |
| Pictograma MicLink nu este vizibilă în bara de activități. | Pictograma este ascunsă: căutați-o printre pictogramele ascunse din bara de activități. Programul antivirus a blocat pornirea: selectați „Allow this operation” în avertisment. |
| Lumina roșie nu se aprinde în timpul încărcării. | Verificați cablul și conexiunea USB. Nu folosiți un încărcător rapid sau un cablu de încărcare rapidă. |

Dacă problema persistă, opriți mouse-ul și contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

**INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:**

Mouse-ul conține o baterie încorporată. Nu scoateți singur bateria. La sfârșitul duratei de viață a produsului, contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți pentru a se scoate bateria. După scoatere, preveniți scurtcircuitarea bornelor bateriei și nu depozitați și nu transportați bateria împreună cu obiecte metalice, precum coliere sau agrafe de păr.



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.