SR: VOICEMOU – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PREGLED PROIZVODA

VOICEMOU je punjivi bežični pametni glasovni miš. Sa računarom se povezuje preko priloženog bežičnog prijemnika od 2,4 GHz ili preko Bluetooth-a. Uz softver MicLink možete da koristite glasovno kucanje, glasovnu pretragu, glasovno prevođenje, prevođenje reči i snimaka ekrana i prilagođene glasovne komande.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA


Naziv proizvoda: VOICEMOU
Broj modela: M191-Pro
Povezivanje: Bežični prijemnik od 2,4 GHz (USB) ili Bluetooth (BLE)
Radna frekvencija: 2402 MHz – 2480 MHz
Razmak između kanala: 2 MHz
Pojačanje antene: 0 dBi
Baterija: Litijum-jonska, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Način punjenja: USB Type-C
Ulazna snaga: 5V ⎓ 1A
Vreme punjenja: oko 2 sata
Podržani operativni sistemi: Windows 7, 8, 10, 11 ili noviji; macOS 10.10 ili noviji
Softver: MicLink (potreban za glasovne funkcije)

SADRŽAJ PAKOVANJA

- Bežični miš VOICEMOU × 1 (bežični prijemnik od 2,4 GHz smešten je na donjoj strani miša)
- USB kabl za punjenje × 1
- Uputstvo za upotrebu × 1

DELOVI I KONTROLE



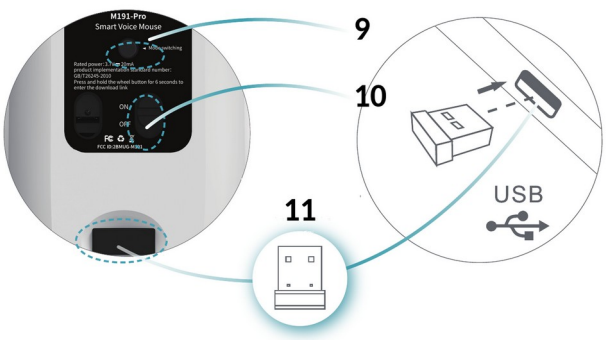

1. **Levi taster miša**
2. **Mikrofon**
3. **Glasovni taster**
4. **Taster za pretragu (AI taster)**
5. **Ekran**
6. **Priključak za punjenje USB Type-C**
7. **Desni taster miša**
8. **Točkić miša**

9. **Taster za režim**
10. **Prekidač za uključivanje/isključivanje**
11. **Bežični prijemnik od 2,4 GHz**

Ekran prikazuje trenutni režim povezivanja: zelena ikona za bežični režim od 2,4 GHz, plava Bluetooth ikona za Bluetooth 1 i ljubičasta Bluetooth ikona za Bluetooth 2.

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

Uključivanje i izbor režima povezivanja

1. Da biste uključili miš, pomerite **prekidač za uključivanje/isključivanje** na donjoj strani miša u položaj ON. Da biste ga isključili, pomerite ga u položaj OFF.
2. Jednom pritisnite **taster za režim** na donjoj strani miša da biste prešli sa bežičnog režima od 2,4 GHz (zelena ikona) na Bluetooth 1 (plava ikona).
3. Ponovo pritisnite **taster za režim** da biste prešli na Bluetooth 2 (ljubičasta ikona).
4. Još jednom pritisnite **taster za režim** da biste se vratili na bežični režim od 2,4 GHz (zelena ikona).

Miš je fabrički podešen na bežični režim od 2,4 GHz.

Miš u stanju pripravnosti troši veoma malo energije, pa ne morate da ga isključujete kada stoji na jednom mestu. Isključite ga kada ga nosite sa sobom.

Povezivanje preko bežičnog prijemnika od 2,4 GHz

1. Izvadite **bežični prijemnik od 2,4 GHz** iz pregrade na donjoj strani miša.
2. Ubacite **bežični prijemnik od 2,4 GHz** u USB priključak na računaru.
3. Sačekajte da računar prepozna miš, a zatim pomerite **prekidač za uključivanje/isključivanje** u položaj ON. Miš je spreman za upotrebu.
4. Ako miš ne reaguje, ubacite **bežični prijemnik od 2,4 GHz** u drugi USB priključak na računaru. Ako i dalje ne reaguje, ponovo uparite prijemnik (pogledajte u nastavku).


Bežični prijemnik od 2,4 GHz možete da ostavite u USB priključku računara; nije potrebno da ga vadite posle upotrebe.


Ponovno uparivanje bežičnog prijemnika od 2,4 GHz

1. **Tasterom za režim** izaberite bežični režim od 2,4 GHz. Zelena ikona na **ekranu** sporo treperi.
2. Ubacite **bežični prijemnik od 2,4 GHz** u USB priključak na računaru.
3. Pritisnite i držite **taster za režim** 3–5 sekundi dok zelena ikona ne počne brzo da treperi. Miš je sada u režimu uparivanja.
4. Držite miš blizu **bežičnog prijemnika od 2,4 GHz**. Kada je uparivanje uspešno, zelena ikona stalno svetli i miš je spreman za upotrebu.
5. Ako uparivanje ne uspe, ponovite korake 1–4.

Povezivanje preko Bluetooth-a

1. **Tasterom za režim** izaberite Bluetooth 1 (plava ikona) ili Bluetooth 2 (ljubičasta ikona).
2. Pritisnite i držite **taster za režim** 3–5 sekundi dok plava ili ljubičasta ikona ne počne brzo da treperi. Miš je sada 60 sekundi u režimu uparivanja. Završite uparivanje u tom roku.
3. Na računaru otvorite podešavanja uređaja i kliknite na „Add Bluetooth or other device“ (Dodaj Bluetooth ili drugi uređaj). Izaberite „Bluetooth“.
4. Na listi izaberite „AiMouse“ da biste uparili i povezali miš.

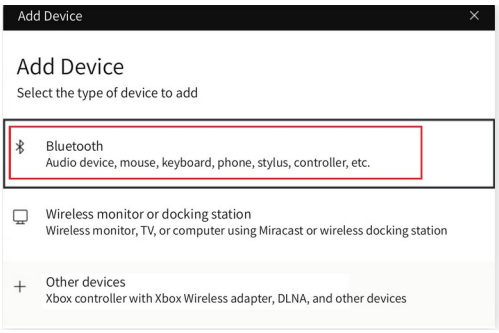

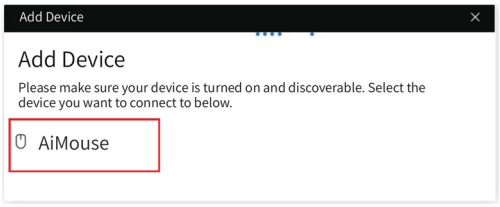

Kada je uparivanje uspešno, ikona na ekranu prestaje da treperi, a miš se u Bluetooth podešavanjima računara prikazuje kao povezan.

Za Bluetooth režim potreban je računar sa Bluetooth-om 4.2 ili novijim koji podržava Bluetooth Low Energy (BLE).

Instaliranje softvera MicLink (Windows)

Glasovne funkcije miša rade samo sa softverom MicLink i zahtevaju internet vezu.

1. Dok je miš povezan i radi, pritisnite i držite **točkić miša** 6 sekundi. Stranica za preuzimanje automatski se otvara u pregledaču. Stranicu možete da otvorite i unosom adrese www.miclink.net/agent u pregledač.
2. Kliknite na dugme za preuzimanje za Windows da biste preuzeli softver.
3. Dvaput kliknite na preuzetu instalacionu datoteku (MicLink.exe) i kliknite na „Next“ da biste pokrenuli instalaciju.
4. Kada se instalacija završi, softver se automatski pokreće. Ikona MicLink pojavljuje se na traci zadataka u donjem desnom uglu ekrana. Ako je ne vidite, potražite je među skrivenim ikonama trake zadataka.


Softver je podešen da se automatski pokreće sa sistemom Windows. Ako antivirusni program prikaže upozorenje i blokira pokretanje, izaberite „Allow this operation“ (Dozvoli ovu radnju).

Instaliranje softvera MicLink (macOS)

1. U prodavnici App Store potražite „MicLink Pro“, a zatim ga preuzmite i instalirajte.
2. Otvorite softver. Ikona MicLink pojavljuje se na statusnoj traci na vrhu ekrana.

Podešavanje funkcija tastera

Glasovni taster i taster za pretragu (AI taster) imaju po dve funkcije: jednu za jedan klik i jednu za pritisak i držanje. Da biste ih promenili, kliknite na ikonu MicLink i otvorite panel „Device“. Za svaki taster izaberite funkciju za „Click on“ i „Long Press“.

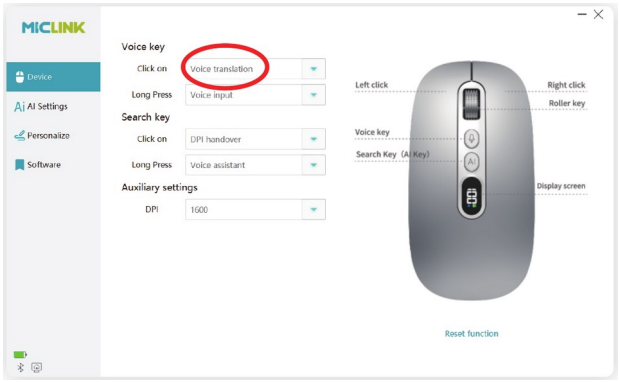

Podešavanja jezika, podešavanja prevođenja i pretraživač za glasovnu pretragu podešavaju se na panelu „AI Settings“.

Tasteri rade na dva načina:

- Pritisak i držanje: pritisnite i držite taster, govorite i otpustite taster kada završite.
- Jedan klik: jednom kliknite na taster, govorite i ponovo kliknite na taster kada završite.

Glasovno kucanje

1. Proverite da li je na panelu „Device“ **glasovnom tasteru** dodeljena funkcija „Voice input“.
2. Postavite kursor za tekst na mesto gde želite da se tekst pojavi.
3. Pritisnite i držite **glasovni taster** (ili kliknite na njega, u zavisnosti od podešavanja), govorite i otpustite **glasovni taster** (ili ponovo kliknite na njega) kada završite. Vaš govor se pretvara u tekst.


Glasovna pretraga

1. Pritisnite i držite **taster za pretragu (AI taster)**, izgovorite zahtev za pretragu i otpustite **taster za pretragu** kada završite. Softver izvršava pretragu.
2. Da biste izabrali pretraživač, kliknite na ikonu MicLink, otvorite panel „AI Settings“ i izaberite ga u okviru „Voice search settings“.

Glasovna pretraga koristi isti jezik kao glasovno kucanje.

Glasovno prevođenje

1. Kliknite na ikonu MicLink, otvorite panel „Device“ i **glasovnom tasteru** dodelite funkciju „Voice translation“.
2. Da biste izabrali jezike, otvorite panel „AI Settings“ i u okviru „Voice translation settings“ izaberite izvorni i ciljni jezik.
3. Pritisnite i držite **glasovni taster** (ili kliknite na njega, u zavisnosti od podešavanja), govorite i otpustite **glasovni taster** (ili ponovo kliknite na njega) kada završite. Vaš govor se prevodi.

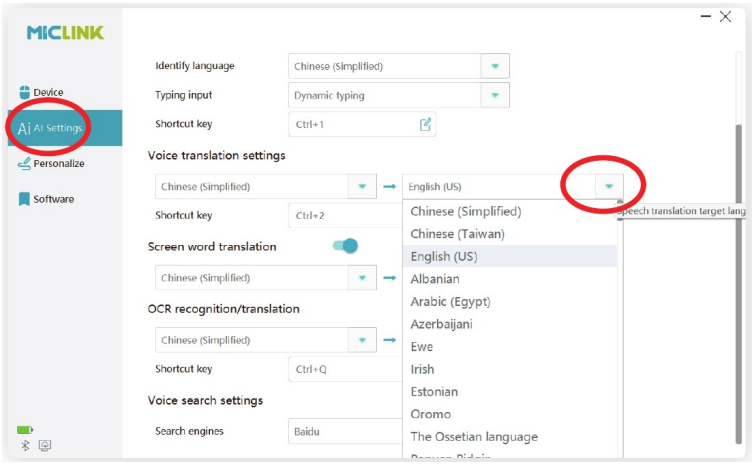


Prevođenje reči

1. Kliknite na ikonu MicLink, otvorite panel „AI Settings“ i uključite „Screen word translation“.
2. Izaberite izvorni i ciljni jezik za prevođenje reči.
3. Mišem označite tekst koji želite da prevedete i kliknite na dugme za prevođenje.


Prepoznavanje i prevođenje snimaka ekrana

1. Kliknite na ikonu MicLink, otvorite panel „Device“ i **tasteru za pretragu (AI tasteru)** dodelite funkciju „Screenshot translation“.
2. Kliknite na **taster za pretragu (AI taster)** i prevlačenjem miša označite deo ekrana koji želite da prepoznate ili prevedete.
3. U softveru kliknite na dugme za prepoznavanje ili prevođenje.
4. Da biste podesili jezike i prečicu na tastaturi, otvorite panel „AI Settings“ i idite na „OCR recognition/translation“.

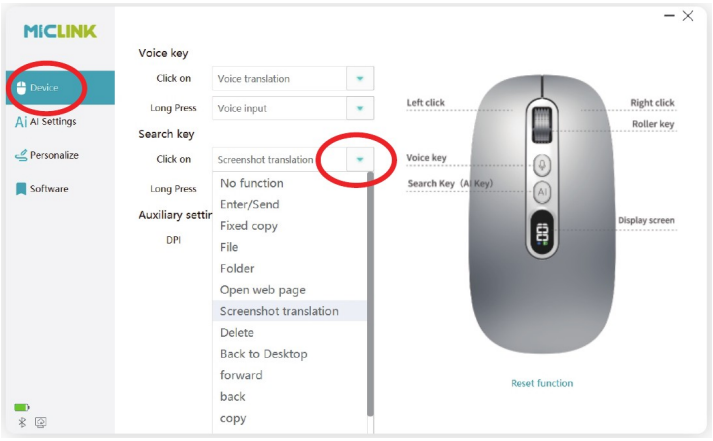

Prilagođene glasovne komande

1. Kliknite na ikonu MicLink, otvorite panel „Personalize“ i kliknite na „+ Create command“.
2. Izaberite funkciju (fascikla, datoteka, veb-sajt ili fiksni tekst), unesite ključnu reč i izaberite šta treba da se otvori ili ubaci. Kliknite na „create“.
3. Da biste koristili komandu, pritisnite i držite taster kome je na panelu „Device“ dodeljena funkcija „Voice assistant“, izgovorite ključnu reč i otpustite taster. Softver izvršava dodeljenu radnju.

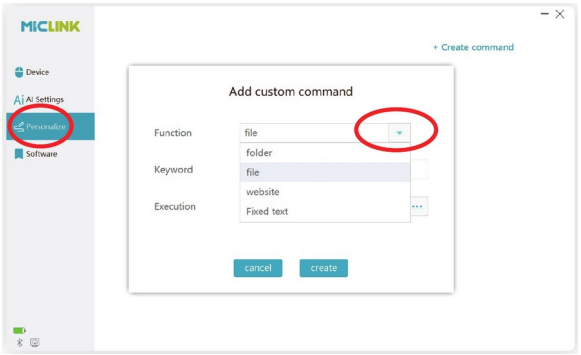

PUNJENJE

1. Povežite **priključak za punjenje USB Type-C** sa USB priključkom na računaru ili sa USB adapterom za napajanje od 5V.
2. Crvena lampica pored **točkića miša** svetli dok se miš puni.
3. Kada je miš potpuno napunjen, crvena lampica se gasi. Punjenje traje oko 2 sata.

Za punjenje miša nemojte da koristite brzi punjač ili kabl za brzo punjenje.

OSNOVNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Ne izlažite miš direktnoj sunčevoj svetlosti i ne ostavljajte ga u vrelom automobilu.
- Ne koristite i ne skladištite miš na mestima gde temperatura prelazi 60 °C. Više temperature ubrzavaju starenje baterije.
- Ne otvarajte, ne rastavljajte i ne menjajte miš.
- Držite miš na suvom. Ne koristite ga ako je oštećen.
- Bežični prijemnik od 2,4 GHz držite van domašaja male dece; dovoljno je mali da može da se proguta.

BEZBEDNOST BATERIJE

- Miš se napaja ugrađenom punjivom litijum-jonskom baterijom (3,7 V, 500 mAh). Ne koristite alkalne AAA baterije od 1,5 V.
- Ne menjajte bateriju sami. Neka je zameni kvalifikovani stručnjak.
- Pritisak ili sila na bateriju mogu da izazovu da se zapali ili eksplodira. Ne gnječite, ne bušite i ne ispuštajte miš. Isključite miš kada ga nosite sa sobom.
- Punite miš samo na temperaturama između 0 °C i 45 °C.
- Ne ostavljajte miš bez nadzora tokom punjenja.

ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

- Pre čišćenja isključite miš. Obrišite ga mekom, suvom krpom. Ne koristite rastvarače ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Skladištite isključen miš na suvom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti i toplote.

REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok i rešenje
Miš ne reaguje u bežičnom režimu od 2,4 GHz.	Miš je isključen ili je baterija prazna: uključite miš i napunite ga. USB priključak ne radi: ubacite bežični prijemnik od 2,4 GHz u drugi USB priključak. Veza je prekinuta: ponovo uparite prijemnik (pogledajte „Ponovno uparivanje bežičnog prijemnika od 2,4 GHz“).
Miš ne može da se upari preko Bluetooth-a.	Režim uparivanja je istekao: uparivanje mora da se završi u roku od 60 sekundi; ponovo pokrenite režim uparivanja. Računar ne podržava Bluetooth Low Energy: koristite bežični režim od 2,4 GHz.
Glasovne funkcije ne rade.	Softver MicLink nije instaliran ili nije pokrenut: instalirajte i pokrenite softver. Proverite da li je tasteru na panelu „Device“ dodeljena ispravna funkcija. Proverite da li softver u podešavanjima računara sme da koristi mikrofon i proverite internet vezu.
Prepoznavanje govora nije precizno.	Govorite jasno i normalnim tempom i smanjite buku u pozadini. Proverite da li je na panelu „AI Settings“ izabran ispravan jezik prepoznavanja i da li je internet veza stabilna.
Ikona MicLink se ne vidi na traci zadataka.	Ikona je skrivena: potražite je među skrivenim ikonama trake zadataka. Antivirusni program je blokirao pokretanje: u upozorenju izaberite „Allow this operation“.
Crvena lampica ne svetli tokom punjenja.	Proverite kabl i USB vezu. Ne koristite brzi punjač ili kabl za brzo punjenje.

Ako problem i dalje postoji, isključite miš i obratite se našoj korisničkoj službi.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:

Miš sadrži ugrađenu bateriju. Ne vadite bateriju sami. Na kraju veka trajanja proizvoda obratite se našoj korisničkoj službi kako bi baterija bila izvađena. Nakon vađenja sprečite kratak spoj između polova baterije i ne skladištite niti prevozite bateriju zajedno sa metalnim predmetima kao što su ogrlice ili šnale.



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: VOICEMOU – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

VOICEMOU је пуњиви бежични паметни гласовни миш. Са рачунаром се повезује преко приложеног бежичног пријемника од 2,4 GHz или преко Bluetooth-а. Уз софтвер MicLink можете да користите гласовно куцање, гласовну претрагу, гласовно превођење, превођење речи и снимака екрана и прилагођене гласовне команде.


СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив производа: VOICEMOU
Број модела: M191-Pro
Повезивање: Бежични пријемник од 2,4 GHz (USB) или Bluetooth (BLE)
Радна фреквенција: 2402 MHz – 2480 MHz
Размак између канала: 2 MHz
Појачање антене: 0 dBi
Батерија: Литијум-јонска, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Начин пуњења: USB Type-C
Улазна снага: 5V ⎓ 1A
Време пуњења: око 2 сата
Подржани оперативни системи: Windows 7, 8, 10, 11 или новији; macOS 10.10 или новији
Софтвер: MicLink (потребан за гласовне функције)

САДРЖАЈ ПАКОВАЊА

- Бежични миш VOICEMOU × 1 (бежични пријемник од 2,4 GHz смештен је на доњој страни миша)
- USB кабл за пуњење × 1
- Упутство за употребу × 1

ДЕЛОВИ И КОНТРОЛЕ

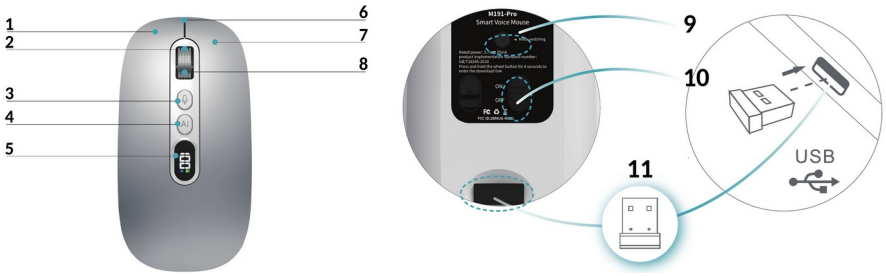

1. **Леви тастер миша**
2. **Микрофон**
3. **Гласовни тастер**
4. **Тастер за претрагу (AI тастер)**
5. **Екран**
6. **Прикључак за пуњење USB Type-C**
7. **Десни тастер миша**
8. **Точкић миша**
9. **Тастер за режим**

10. **Прекидач за укључивање/искључивање**
11. **Бежични пријемник од 2,4 GHz**

Екран приказује тренутни режим повезивања: зелена икона за бежични режим од 2,4 GHz, плава Bluetooth икона за Bluetooth 1 и љубичаста Bluetooth икона за Bluetooth 2.

УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ

Укључивање и избор режима повезивања

1. Да бисте укључили миш, померите **прекидач за укључивање/искључивање** на доњој страни миша у положај ON. Да бисте га искључили, померите га у положај OFF.
2. Једном притисните **тастер за режим** на доњој страни миша да бисте прешли са бежичног режима од 2,4 GHz (зелена икона) на Bluetooth 1 (плава икона).
3. Поново притисните **тастер за режим** да бисте прешли на Bluetooth 2 (љубичаста икона).
4. Још једном притисните **тастер за режим** да бисте се вратили на бежични режим од 2,4 GHz (зелена икона).

Миш је фабрички подешен на бежични режим од 2,4 GHz.

Миш у стању приправности троши веома мало енергије, па не морате да га искључујете када стоји на једном месту. Искључите га када га носите са собом.

Повезивање преко бежичног пријемника од 2,4 GHz

1. Извадите **бежични пријемник од 2,4 GHz** из преграде на доњој страни миша.
2. Убаците **бежични пријемник од 2,4 GHz** у USB прикључак на рачунару.
3. Сачекајте да рачунар препозна миш, а затим померите **прекидач за укључивање/искључивање** у положај ON. Миш је спреман за употребу.
4. Ако миш не реагује, убаците **бежични пријемник од 2,4 GHz** у други USB прикључак на рачунару. Ако и даље не реагује, поново упарите пријемник (погледајте у наставку).


Бежични пријемник од 2,4 GHz можете да оставите у USB прикључку рачунара; није потребно да га вадите после употребе.


Поновно упаривање бежичног пријемника од 2,4 GHz

1. **Тастером за режим** изаберите бежични режим од 2,4 GHz. Зелена икона на **екрану** споро трепери.
2. Убаците **бежични пријемник од 2,4 GHz** у USB прикључак на рачунару.
3. Притисните и држите **тастер за режим** 3–5 секунди док зелена икона не почне брзо да трепери. Миш је сада у режиму упаривања.
4. Држите миш близу **бежичног пријемника од 2,4 GHz**. Када је упаривање успешно, зелена икона стално светли и миш је спреман за употребу.
5. Ако упаривање не успе, поновите кораке 1–4.

Повезивање преко Bluetooth-а

1. **Тастером за режим** изаберите Bluetooth 1 (плава икона) или Bluetooth 2 (љубичаста икона).
2. Притисните и држите **тастер за режим** 3–5 секунди док плава или љубичаста икона не почне брзо да трепери. Миш је сада 60 секунди у режиму упаривања. Завршите упаривање у том року.
3. На рачунару отворите подешавања уређаја и кликните на „Add Bluetooth or other device“ (Додај Bluetooth или други уређај). Изаберите „Bluetooth“.
4. На листи изаберите „AiMouse“ да бисте упарили и повезали миш.

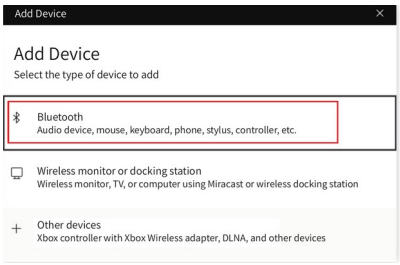

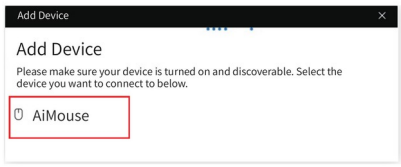

Када је упаривање успешно, икона на екрану престаје да трепери, а миш се у Bluetooth подешавањима рачунара приказује као повезан.

За Bluetooth режим потребан је рачунар са Bluetooth-ом 4.2 или новијим који подржава Bluetooth Low Energy (BLE).

Инсталирање софтвера MicLink (Windows)

Гласовне функције миша раде само са софтвером MicLink и захтевају интернет везу.

1. Док је миш повезан и ради, притисните и држите **точкић миша** 6 секунди. Страница за преузимање аутоматски се отвара у прегледачу. Страницу можете да отворите и уносом адресе www.miclink.net/agent у прегледач.
2. Кликните на дугме за преузимање за Windows да бисте преузели софтвер.
3. Двапут кликните на преузету инсталациону датотеку (MicLink.exe) и кликните на „Next“ да бисте покренули инсталацију.
4. Када се инсталација заврши, софтвер се аутоматски покреће. Икона MicLink појављује се на траци задатака у доњем десном углу екрана. Ако је не видите, потражите је међу скривеним иконама траке задатака.


Софтвер је подешен да се аутоматски покреће са системом Windows. Ако антивирусни програм прикаже упозорење и блокира покретање, изаберите „Allow this operation“ (Дозволи ову радњу).

Инсталирање софтвера MicLink (macOS)

1. У продавници App Store потражите „MicLink Pro“, а затим га преузмите и инсталирајте.
2. Отворите софтвер. Икона MicLink појављује се на статусној траци на врху екрана.

Подешавање функција тастера

Гласовни тастер и тастер за претрагу (AI тастер) имају по две функције: једну за један клик и једну за притисак и држање. Да бисте их променили, кликните на икону MicLink и отворите панел „Device“. За сваки тастер изаберите функцију за „Click on“ и „Long Press“.

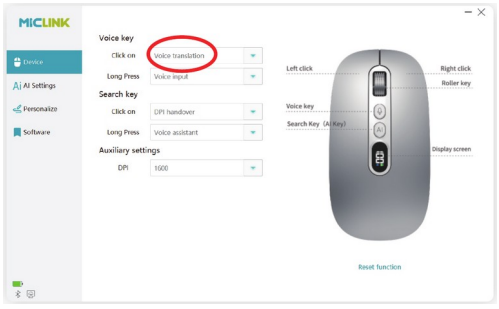

Подешавања језика, подешавања превођења и претраживач за гласовну претрагу подешавају се на панелу „AI Settings“.

Тастери раде на два начина:

- Притисак и држање: притисните и држите тастер, говорите и отпустите тастер када завршите.
- Један клик: једном кликните на тастер, говорите и поново кликните на тастер када завршите.

Гласовно куцање

1. Проверите да ли је на панелу „Device“ **гласовном тастеру** додељена функција „Voice input“.
2. Поставите курсор за текст на место где желите да се текст појави.
3. Притисните и држите **гласовни тастер** (или кликните на њега, у зависности од подешавања), говорите и отпустите **гласовни тастер** (или поново кликните на њега) када завршите. Ваш говор се претвара у текст.


Гласовна претрага

1. Притисните и држите **тастер за претрагу (AI тастер)**, изговорите захтев за претрагу и отпустите **тастер за претрагу** када завршите. Софтвер извршава претрагу.
2. Да бисте изабрали претраживач, кликните на икону MicLink, отворите панел „AI Settings“ и изаберите га у оквиру „Voice search settings“.

Гласовна претрага користи исти језик као гласовно куцање.

Гласовно превођење

1. Кликните на икону MicLink, отворите панел „Device“ и **гласовном тастеру** доделите функцију „Voice translation“.
2. Да бисте изабрали језике, отворите панел „AI Settings“ и у оквиру „Voice translation settings“ изаберите изворни и циљни језик.
3. Притисните и држите **гласовни тастер** (или кликните на њега, у зависности од подешавања), говорите и отпустите **гласовни тастер** (или поново кликните на њега) када завршите. Ваш говор се преводи.

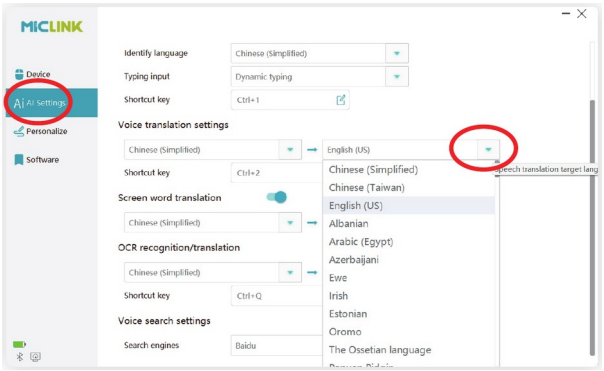


Превођење речи

1. Кликните на икону MicLink, отворите панел „AI Settings“ и укључите „Screen word translation“.
2. Изаберите изворни и циљни језик за превођење речи.
3. Мишем означите текст који желите да преведете и кликните на дугме за превођење.


Препознавање и превођење снимака екрана

1. Кликните на икону MicLink, отворите панел „Device“ и **тастеру за претрагу (AI тастеру)** доделите функцију „Screenshot translation“.
2. Кликните на **тастер за претрагу (AI тастер)** и превлачењем миша означите део екрана који желите да препознате или преведете.
3. У софтверу кликните на дугме за препознавање или превођење.
4. Да бисте подесили језике и пречицу на тастатури, отворите панел „AI Settings“ и идите на „OCR recognition/translation“.

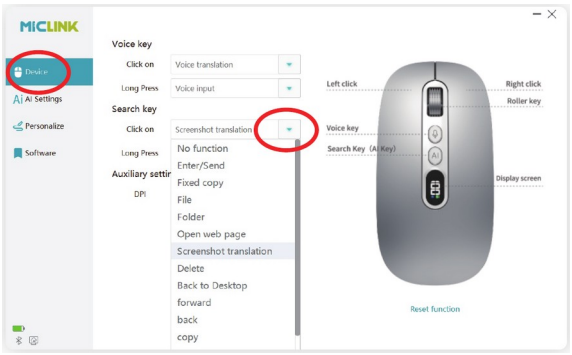

Прилагођене гласовне команде

1. Кликните на икону MicLink, отворите панел „Personalize“ и кликните на „+ Create command“.
2. Изаберите функцију (фасцикла, датотека, веб-сајт или фиксни текст), унесите кључну реч и изаберите шта треба да се отвори или убаци. Кликните на „create“.
3. Да бисте користили команду, притисните и држите тастер коме је на панелу „Device“ додељена функција „Voice assistant“, изговорите кључну реч и отпустите тастер. Софтвер извршава додељену радњу.

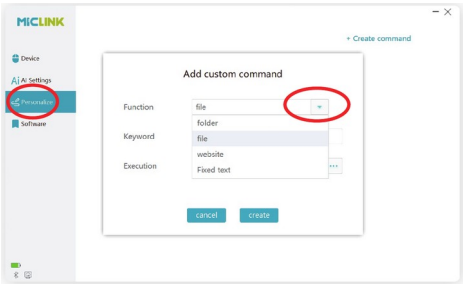

ПУЊЕЊЕ

1. Повежите **прикључак за пуњење USB Type-C** са USB прикључком на рачунару или са USB адаптером за напајање од 5V.
2. Црвена лампица поред **точкића миша** светли док се миш пуни.
3. Када је миш потпуно напуњен, црвена лампица се гаси. Пуњење траје око 2 сата.

За пуњење миша немојте да користите брзи пуњач или кабл за брзо пуњење.

ОСНОВНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

- Не излажите миш директној сунчевој светлости и не остављајте га у врелом аутомобилу.
- Не користите и не складиштите миш на местима где температура прелази 60 °C. Више температуре убрзавају старење батерије.
- Не отварајте, не растављајте и не мењајте миш.

- Држите миш на сувом. Не користите га ако је оштећен.
- Бежични пријемник од 2,4 GHz држите ван домашаја мале деце; довољно је мали да може да се прогута.

БЕЗБЕДНОСТ БАТЕРИЈЕ

- Миш се напаја уграђеном пуњивом литијум-јонском батеријом (3,7 V, 500 mAh). Не користите алкалне AAA батерије од 1,5 V.
- Не мењајте батерију сами. Нека је замени квалификовани стручњак.
- Притисак или сила на батерију могу да изазову да се запали или експлодира. Не гњечите, не бушите и не испуштајте миш. Искључите миш када га носите са собом.
- Пуните миш само на температурама између 0 °C и 45 °C.
- Не остављајте миш без надзора током пуњења.

ЧИШЋЕЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ

- Пре чишћења искључите миш. Обришите га меком, сувом крпом. Не користите раствараче или абразивна средства за чишћење.
- Складиштите искључен миш на сувом месту, даље од директне сунчеве светлости и топлоте.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Проблем	**Могући узрок и решење**
Миш не реагује у бежичном режиму од 2,4 GHz.	Миш је искључен или је батерија празна: укључите миш и напуните га. USB прикључак не ради: убаците бежични пријемник од 2,4 GHz у други USB прикључак. Веза је прекинута: поново упарите пријемник (погледајте „Поновно упаривање бежичног пријемника од 2,4 GHz“).
Миш не може да се упари преко Bluetooth-а.	Режим упаривања је истекао: упаривање мора да се заврши у року од 60 секунди; поново покрените режим упаривања. Рачунар не подржава Bluetooth Low Energy: користите бежични режим од 2,4 GHz.
Гласовне функције не раде.	Софтвер MicLink није инсталиран или није покренут: инсталирајте и покрените софтвер. Проверите да ли је тастеру на панелу „Device“ додељена исправна функција. Проверите да ли софтвер у подешавањима рачунара сме да користи микрофон и проверите интернет везу.
Препознавање говора није прецизно.	Говорите јасно и нормалним темпом и смањите буку у позадини. Проверите да ли је на панелу „AI Settings“ изабран исправан језик препознавања и да ли је интернет веза стабилна.
Икона MicLink се не види на траци задатака.	Икона је скривена: потражите је међу скривеним иконама траке задатака. Антивирусни програм је блокирао покретање: у упозорењу изаберите „Allow this operation“.

Проблем	Могући узрок и решење
Црвена лампица не светли током пуњења.	Проверите кабл и USB везу. Не користите брзи пуњач или кабл за брзо пуњење.

Ако проблем и даље постоји, искључите миш и обратите се нашој корисничкој служби.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:

Миш садржи уграђену батерију. Не вадите батерију сами. На крају века трајања производа обратите се нашој корисничкој служби како би батерија била извађена. Након вађења спречите кратак спој између полова батерије и не складиштите нити превозите батерију заједно са металним предметима као што су огрлице или шнале.



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније