SK: VOICEMOU – NÁVOD NA POUŽITIE

PREHĽAD PRODUKTU

VOICEMOU je bezdrôtová nabíjateľná inteligentná hlasová myš. K počítaču sa pripája pomocou priloženého bezdrôtového prijímača 2,4 GHz alebo cez Bluetooth. So softvérom MicLink môžete používať hlasové písanie, hlasové vyhľadávanie, hlasový preklad, preklad slov a snímok obrazovky a vlastné hlasové príkazy.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU


Názov produktu: VOICEMOU
Číslo modelu: M191-Pro
Pripojenie: Bezdrôtový prijímač 2,4 GHz (USB) alebo Bluetooth (BLE)
Prevádzková frekvencia: 2402 MHz – 2480 MHz
Odstup kanálov: 2 MHz
Zisk antény: 0 dBi
Batéria: Li-ion, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Spôsob nabíjania: USB Type-C
Vstupný výkon: 5V ⎓ 1A
Čas nabíjania: približne 2 hodiny
Podporované operačné systémy: Windows 7, 8, 10, 11 alebo novší; macOS 10.10 alebo novší
Softvér: MicLink (potrebný pre hlasové funkcie)

OBSAH BALENIA

- Bezdrôtová myš VOICEMOU × 1 (bezdrôtový prijímač 2,4 GHz je uložený na spodnej strane myši)
- Nabíjací kábel USB × 1
- Návod na použitie × 1

ČASTI A OVLÁDACIE PRVKY



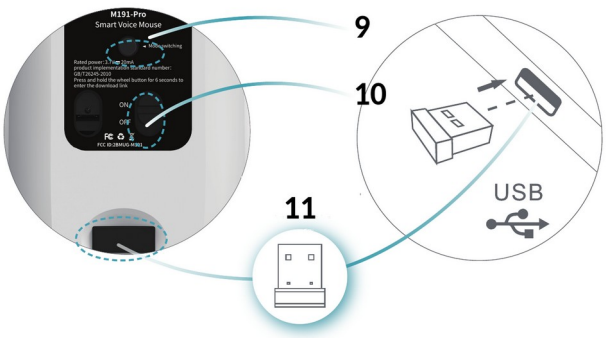

1. **Ľavé tlačidlo myši**
2. **Mikrofón**
3. **Hlasové tlačidlo**
4. **Tlačidlo vyhľadávania (tlačidlo AI)**
5. **Displej**
6. **Nabíjací port USB Type-C**

7. **Pravé tlačidlo myši**
8. **Koliesko myši**
9. **Tlačidlo režimu**
10. **Vypínač**
11. **Bezdrôtový prijímač 2,4 GHz**

Displej zobrazuje aktuálny režim pripojenia: zelenú ikonu pre bezdrôtový režim 2,4 GHz, modrú ikonu Bluetooth pre Bluetooth 1 a fialovú ikonu Bluetooth pre Bluetooth 2.

NÁVOD NA OBSLUHU

Zapnutie a výber režimu pripojenia

1. Myš zapnete posunutím **vypínača** na spodnej strane myši do polohy ON. Vypnete ju posunutím do polohy OFF.
2. Jedným stlačením **tlačidla režimu** na spodnej strane myši prepnete z bezdrôtového režimu 2,4 GHz (zelená ikona) na Bluetooth 1 (modrá ikona).
3. Ďalším stlačením **tlačidla režimu** prepnete na Bluetooth 2 (fialová ikona).
4. Ešte jedným stlačením **tlačidla režimu** sa vrátite do bezdrôtového režimu 2,4 GHz (zelená ikona).

Myš je z výroby nastavená na bezdrôtový režim 2,4 GHz.

Myš má v pohotovostnom režime veľmi nízku spotrebu, takže ju nemusíte vypínať, keď zostáva na jednom mieste. Vypnite ju, keď ju nosíte so sebou.

Pripojenie pomocou bezdrôtového prijímača 2,4 GHz

1. Vyberte **bezdrôtový prijímač 2,4 GHz** z priehradky na spodnej strane myši.
2. Zasuňte **bezdrôtový prijímač 2,4 GHz** do portu USB počítača.
3. Počkajte, kým počítač myš rozpozná, a potom posuňte **vypínač** do polohy ON. Myš je pripravená na použitie.
4. Ak myš nereaguje, zasuňte **bezdrôtový prijímač 2,4 GHz** do iného portu USB počítača. Ak stále nereaguje, prijímač znova spárujte (pozrite nižšie).


Bezdrôtový prijímač 2,4 GHz môžete nechať v porte USB počítača; po použití ho netreba vyťahovať.


Opätovné spárovanie bezdrôtového prijímača 2,4 GHz

1. **Tlačidlom režimu** vyberte bezdrôtový režim 2,4 GHz. Zelená ikona na **displeji** pomaly bliká.
2. Zasuňte **bezdrôtový prijímač 2,4 GHz** do portu USB počítača.
3. Stlačte a podržte **tlačidlo režimu** na 3–5 sekúnd, kým zelená ikona nezačne rýchlo blikať. Myš je teraz v režime párovania.
4. Držte myš v blízkosti **bezdrôtového prijímača 2,4 GHz**. Po úspešnom spárovaní zelená ikona svieti nepretržite a myš je pripravená na použitie.
5. Ak sa spárovanie nepodarí, zopakujte kroky 1–4.

Pripojenie cez Bluetooth

1. **Tlačidlom režimu** vyberte Bluetooth 1 (modrá ikona) alebo Bluetooth 2 (fialová ikona).
2. Stlačte a podržte **tlačidlo režimu** na 3–5 sekúnd, kým modrá alebo fialová ikona nezačne rýchlo blikať. Myš je teraz 60 sekúnd v režime párovania. Párovanie dokončite v tomto čase.
3. V počítači otvorte nastavenia zariadení a kliknite na „Add Bluetooth or other device“ (Pridať zariadenie Bluetooth alebo iné zariadenie). Vyberte „Bluetooth“.
4. V zozname vyberte „AiMouse“, čím myš spárujete a pripojíte.

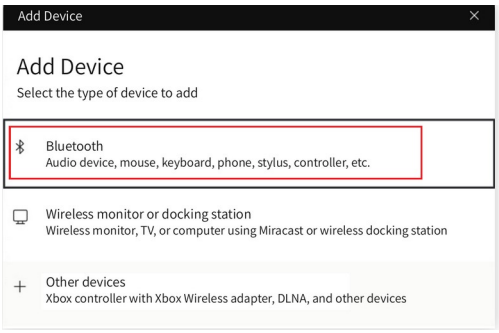

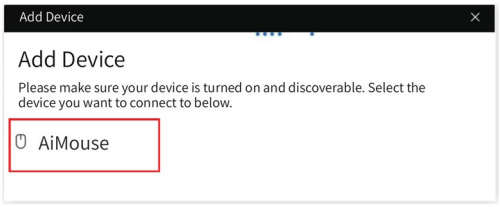

Po úspešnom spárovaní ikona na displeji prestane blikať a myš sa v nastaveniach Bluetooth počítača zobrazí ako pripojená.

Režim Bluetooth vyžaduje počítač s Bluetooth 4.2 alebo novším, ktorý podporuje Bluetooth Low Energy (BLE).

Inštalácia softvéru MicLink (Windows)

Hlasové funkcie myši fungujú iba so softvérom MicLink a vyžadujú pripojenie na internet.

1. Keď je myš pripojená a funguje, stlačte a podržte **koliesko myši** na 6 sekúnd. Stránka na stiahnutie sa automaticky otvorí v prehliadači. Stránku môžete otvoriť aj zadaním adresy www.miclink.net/agent do prehliadača.
2. Kliknutím na tlačidlo stiahnutia pre Windows stiahnite softvér.
3. Dvakrát kliknite na stiahnutý inštalačný súbor (MicLink.exe) a kliknutím na „Next“ spustite inštaláciu.
4. Po dokončení inštalácie sa softvér automaticky spustí. Ikona MicLink sa zobrazí na paneli úloh vpravo dole na obrazovke. Ak ju nevidíte, hľadajte ju medzi skrytými ikonami panela úloh.


Softvér je nastavený tak, aby sa automaticky spúšťal so systémom Windows. Ak antivírusový program zobrazí upozornenie a zablokuje spustenie, vyberte „Allow this operation“ (Povoliť túto operáciu).

Inštalácia softvéru MicLink (macOS)

1. V obchode App Store vyhľadajte „MicLink Pro“, potom ho stiahnite a nainštalujte.
2. Otvorte softvér. Ikona MicLink sa zobrazí na stavovom riadku v hornej časti obrazovky.

Nastavenie funkcií tlačidiel

Hlasové tlačidlo a tlačidlo vyhľadávania (tlačidlo AI) majú každé dve funkcie: jednu pre jednoduché kliknutie a jednu pre stlačenie a podržanie. Ak ich chcete zmeniť, kliknite na ikonu MicLink a otvorte panel „Device“. Pre každé tlačidlo vyberte funkciu pre „Click on“ a „Long Press“.

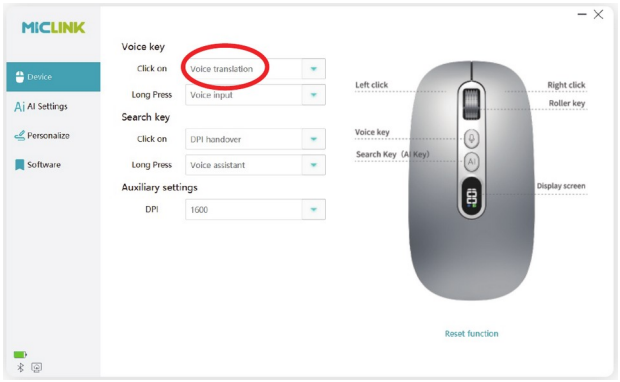

Nastavenia jazyka, nastavenia prekladu a vyhľadávač pre hlasové vyhľadávanie sa nastavujú na paneli „AI Settings“.

Tlačidlá fungujú dvoma spôsobmi:

- Stlačenie a podržanie: stlačte a podržte tlačidlo, hovorte a po skončení tlačidlo uvoľnite.
- Jednoduché kliknutie: raz kliknite na tlačidlo, hovorte a po skončení na tlačidlo kliknite znova.

Hlasové písanie

1. Uistite sa, že na paneli „Device“ je **hlasovému tlačidlu** priradená funkcia „Voice input“.
2. Umiestnite textový kurzor tam, kde sa má text zobraziť.
3. Stlačte a podržte **hlasové tlačidlo** (alebo naň kliknite, podľa nastavenia), hovorte a po skončení **hlasové tlačidlo** uvoľnite (alebo naň kliknite znova). Vaša reč sa prevedie na text.


Hlasové vyhľadávanie

1. Stlačte a podržte **tlačidlo vyhľadávania (tlačidlo AI)**, vyslovte svoju požiadavku a po skončení **tlačidlo vyhľadávania** uvoľnite. Softvér vykoná vyhľadávanie.
2. Ak chcete vybrať vyhľadávač, kliknite na ikonu MicLink, otvorte panel „AI Settings“ a vyberte ho v časti „Voice search settings“.

Hlasové vyhľadávanie používa rovnaký jazyk ako hlasové písanie.

Hlasový preklad

1. Kliknite na ikonu MicLink, otvorte panel „Device“ a **hlasovému tlačidlu** priraďte funkciu „Voice translation“.
2. Ak chcete vybrať jazyky, otvorte panel „AI Settings“ a v časti „Voice translation settings“ vyberte zdrojový a cieľový jazyk.
3. Stlačte a podržte **hlasové tlačidlo** (alebo naň kliknite, podľa nastavenia), hovorte a po skončení **hlasové tlačidlo** uvoľnite (alebo naň kliknite znova). Vaša reč sa preloží.

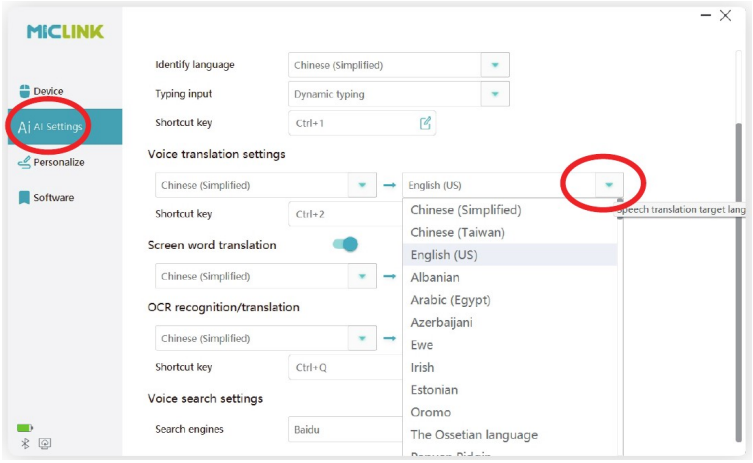


Preklad slov

1. Kliknite na ikonu MicLink, otvorte panel „AI Settings“ a zapnite „Screen word translation“.
2. Vyberte zdrojový a cieľový jazyk pre preklad slov.
3. Myšou označte text, ktorý chcete preložiť, a kliknite na tlačidlo prekladu.


Rozpoznávanie a preklad snímok obrazovky

1. Kliknite na ikonu MicLink, otvorte panel „Device“ a **tlačidlu vyhľadávania (tlačidlu AI)** priraďte funkciu „Screenshot translation“.
2. Kliknite na **tlačidlo vyhľadávania (tlačidlo AI)** a ťahaním myši označte oblasť obrazovky, ktorú chcete rozpoznať alebo preložiť.
3. V softvéri kliknite na tlačidlo rozpoznania alebo prekladu.
4. Ak chcete nastaviť jazyky a klávesovú skratku, otvorte panel „AI Settings“ a prejdite do časti „OCR recognition/translation“.

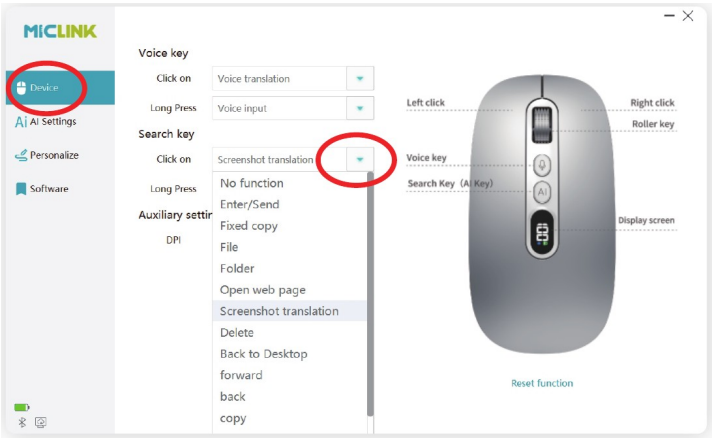

Vlastné hlasové príkazy

1. Kliknite na ikonu MicLink, otvorte panel „Personalize“ a kliknite na „+ Create command“.
2. Vyberte funkciu (priečinok, súbor, webová stránka alebo pevný text), zadajte kľúčové slovo a vyberte, čo sa má otvoriť alebo vložiť. Kliknite na „create“.
3. Ak chcete príkaz použiť, stlačte a podržte tlačidlo, ktorému je na paneli „Device“ priradená funkcia „Voice assistant“, vyslovte kľúčové slovo a tlačidlo uvoľnite. Softvér vykoná priradenú akciu.

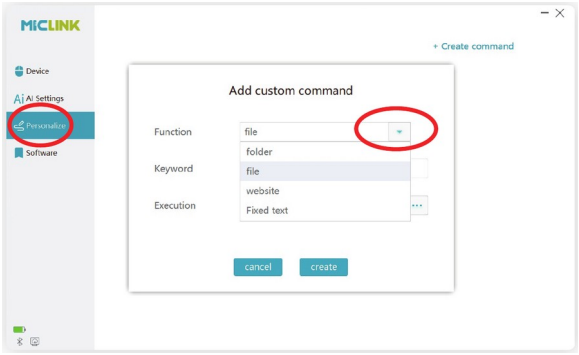

NABÍJANIE

1. Pripojte **nabíjací port USB Type-C** k portu USB počítača alebo k napájaciemu adaptéru USB 5V.
2. Červená kontrolka pri **koliesku myši** počas nabíjania svieti.
3. Keď je myš úplne nabitá, červená kontrolka zhasne. Nabíjanie trvá približne 2 hodiny.

Na nabíjanie myši nepoužívajte rýchlonabíjačku ani kábel na rýchle nabíjanie.

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nevystavujte myš priamemu slnečnému žiareniu a nenechávajte ju v rozpálenom aute.
- Myš nepoužívajte ani neskladujte na miestach, kde teplota presahuje 60 °C. Vyššie teploty urýchľujú starnutie batérie.
- Myš neotvárajte, nerozoberajte ani neupravujte.
- Udržiavajte myš v suchu. Nepoužívajte ju, ak je poškodená.
- Bezdrôtový prijímač 2,4 GHz uchovávajte mimo dosahu malých detí; je taký malý, že by ho mohli prehltnúť.

BEZPEČNOSŤ BATÉRIE

- Myš je napájaná zabudovanou nabíjateľnou batériou Li-ion (3,7 V, 500 mAh). Nepoužívajte alkalické batérie AAA 1,5 V.
- Batériu nevymieňajte sami. Nechajte ju vymeniť kvalifikovaným odborníkom.
- Tlak alebo sila pôsobiaca na batériu môžu spôsobiť jej vznietenie alebo výbuch. Myš nestláčajte, neprepichujte a dajte pozor, aby vám nespadla. Keď myš nosíte so sebou, vypnite ju.
- Myš nabíjajte iba pri teplotách od 0 °C do 45 °C.
- Počas nabíjania nenechávajte myš bez dozoru.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

- Pred čistením myš vypnite. Utrite ju mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Myš skladujte vypnutú na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a tepla.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina a riešenie
Myš v bezdrôtovom režime 2,4 GHz nereaguje.	Myš je vypnutá alebo je batéria vybitá: zapnite myš a nabite ju. Port USB nefunguje: zasuňte bezdrôtový prijímač 2,4 GHz do iného portu USB. Spojenie sa prerušilo: znova spárujte prijímač (pozrite „Opätovné spárovanie bezdrôtového prijímača 2,4 GHz“).
Myš sa nedá spárovať cez Bluetooth.	Režim párovania sa skončil: párovanie sa musí dokončiť do 60 sekúnd; znova zapnite režim párovania. Počítač nepodporuje Bluetooth Low Energy: použite bezdrôtový režim 2,4 GHz.
Hlasové funkcie nefungujú.	Softvér MicLink nie je nainštalovaný alebo nie je spustený: nainštalujte a spustite softvér. Skontrolujte, či je tlačidlu na paneli „Device“ priradená správna funkcia. Skontrolujte, či má softvér v nastaveniach počítača povolený prístup k mikrofónu, a skontrolujte pripojenie na internet.
Rozpoznávanie reči je nepresné.	Hovorte zreteľne bežným tempom a obmedzte hluk v pozadí. Skontrolujte, či je na paneli „AI Settings“ vybraný správny jazyk rozpoznávania a či je pripojenie na internet stabilné.
Ikona MicLink nie je viditeľná na paneli úloh.	Ikona je skrytá: hľadajte ju medzi skrytými ikonami panela úloh. Antivírusový program zablokoval spustenie: v upozornení vyberte „Allow this operation“.
Červená kontrolka sa počas nabíjania nerozsvieti.	Skontrolujte kábel a pripojenie USB. Nepoužívajte rýchlonabíjačku ani kábel na rýchle nabíjanie.

Ak problém pretrváva, myš vypnite a obráťte sa na náš zákaznícky servis.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:

Myš obsahuje zabudovanú batériu. Batériu nevyberajte sami. Na konci životnosti produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis, ktorý batériu vyberie. Po vybratí zabráňte skratu medzi pólmi batérie a batériu neskladujte ani neprepravujte spolu s kovovými predmetmi, ako sú náhrdelníky alebo sponky do vlasov.



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.