


DE: WATCHROX – BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- **Moduldurchmesser:** Ø38 mm
- **Moduldicke (einschließlich Summer):** 8,4 mm
- **Betriebstemperatur:** 0 °C bis 50 °C
- **Betriebsspannung:** 3,0 V
- **Zeitgenauigkeit:** ±90 Sekunden pro Monat
- **Batterietyp:** CR2025, 170 mAh
- **Ruhestromverbrauch:** ≤2,36 µA (maximal 4,0 µA)
- **Stromverbrauch des Alarms:** ≤1,07 mA (maximal 4,0 mA)
- **Stromverbrauch der EL-Hintergrundbeleuchtung:** ≤10,36 mA (maximal 12,0 mA)
- **Batterielebensdauer:** bis zu 24 Monate (etwa 85 % Kapazität bei Verwendung einer japanischen Batterie)

Die Batterielebensdauer basiert auf normaler Nutzung, wobei die EL-Hintergrundbeleuchtung viermal täglich jeweils 3 Sekunden lang aktiviert wird und der Alarm täglich 60 Sekunden lang ertönt.

PRODUKTÜBERSICHT

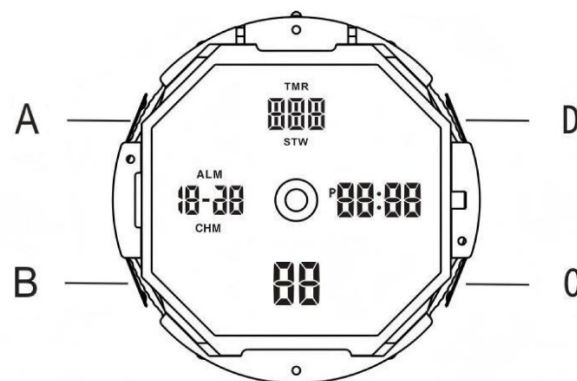

Tastenfunktionen

- **A:** LICHT
- **B:** MODUS
- **C:** ZURÜCKSETZEN / EINSTELLEN
- **D:** START / ANPASSEN


FUNKTIONEN

- 13-stelliges LCD-Display
- Anzeige von Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag, Jahr und Wochentag
- 12-/24-Stunden-Zeitformat
- Automatischer Kalender
- Täglicher Alarm mit stündlichem Signalton
- Chronograph mit einer Genauigkeit von 1/100 Sekunde und Zwischenzeitfunktion
- Countdown-Timer
- Dualzeit-Funktion
- EL-Hintergrundbeleuchtung

BEDIENUNG DES PRODUKTS

Wechseln zwischen den Modi

Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE (B)**, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln:

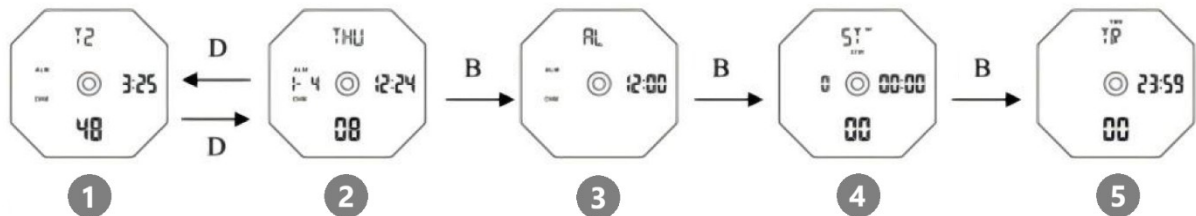

1. Aktuelle Uhrzeit
2. Alarm
3. Dualzeit
4. Chronograph
5. Timer

1. EL-Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie in einem beliebigen Modus die Taste **LIGHT (A)**, um das Display etwa 3 Sekunden lang zu beleuchten.

2. Modus für die aktuelle Uhrzeit

Einstellen von Uhrzeit und Datum

1. Halten Sie im Modus für die aktuelle Uhrzeit die Taste **RESET (C)** etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis die **Sekunden** zu blinken beginnen.
2. Drücken Sie die Taste **START (D)**, um die Sekunden auf **00** zurückzusetzen.
3. Drücken Sie die Taste **MODE (B)**, um in der folgenden Reihenfolge durch die Einstellungen zu wechseln:

Sekunden → Minuten → Stunden → 12-/24-Stunden-Format → Monat → Tag → Wochentag

1. Drücken Sie die Taste **START (D)**, um den blinkenden Wert anzupassen.
2. Drücken Sie die Taste **RESET (C)**, um die Einstellungen zu speichern und zum Modus für die aktuelle Uhrzeit zurückzukehren.

Funktion zum Zurücksetzen der Sekunden

- Wenn die Sekunden zwischen **30 und 59** liegen, wird beim Zurücksetzen auf **00** automatisch eine Minute hinzugefügt.
- Wenn die Sekunden zwischen **00 und 29** liegen, bleiben die Minuten unverändert.

3. Täglicher Alarm

Ein- oder Ausschalten des Alarms und des stündlichen Signaltons

Drücken Sie im Alarmmodus die Taste **START (D)**, um zwischen den folgenden Optionen zu wechseln:

Alarm AUS → Alarm EIN → Stündlicher Signalton EIN → Alarm + stündlicher Signalton EIN

Einstellen des Alarms

1. Halten Sie die Taste **RESET (C)** etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis die **Minuten** zu blinken beginnen.
2. Drücken Sie die Taste **MODE (B)**, um zwischen **Stunden** und **Minuten** zu wechseln.
3. Drücken Sie die Taste **START (D)**, um den blinkenden Wert anzupassen.
4. Drücken Sie die Taste **RESET (C)**, um die Einstellungen zu speichern.

Wenn der Alarm aktiviert ist, ertönt er zur voreingestellten Uhrzeit automatisch etwa **20 Sekunden** lang und stoppt anschließend automatisch.

4. Chronograph-Modus

Der Chronograph misst die verstrichene Zeit mit einer Genauigkeit von **1/100** Sekunde.

Normale Zeitmessung

- Drücken Sie **START (D)**, um die Zeitmessung zu starten.
- Drücken Sie erneut **START (D)**, um die Zeitmessung zu stoppen.
- Drücken Sie **RESET (C)**, um die Anzeige auf null zurückzusetzen.

Zwischenzeitmessung

- Drücken Sie bei laufendem Chronographen **RESET (C)**, um die Zwischenzeit anzuzeigen.
- Drücken Sie **START (D)**, um die Zwischenzeitanzeige zu verlassen, während die Zeitmessung intern weiterläuft.
- Drücken Sie erneut **START (D)**, um die Zeitmessung zu stoppen.
- Drücken Sie **RESET (C)**, um den Chronographen zurückzusetzen.

Wenn Sie bei laufendem Chronographen die Taste **MODE (B)** drücken, kehren Sie zum Modus für die aktuelle Uhrzeit zurück, ohne die Messung zu stoppen.

5. Timer-Modus

Der Countdown-Timer kann auf bis zu **23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden** eingestellt werden.

Einstellen des Timers

1. Halten Sie die Taste **RESET (C)** etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis die **Stunden** zu blinken beginnen.
2. Drücken Sie die Taste **MODE (B)**, um zwischen **Stunden** und **Minuten** zu wechseln.
3. Drücken Sie die Taste **START (D)**, um den blinkenden Wert anzupassen.
4. Drücken Sie die Taste **RESET (C)**, um die Einstellungen zu speichern.

Verwenden des Timers

- Drücken Sie **START (D)**, um den Countdown zu starten oder zu stoppen.
- Drücken Sie nach dem Stoppen des Timers **RESET (C)**, um zur voreingestellten Startzeit zurückzukehren.

Wenn der Countdown **00:00:00** erreicht, ertönt etwa **15 Sekunden** lang ein Alarm. Anschließend wird der Timer automatisch auf den voreingestellten Wert zurückgesetzt.

6. Dualzeit-Modus

Mit der Dualzeit-Funktion kann eine zweite Zeitzone angezeigt werden.

Einstellen der Dualzeit

1. Drücken Sie im Modus für die aktuelle Uhrzeit die Taste **MODE (B)**, bis der Dualzeit-Modus angezeigt wird.
 2. Halten Sie die Taste **RESET (C)** etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis die **Stunden** zu blinken beginnen.
 3. Drücken Sie die Taste **MODE (B)**, um zwischen **Stunden** und **Minuten** zu wechseln.
 4. Drücken Sie die Taste **START (D)**, um den blinkenden Wert anzupassen.
 5. Drücken Sie die Taste **RESET (C)**, um die Einstellungen zu speichern und zum Dualzeit-Modus zurückzukehren.
-

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.