


BG: WATCHROX – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

- **Диаметър на модула:** Ø38 mm
- **Дебелина на модула (включително зумера):** 8,4 mm
- **Работна температура:** от 0 °C до 50 °C
- **Работно напрежение:** 3,0 V
- **Точност на времето:** ±90 секунди на месец
- **Тип батерия:** CR2025, 170 mAh
- **Консумация на ток в покой:** ≤2,36 µA (максимум 4,0 µA)
- **Консумация на ток на алармата:** ≤1,07 mA (максимум 4,0 mA)
- **Консумация на ток на EL подсветката:** ≤10,36 mA (максимум 12,0 mA)
- **Живот на батерията:** до 24 месеца (приблизително 85% капацитет при използване на японска батерия)

Животът на батерията се основава на нормална употреба, при която EL подсветката се активира четири пъти дневно за по 3 секунди, а алармата звучи 60 секунди дневно.

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

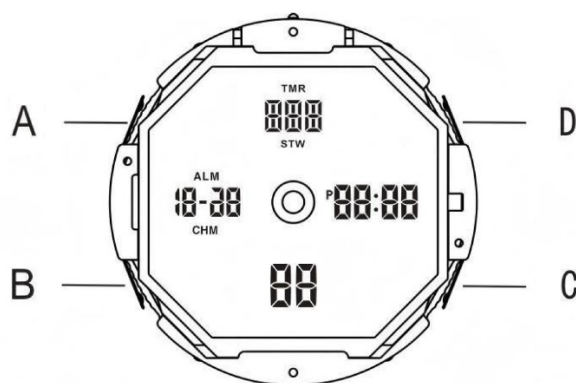

Функции на бутоните

- **A:** СВЕТЛИНА
- **B:** РЕЖИМ
- **C:** НУЛИРАНЕ / НАСТРОЙВАНЕ
- **D:** СТАРТ / РЕГУЛИРАНЕ


ФУНКЦИИ

- 13-цифрен LCD дисплей
- Показва час, минути, секунди, месец, ден, година и ден от седмицата
- 12/24-часов формат на времето
- Автоматичен календар
- Ежедневна аларма със звуков сигнал на всеки кръгъл час
- Хронограф с точност до 1/100 от секундата и функция за междинно време
- Таймер за обратно броене
- Функция за двойно време
- EL подсветка

РАБОТА С ПРОДУКТА

Превключване между режимите

Натискайте многократно бутона **MODE (B)**, за да преминавате през следните режими:

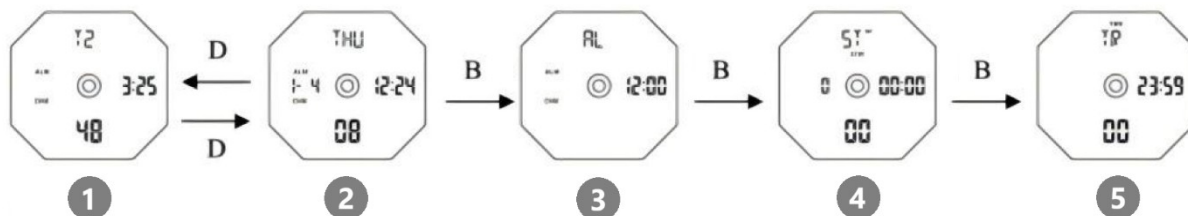

1. Текущо време
2. Аларма
3. Двойно време
4. Хронограф
5. Таймер

1. EL подсветка

Натиснете бутона **LIGHT (A)** във всеки режим, за да осветите дисплея за приблизително 3 секунди.

2. Режим на текущото време

Настройване на часа и датата

1. В режим на текущото време натиснете и задръжте бутона **RESET (C)** за приблизително 2 секунди, докато **секундите** започнат да мигат.
2. Натиснете бутона **START (D)**, за да нулирате секундите на **00**.
3. Натиснете бутона **MODE (B)**, за да преминавате през настройките в следния ред:

Секунди → Минути → Часове → 12/24-часов формат → Месец → Ден → Ден от седмицата

1. Натиснете бутона **START (D)**, за да регулирате мигащата стойност.
2. Натиснете бутона **RESET (C)**, за да запазите настройките и да се върнете в режим на текущото време.

Функция за нулиране на секундите

- Ако секундите са между **30** и **59**, нулирането им на **00** автоматично добавя една минута.
- Ако секундите са между **00** и **29**, минутите остават непроменени.

3. Ежедневна аларма

Включване или изключване на алармата и звуковия сигнал на всеки кръгъл час

В режим на аларма натискайте бутона **START (D)**, за да преминавате през следните опции:

Аларма ИЗКЛЮЧЕНА → Аларма ВКЛЮЧЕНА → Звуков сигнал на всеки кръгъл час ВКЛЮЧЕН → Аларма + звуков сигнал на всеки кръгъл час ВКЛЮЧЕНИ

Настройване на алармата

1. Натиснете и задръжте бутона **RESET (C)** за приблизително 2 секунди, докато **минутите** започнат да мигат.
2. Натиснете бутона **MODE (B)**, за да превключвате между **часовете** и **минутите**.
3. Натиснете бутона **START (D)**, за да регулирате мигащата стойност.
4. Натиснете бутона **RESET (C)**, за да запазите настройките.

Когато алармата е включена, тя се задейства автоматично в предварително зададения час за приблизително **20 секунди**, след което спира автоматично.

4. Режим на хронограф

Хронографът измерва изминалото време с точност до **1/100** от секундата.

Нормално измерване на времето

- Натиснете **START (D)**, за да започнете измерването на времето.
- Натиснете отново **START (D)**, за да спрете измерването.
- Натиснете **RESET (C)**, за да нулирате дисплея.

Измерване на междинно време

- Докато хронографът работи, натиснете **RESET (C)**, за да покажете междинното време.
- Натиснете **START (D)**, за да излезете от показването на междинното време, докато измерването продължава във фонов режим.
- Натиснете отново **START (D)**, за да спрете измерването.
- Натиснете **RESET (C)**, за да нулирате хронографа.

Натискането на бутона **MODE (B)**, докато хронографът работи, ви връща в режим на текущото време, без да спира измерването.

5. Режим на таймер

Таймерът за обратно броене може да бъде настроен до **23 часа, 59 минути и 59 секунди**.

Настройване на таймера

1. Натиснете и задръжте бутона **RESET (C)** за приблизително 2 секунди, докато **часовете** започнат да мигат.
2. Натиснете бутона **MODE (B)**, за да превключвате между **часовете** и **минутите**.
3. Натиснете бутона **START (D)**, за да регулирате мигащата стойност.
4. Натиснете бутона **RESET (C)**, за да запазите настройките.

Използване на таймера

- Натиснете **START (D)**, за да започнете или спрете обратното броене.
- След като спрете таймера, натиснете **RESET (C)**, за да се върнете към предварително зададеното начално време.

Когато обратното броене достигне **00:00:00**, алармата звучи за приблизително **15 секунди**. След това таймерът автоматично се нулира до предварително зададената стойност.

6. Режим на двойно време

Функцията за двойно време ви позволява да показвате втори часови пояс.

Настройване на двойното време

1. От режим на текущото време натискайте бутона **MODE (B)**, докато се появи режимът на двойно време.
2. Натиснете и задръжте бутона **RESET (C)** за приблизително 2 секунди, докато **часовете** започнат да мигат.
3. Натиснете бутона **MODE (B)**, за да превключвате между **часовете** и **минутите**.
4. Натиснете бутона **START (D)**, за да регулирате мигащата стойност.
5. Натиснете бутона **RESET (C)**, за да запазите настройките и да се върнете в режим на двойно време.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.