
CS: WATCHROX – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPECIFIKACE VÝROBKU

- **Průměr modulu:** Ø38 mm
- **Tloušťka modulu (včetně bzučáku):** 8,4 mm
- **Provozní teplota:** 0 °C až 50 °C
- **Provozní napětí:** 3,0 V
- **Přesnost času:** ±90 sekund za měsíc
- **Typ baterie:** CR2025, 170 mAh
- **Statická spotřeba proudu:** ≤2,36 µA (maximálně 4,0 µA)
- **Spotřeba proudu alarmu:** ≤1,07 mA (maximálně 4,0 mA)
- **Spotřeba proudu EL podsvícení:** ≤10,36 mA (maximálně 12,0 mA)
- **Životnost baterie:** až 24 měsíců (přibližně 85 % kapacity při použití japonské baterie)

Životnost baterie je založena na běžném používání, při kterém je EL podsvícení aktivováno čtyřikrát denně vždy na 3 sekundy a alarm zní 60 sekund denně.

PŘEHLED VÝROBKU

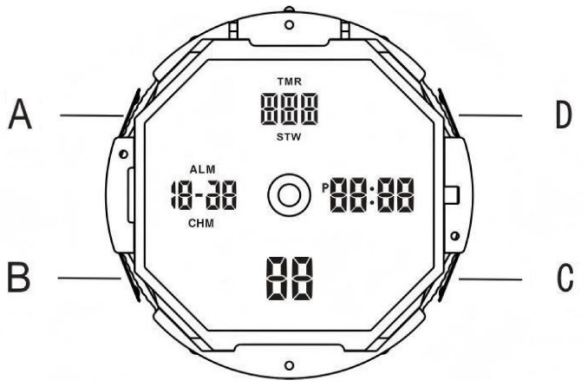

Funkce tlačítek

- **A:** SVĚTLO
- **B:** REŽIM
- **C:** RESETOVÁNÍ / NASTAVENÍ
- **D:** START / ÚPRAVA


FUNKCE

- 13místný LCD displej
- Zobrazení hodin, minut, sekund, měsíce, dne, roku a dne v týdnu
- 12/24hodinový formát času
- Automatický kalendář
- Denní alarm s hodinovým zvukovým signálem
- Chronograf s přesností 1/100 sekundy a funkcí mezičasu
- Odpočítávací časovač
- Funkce duálního času
- EL podsvícení

OVLÁDÁNÍ VÝROBKU

Přepínání mezi režimy

Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE (B)** můžete přepínat mezi následujícími režimy:

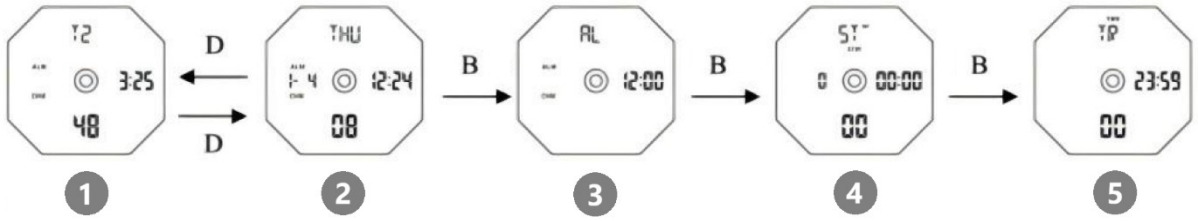

1. Aktuální čas
2. Alarm
3. Duální čas
4. Chronograf
5. Časovač

1. EL podsvícení

Stisknutím tlačítka **LIGHT (A)** v libovolném režimu rozsvítíte displej přibližně na 3 sekundy.

2. Režim aktuálního času

Nastavení času a data

1. V režimu aktuálního času stiskněte a přibližně 2 sekundy podržte tlačítko **RESET (C)**, dokud nezačnou blikat **sekundy**.
2. Stisknutím tlačítka **START (D)** vynulujte sekundy na **00**.
3. Stisknutím tlačítka **MODE (B)** procházejte nastavení v následujícím pořadí:

Sekundy → Minuty → Hodiny → 12/24hodinový formát → Měsíc → Den → Den v týdnu

1. Stisknutím tlačítka **START (D)** upravte blikající hodnotu.
2. Stisknutím tlačítka **RESET (C)** uložte nastavení a vraťte se do režimu aktuálního času.

Funkce vynulování sekund

- Pokud jsou sekundy mezi **30 a** 59, jejich vynulováním na **00** se automaticky přičte jedna minuta.
- Pokud jsou sekundy mezi **00 a** 29, minuty zůstanou beze změny.

3. Denní alarm

Zapnutí nebo vypnutí alarmu a hodinového zvukového signálu

V režimu alarmu stisknutím tlačítka **START (D)** procházejte následující možnosti:

Alarm VYPNUTÝ → Alarm ZAPNUTÝ → Hodinový zvukový signál ZAPNUTÝ → Alarm + hodinový zvukový signál ZAPNUTÉ

Nastavení alarmu

1. Stiskněte a přibližně 2 sekundy podržte tlačítko **RESET (C)**, dokud nezačnou blikat **minuty**.
2. Stisknutím tlačítka **MODE (B)** přepínejte mezi **hodinami** a **minutami**.
3. Stisknutím tlačítka **START (D)** upravte blikající hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka **RESET (C)** uložte nastavení.

Když je alarm zapnutý, automaticky zazní v přednastavený čas přibližně na **20 sekund** a poté se automaticky zastaví.

4. Režim chronografu

Chronograf měří uplynulý čas s přesností **1/100** sekundy.

Běžné měření času

- Stisknutím tlačítka **START (D)** zahájíte měření času.
- Opětovným stisknutím tlačítka **START (D)** měření zastavíte.
- Stisknutím tlačítka **RESET (C)** vynulujete displej.

Měření mezičasu

- Během chodu chronografu stiskněte tlačítko **RESET (C)**, aby se zobrazil mezičas.
- Stisknutím tlačítka **START (D)** ukončíte zobrazení mezičasu, zatímco měření času bude interně pokračovat.
- Opětovným stisknutím tlačítka **START (D)** měření zastavíte.
- Stisknutím tlačítka **RESET (C)** chronograf vynulujete.

Stisknutím tlačítka **MODE (B)** během chodu chronografu se vrátíte do režimu aktuálního času, aniž by se měření zastavilo.

5. Režim časovače

Odpočítávací časovač lze nastavit až na **23 hodin, 59 minut a 59 sekund**.

Nastavení časovače

1. Stiskněte a přibližně 2 sekundy podržte tlačítko **RESET (C)**, dokud nezačnou blikat **hodiny**.
2. Stisknutím tlačítka **MODE (B)** přepínejte mezi **hodinami** a **minutami**.
3. Stisknutím tlačítka **START (D)** upravte blikající hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka **RESET (C)** uložte nastavení.

Použití časovače

- Stisknutím tlačítka **START (D)** spustíte nebo zastavíte odpočítávání.
- Po zastavení časovače stiskněte tlačítko **RESET (C)**, abyste se vrátili k přednastavenému počátečnímu času.

Když odpočítávání dosáhne hodnoty **00:00:00**, zazní přibližně na **15 sekund** alarm. Časovač se poté automaticky vrátí na přednastavenou hodnotu.

6. Režim duálního času

Funkce duálního času umožňuje zobrazit druhé časové pásmo.

Nastavení duálního času

1. V režimu aktuálního času stiskněte tlačítko **MODE (B)**, dokud se nezobrazí režim duálního času.
2. Stiskněte a přibližně 2 sekundy podržte tlačítko **RESET (C)**, dokud nezačnou blikat **hodiny**.
3. Stisknutím tlačítka **MODE (B)** přepínejte mezi **hodinami** a **minutami**.
4. Stisknutím tlačítka **START (D)** upravte blikající hodnotu.
5. Stisknutím tlačítka **RESET (C)** uložte nastavení a vraťte se do režimu duálního času.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.

CE

Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.