


DA: WATCHROX - BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- **Modulets diameter:** Ø38 mm
- **Modulets tykkelse (inklusive summer):** 8,4 mm
- **Driftstemperatur:** 0 °C til 50 °C
- **Driftsspænding:** 3,0 V
- **Tidsnøjagtighed:** ±90 sekunder pr. måned
- **Batteritype:** CR2025, 170 mAh
- **Statisk strømforbrug:** ≤2,36 µA (maksimalt 4,0 µA)
- **Alarmens strømforbrug:** ≤1,07 mA (maksimalt 4,0 mA)
- **EL-baggrundsbelysningens strømforbrug:** ≤10,36 mA (maksimalt 12,0 mA)
- **Batterilevetid:** op til 24 måneder (ca. 85 % kapacitet ved brug af et japansk batteri)

Batterilevetiden er baseret på normal brug, hvor EL-baggrundsbelysningen aktiveres fire gange om dagen i 3 sekunder ad gangen, og alarmen lyder i 60 sekunder om dagen.

PRODUKTOVERSIGT

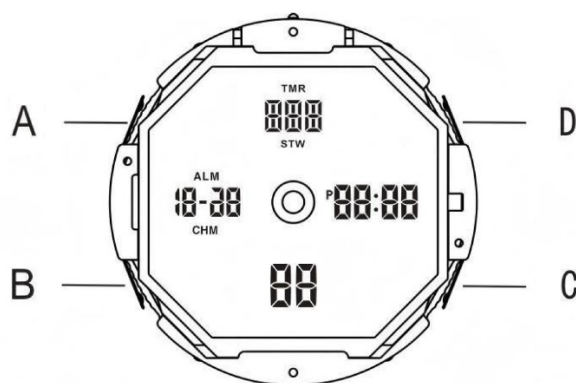

Knapfunktioner

- **A:** LYS
 - **B:** TILSTAND
 - **C:** NULSTIL / INDSTIL
 - **D:** START / JUSTER
-


FUNKTIONER

- 13-cifret LCD-display
- Viser timer, minutter, sekunder, måned, dag, år og ugedag
- 12/24-timers tidsformat
- Automatisk kalender
- Daglig alarm med timesignal
- Kronograf med en nøjagtighed på 1/100 sekund og mellemtidsfunktion
- Nedtællingstimer
- Dobbelt tidsfunktion
- EL-baggrundsbelysning

BETJENING AF PRODUKTET

Skift mellem tilstande

Tryk gentagne gange på knappen **MODE (B)** for at skifte mellem følgende tilstande:

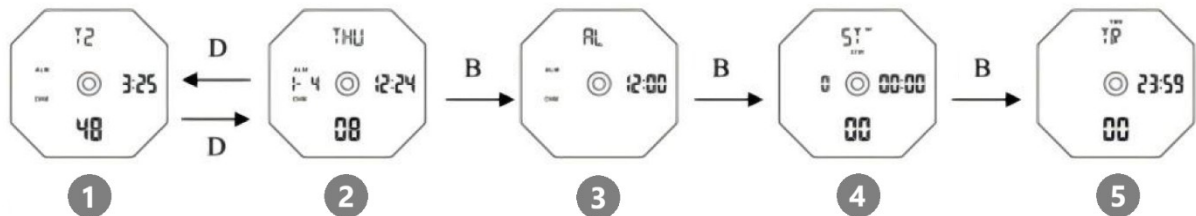

1. Aktuel tid
2. Alarm
3. Dobbelt tid
4. Kronograf
5. Timer

1. EL-baggrundsbelysning

Tryk på knappen **LIGHT (A)** i en hvilken som helst tilstand for at oplyse displayet i ca. 3 sekunder.

2. Tilstand for aktuel tid

Indstilling af tid og dato

1. I tilstanden for aktuel tid skal du trykke på knappen **RESET (C)** og holde den nede i ca. 2 sekunder, indtil **sekunderne** begynder at blinke.
2. Tryk på knappen **START (D)** for at nulstille sekunderne til **00**.
3. Tryk på knappen **MODE (B)** for at gå gennem indstillingerne i følgende rækkefølge:

Sekunder → Minutter → Timer → 12/24-timers format → Måned → Dag → Ugedag

1. Tryk på knappen **START (D)** for at justere den blinkende værdi.
2. Tryk på knappen **RESET (C)** for at gemme indstillingerne og vende tilbage til tilstanden for aktuel tid.

Funktion til nulstilling af sekunder

- Hvis sekunderne er mellem **30 og 59**, tilføjes der automatisk ét minut, når de nulstilles til **00**.
- Hvis sekunderne er mellem **00 og 29**, forbliver minutterne uændrede.

3. Daglig alarm

Aktivering eller deaktivering af alarm og timesignal

I alarmtilstanden skal du trykke på knappen **START (D)** for at skifte mellem følgende muligheder:

Alarm FRA → Alarm TIL → Timesignal TIL → Alarm + timesignal TIL

Indstilling af alarmen

1. Tryk på knappen **RESET (C)**, og hold den nede i ca. 2 sekunder, indtil **minutterne** begynder at blinke.
2. Tryk på knappen **MODE (B)** for at skifte mellem **timer** og **minutter**.
3. Tryk på knappen **START (D)** for at justere den blinkende værdi.
4. Tryk på knappen **RESET (C)** for at gemme indstillingerne.

Når alarmen er aktiveret, lyder den automatisk på det forudindstillede tidspunkt i ca. **20 sekunder** og stopper derefter automatisk.

4. Kronograftilstand

Kronografen måler den forløbne tid med en nøjagtighed på **1/100** sekund.

Normal tidsmåling

- Tryk på **START (D)** for at starte tidsmålingen.
- Tryk på **START (D)** igen for at stoppe tidsmålingen.
- Tryk på **RESET (C)** for at nulstille displayet.

Mellemtidsmåling

- Mens kronografen kører, skal du trykke på **RESET (C)** for at vise mellemtiden.
- Tryk på **START (D)** for at afslutte visningen af mellemtiden, mens tidsmålingen fortsætter internt.
- Tryk på **START (D)** igen for at stoppe tidsmålingen.
- Tryk på **RESET (C)** for at nulstille kronografen.

Hvis du trykker på knappen **MODE (B)**, mens kronografen kører, vender uret tilbage til tilstanden for aktuel tid uden at stoppe målingen.

5. Timertilstand

Nedtællingstimeren kan indstilles op til **23 timer, 59 minutter og 59 sekunder**.

Indstilling af timeren

1. Tryk på knappen **RESET (C)**, og hold den nede i ca. 2 sekunder, indtil **timerne** begynder at blinke.
2. Tryk på knappen **MODE (B)** for at skifte mellem **timer** og **minutter**.
3. Tryk på knappen **START (D)** for at justere den blinkende værdi.
4. Tryk på knappen **RESET (C)** for at gemme indstillingerne.

Brug af timeren

- Tryk på **START (D)** for at starte eller stoppe nedtællingen.
- Når timeren er stoppet, skal du trykke på **RESET (C)** for at vende tilbage til den forudindstillede starttid.

Når nedtællingen når **00:00:00**, lyder en alarm i ca. **15 sekunder**. Derefter nulstilles timeren automatisk til den forudindstillede værdi.

6. Tilstand for dobbelt tid

Funktionen til dobbelt tid gør det muligt at vise en anden tidszone.

Indstilling af dobbelt tid

1. Fra tilstanden for aktuel tid skal du trykke på knappen **MODE (B)**, indtil tilstanden for dobbelt tid vises.
2. Tryk på knappen **RESET (C)**, og hold den nede i ca. 2 sekunder, indtil **timerne** begynder at blinke.
3. Tryk på knappen **MODE (B)** for at skifte mellem **timer** og **minutter**.
4. Tryk på knappen **START (D)** for at justere den blinkende værdi.
5. Tryk på knappen **RESET (C)** for at gemme indstillingerne og vende tilbage til tilstanden for dobbelt tid.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.