


ET: WATCHROX – KASUTUSJUHEND

TOOTE TEHNILISED ANDMED

- **Mooduli läbimõõt:** Ø38 mm
- **Mooduli paksus (koos helisignaaliga):** 8,4 mm
- **Töötemperatuur:** 0 °C kuni 50 °C
- **Tööpinge:** 3,0 V
- **Aja täpsus:** ±90 sekundit kuus
- **Patarei tüüp:** CR2025, 170 mAh
- **Staatiline voolutarve:** ≤2,36 µA (maksimaalselt 4,0 µA)
- **Äratuse voolutarve:** ≤1,07 mA (maksimaalselt 4,0 mA)
- **EL-taustvalgustuse voolutarve:** ≤10,36 mA (maksimaalselt 12,0 mA)
- **Patarei kasutusiga:** kuni 24 kuud (ligikaudu 85% mahutavusest, kasutades Jaapani patareid)

Patarei kasutusiga põhineb tavapärasel kasutamisel, mille korral EL-taustvalgustus aktiveeritakse neli korda päevas 3 sekundiks ning äratus heliseb 60 sekundit päevas.

TOOTE ÜLEVAADE

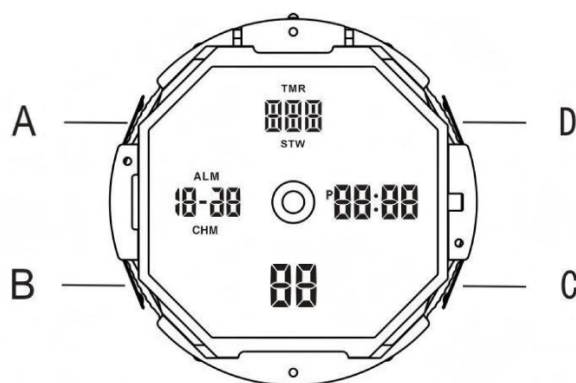

Nuppude funktsioonid

- **A:** VALGUSTUS
- **B:** REŽIIM
- **C:** LÄHTESTAMINE / SEADISTAMINE
- **D:** KÄIVITAMINE / REGULEERIMINE


FUNKTSIOONID

- 13-kohaline LCD-ekraan
- Kuvab tunnid, minutid, sekundid, kuu, päeva, aasta ja nädalapäeva
- 12/24-tunnine ajavorming
- Automaatne kalender
- Igapäevane äratus koos täistunni helisignaaliga
- 1/100-sekundilise täpsusega kronograaf koos vaheaja funktsiooniga
- Allaloendustaimer
- Kahe ajavööndi funktsioon
- EL-taustvalgustus

TOOTE KASUTAMINE

Režiimide vahetamine

Vajutage korduvalt nuppu **MODE (B)**, et liikuda järgmiste režiimide vahel:

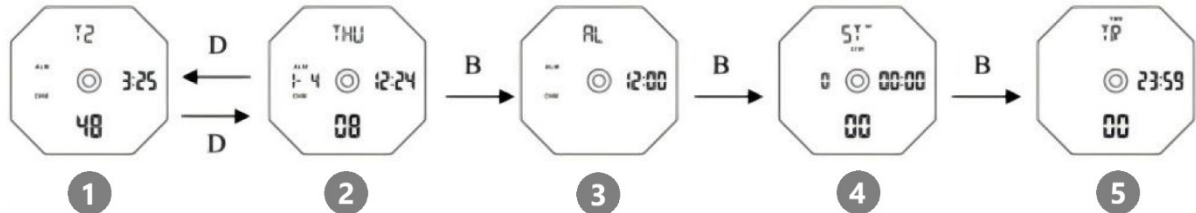

1. Hetkeaeg
2. Äratus
3. Kahe ajavööndi aeg
4. Kronograaf
5. Taimer

1. EL-taustvalgustus

Vajutage mis tahes režiimis nuppu **LIGHT (A)**, et valgustada ekraani ligikaudu 3 sekundiks.

2. Hetkeaja režiim

Kellaaja ja kuupäeva seadistamine

1. Vajutage hetkeaja režiimis nuppu **RESET (C)** ja hoidke seda ligikaudu 2 sekundit all, kuni **sekundid** hakkavad vilkuma.
2. Vajutage nuppu **START (D)**, et lähtestada sekundid väärtusele **00**.
3. Vajutage nuppu **MODE (B)**, et liikuda seadistuste vahel järgmises järjekorras:

Sekundid → Minutid → Tunnid → 12/24-tunnine vorming → Kuu → Päev → Nädalapäev

1. Vajutage nuppu **START (D)**, et muuta vilkuvat väärtust.
2. Vajutage nuppu **RESET (C)**, et salvestada seadistused ja naasta hetkeaja režiimi.

Sekundite lähtestamise funktsioon

- Kui sekundite väärtus on vahemikus **30–59**, lisatakse nende lähtestamisel väärtusele **00** automaatselt üks minut.
- Kui sekundite väärtus on vahemikus **00–29**, jäävad minutid muutmata.

3. Igapäevane äratus

Äratuse ja täistunni helisignaali sisse- või väljalülitamine

Vajutage äratusrežiimis nuppu **START (D)**, et liikuda järgmiste valikute vahel:

Äratus VÄLJAS → Äratus SEES → Täistunni helisignaali SEES → Äratus + täistunni helisignaali SEES

Äratuse seadistamine

1. Vajutage nuppu **RESET (C)** ja hoidke seda ligikaudu 2 sekundit all, kuni **minutid** hakkavad vilkuma.
2. Vajutage nuppu **MODE (B)**, et vahetada **tundide** ja **minutite** vahel.
3. Vajutage nuppu **START (D)**, et muuta vilkuvat väärtust.
4. Vajutage nuppu **RESET (C)**, et salvestada seadistused.

Kui äratus on sisse lülitatud, heliseb see määratud ajal automaatselt ligikaudu **20 sekundit** ja peatub seejärel automaatselt.

4. Kronograafi režiim

Kronograaf mõõdab möödunud aega **1/100-sekundilise** täpsusega.

Tavaline ajamõõtmine

- Vajutage **START (D)**, et alustada ajamõõtmist.
- Vajutage uuesti **START (D)**, et ajamõõtmine peatada.
- Vajutage **RESET (C)**, et lähtestada ekraan nulli.

Vaheaja mõõtmine

- Kui kronograaf töötab, vajutage **RESET (C)**, et kuvada vaheaeg.
- Vajutage **START (D)**, et väljuda vaheaja kuvast, samal ajal kui ajamõõtmine jätkub taustal.
- Vajutage uuesti **START (D)**, et ajamõõtmine peatada.
- Vajutage **RESET (C)**, et kronograaf lähtestada.

Kui vajutate kronograafi töötamise ajal nuppu **MODE (B)**, naaseb seade hetkeaja režiimi ilma mõõtmist peatamata.

5. Taimeri režiim

Allaloendustaimerit saab seadistada kuni **23 tunni, 59 minuti ja 59 sekundini**.

Taimeri seadistamine

1. Vajutage nuppu **RESET (C)** ja hoidke seda ligikaudu 2 sekundit all, kuni **tunnid** hakkavad vilkuma.
2. Vajutage nuppu **MODE (B)**, et vahetada **tundide** ja **minutite** vahel.
3. Vajutage nuppu **START (D)**, et muuta vilkuvat väärtust.
4. Vajutage nuppu **RESET (C)**, et salvestada seadistused.

Taimeri kasutamine

- Vajutage **START (D)**, et allaloendust käivitada või peatada.
- Pärast taimeri peatamist vajutage **RESET (C)**, et naasta eelseadistatud algusaja juurde.

Kui allaloendus jõuab väärtuseni **00:00:00**, kõlab äratus ligikaudu **15 sekundit**. Seejärel lähtestatakse taimer automaatselt eelseadistatud väärtusele.

6. Kahe ajavööndi režiim

Kahe ajavööndi funktsioon võimaldab kuvada teise ajavööndi aega.

Kahe ajavööndi aja seadistamine

1. Vajutage hetkeaja režiimis nuppu **MODE (B)**, kuni kuvatakse kahe ajavööndi režiim.
2. Vajutage nuppu **RESET (C)** ja hoidke seda ligikaudu 2 sekundit all, kuni **tunnid** hakkavad vilkuma.
3. Vajutage nuppu **MODE (B)**, et vahetada **tundide** ja **minutite** vahel.
4. Vajutage nuppu **START (D)**, et muuta vilkuvat väärtust.
5. Vajutage nuppu **RESET (C)**, et salvestada seadistused ja naasta kahe ajavööndi režiimi.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.