


EL: WATCHROX – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Διάμετρος μονάδας: Ø38 mm
- Πάχος μονάδας (συμπεριλαμβανομένου του βομβητή): 8,4 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: από 0 °C έως 50 °C
- Τάση λειτουργίας: 3,0 V
- Ακρίβεια ώρας: ±90 δευτερόλεπτα τον μήνα
- Τύπος μπαταρίας: CR2025, 170 mAh
- Κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή: ≤2,36 μΑ (μέγιστο 4,0 μΑ)
- Κατανάλωση ρεύματος συναγερμού: ≤1,07 mA (μέγιστο 4,0 mA)
- Κατανάλωση ρεύματος οπίσθιου φωτισμού EL: ≤10,36 mA (μέγιστο 12,0 mA)
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: έως 24 μήνες (περίπου 85% χωρητικότητα, με χρήση ιαπωνικής μπαταρίας)

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας βασίζεται σε κανονική χρήση, με τον οπίσθιο φωτισμό EL να ενεργοποιείται τέσσερις φορές την ημέρα για 3 δευτερόλεπτα κάθε φορά και τον συναγερμό να ηχεί για 60 δευτερόλεπτα την ημέρα.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

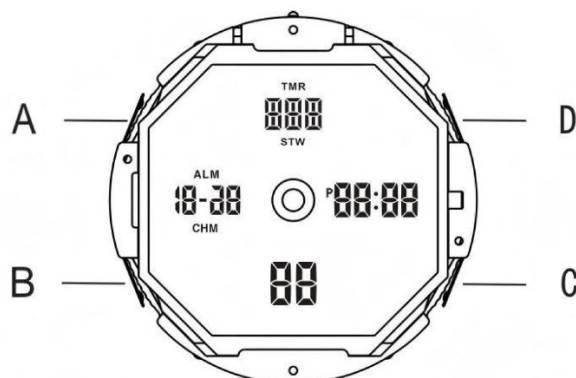

Λειτουργίες κουμπιών

- **A:** ΦΩΤΙΣΜΟΣ
- **B:** ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- **C:** ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ / ΡΥΘΜΙΣΗ
- **D:** ΕΝΑΡΞΗ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Οθόνη LCD 13 ψηφίων
- Εμφάνιση ώρας, λεπτών, δευτερολέπτων, μήνα, ημέρας, έτους και ημέρας της εβδομάδας
- Μορφή ώρας 12/24 ωρών
- Αυτόματο ημερολόγιο
- Καθημερινός συναγερμός με ωριαίο ηχητικό σήμα
- Χρονογράφος με ακρίβεια 1/100 του δευτερολέπτου και λειτουργία ενδιάμεσου χρόνου
- Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης
- Λειτουργία διπλής ώρας
- Οπίσθιος φωτισμός EL

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εναλλαγή λειτουργιών

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE (B)** για να μετακινηθείτε μεταξύ των ακόλουθων λειτουργιών:

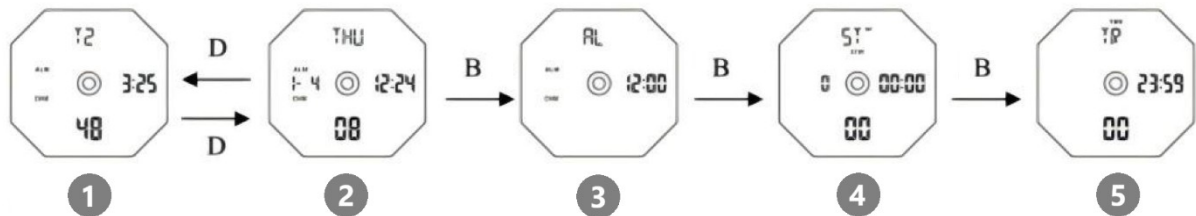

1. Τρέχουσα ώρα
2. Συναγερμός
3. Διπλή ώρα
4. Χρονογράφος
5. Χρονόμετρο

1. Οπίσθιος φωτισμός EL

Πατήστε το κουμπί **LIGHT (A)** σε οποιαδήποτε λειτουργία για να φωτίσετε την οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

2. Λειτουργία τρέχουσας ώρας

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

1. Στη λειτουργία τρέχουσας ώρας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **RESET (C)** για περίπου 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα **δευτερόλεπτα**.
2. Πατήστε το κουμπί **START (D)** για να επαναφέρετε τα δευτερόλεπτα στο **00**.
3. Πατήστε το κουμπί **MODE (B)** για να μετακινηθείτε στις ρυθμίσεις με την ακόλουθη σειρά:

Δευτερόλεπτα → Λεπτά → Ώρες → Μορφή 12/24 ωρών → Μήνας → Ημέρα → Ημέρα της εβδομάδας

1. Πατήστε το κουμπί **START (D)** για να ρυθμίσετε την τιμή που αναβοσβήνει.
2. Πατήστε το κουμπί **RESET (C)** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη λειτουργία τρέχουσας ώρας.

Λειτουργία επαναφοράς δευτερολέπτων

- Εάν τα δευτερόλεπτα είναι μεταξύ **30 και 59**, η επαναφορά τους στο **00** προσθέτει αυτόματα ένα λεπτό.
- Εάν τα δευτερόλεπτα είναι μεταξύ **00 και 29**, τα λεπτά παραμένουν αμετάβλητα.

3. Καθημερινός συναγερμός

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συναγερμού και του ωριαίου ηχητικού σήματος

Στη λειτουργία συναγερμού, πατήστε το κουμπί **START (D)** για να μετακινηθείτε μεταξύ των ακόλουθων επιλογών:

Συναγερμός ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ → Συναγερμός ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ → Ωριαίο ηχητικό σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ → Συναγερμός + ωριαίο ηχητικό σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Ρύθμιση συναγερμού

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **RESET (C)** για περίπου 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα **λεπτά**.
2. Πατήστε το κουμπί **MODE (B)** για εναλλαγή μεταξύ **ωρών** και **λεπτών**.
3. Πατήστε το κουμπί **START (D)** για να ρυθμίσετε την τιμή που αναβοσβήνει.
4. Πατήστε το κουμπί **RESET (C)** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Όταν ο συναγερμός είναι ενεργοποιημένος, ηχεί αυτόματα την προκαθορισμένη ώρα για περίπου **20 δευτερόλεπτα** και στη συνέχεια σταματά αυτόματα.

4. Λειτουργία χρονογράφου

Ο χρονογράφος μετρά τον χρόνο που έχει παρέλθει με ακρίβεια **1/100** του δευτερολέπτου.

Κανονική μέτρηση χρόνου

- Πατήστε **START (D)** για να ξεκινήσετε τη μέτρηση του χρόνου.
- Πατήστε ξανά **START (D)** για να σταματήσετε τη μέτρηση.
- Πατήστε **RESET (C)** για να επαναφέρετε την οθόνη στο μηδέν.

Μέτρηση ενδιάμεσου χρόνου

- Ενώ ο χρονογράφος λειτουργεί, πατήστε **RESET (C)** για να εμφανίσετε τον ενδιάμεσο χρόνο.
- Πατήστε **START (D)** για να κλείσετε την εμφάνιση του ενδιάμεσου χρόνου, ενώ η μέτρηση συνεχίζεται στο παρασκήνιο.
- Πατήστε ξανά **START (D)** για να σταματήσετε τη μέτρηση.
- Πατήστε **RESET (C)** για να επαναφέρετε τον χρονογράφο.

Πατώντας το κουμπί **MODE (B)** ενώ ο χρονογράφος λειτουργεί, επιστρέφετε στη λειτουργία τρέχουσας ώρας χωρίς να σταματήσει η μέτρηση.

5. Λειτουργία χρονομέτρου

Το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης μπορεί να ρυθμιστεί έως **23 ώρες, 59 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα**.

Ρύθμιση χρονομέτρου

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **RESET (C)** για περίπου 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι **ώρες**.
2. Πατήστε το κουμπί **MODE (B)** για εναλλαγή μεταξύ **ωρών** και **λεπτών**.
3. Πατήστε το κουμπί **START (D)** για να ρυθμίσετε την τιμή που αναβοσβήνει.
4. Πατήστε το κουμπί **RESET (C)** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Χρήση χρονομέτρου

- Πατήστε **START (D)** για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την αντίστροφη μέτρηση.
- Αφού σταματήσετε το χρονόμετρο, πατήστε **RESET (C)** για να επιστρέψετε στον προκαθορισμένο αρχικό χρόνο.

Όταν η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο **00:00:00**, ηχεί ένας συναγερμός για περίπου **15 δευτερόλεπτα**. Στη συνέχεια, το χρονόμετρο επαναφέρεται αυτόματα στην προκαθορισμένη τιμή.

6. Λειτουργία διπλής ώρας

Η λειτουργία διπλής ώρας σας επιτρέπει να εμφανίζετε μια δεύτερη ζώνη ώρας.

Ρύθμιση διπλής ώρας

1. Από τη λειτουργία τρέχουσας ώρας, πατήστε το κουμπί **MODE (B)** μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία διπλής ώρας.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **RESET (C)** για περίπου 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι **ώρες**.
 3. Πατήστε το κουμπί **MODE (B)** για εναλλαγή μεταξύ **ωρών** και **λεπτών**.
 4. Πατήστε το κουμπί **START (D)** για να ρυθμίσετε την τιμή που αναβοσβήνει.
 5. Πατήστε το κουμπί **RESET (C)** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη λειτουργία διπλής ώρας.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.