


HR: WATCHROX – KORISNIČKI PRIRUČNIK

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- **Promjer modula:** Ø38 mm
- **Debljina modula (uključujući zujalicu):** 8,4 mm
- **Radna temperatura:** od 0 °C do 50 °C
- **Radni napon:** 3,0 V
- **Točnost vremena:** ±90 sekundi mjesečno
- **Vrsta baterije:** CR2025, 170 mAh
- **Statička potrošnja struje:** ≤2,36 µA (maksimalno 4,0 µA)
- **Potrošnja struje alarma:** ≤1,07 mA (maksimalno 4,0 mA)
- **Potrošnja struje EL pozadinskog osvjetljenja:** ≤10,36 mA (maksimalno 12,0 mA)
- **Trajanje baterije:** do 24 mjeseca (približno 85 % kapaciteta, uz uporabu japanske baterije)

Trajanje baterije temelji se na normalnoj uporabi pri kojoj se EL pozadinsko osvjetljenje uključuje četiri puta dnevno po 3 sekunde, a alarm se oglašava 60 sekundi dnevno.

PREGLED PROIZVODA

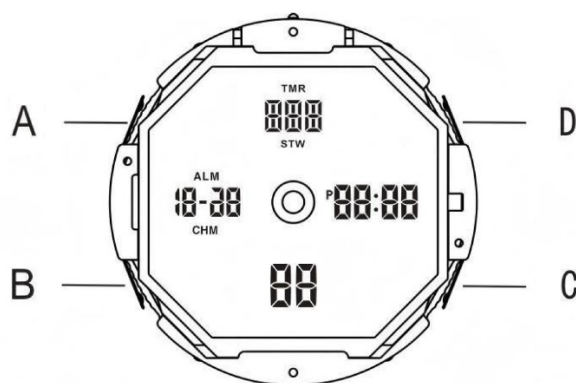

Funkcije tipki

- **A:** SVJETLO
- **B:** NAČIN RADA
- **C:** PONIŠTAVANJE / POSTAVLJANJE
- **D:** POKRETANJE / PODEŠAVANJE


ZNAČAJKE

- LCD zaslon s 13 znamenki
- Prikazuje sate, minute, sekunde, mjesec, dan, godinu i dan u tjednu
- 12/24-satni format vremena
- Automatski kalendar
- Dnevni alarm sa zvučnim signalom svakog punog sata
- Kronograf s preciznošću od 1/100 sekunde i funkcijom međuvremena
- Odbrojanje vremena
- Funkcija dvostrukog vremena
- EL pozadinsko osvjetljenje

UPORABA PROIZVODA

Prebacivanje između načina rada

Više puta pritisnite tipku **MODE (B)** kako biste se kretali kroz sljedeće načine rada:

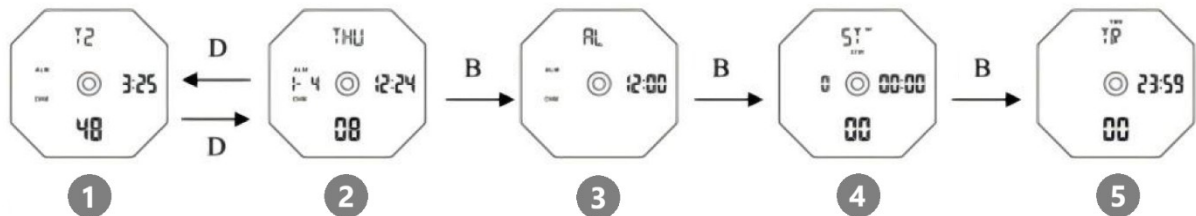

1. Stvarno vrijeme
2. Alarm
3. Dvostruko vrijeme
4. Kronograf
5. Mjerač vremena

1. EL pozadinsko osvjtljenje

Pritisnite tipku **LIGHT (A)** u bilo kojem načinu rada kako biste osvijetlili zaslon približno 3 sekunde.

2. Način stvarnog vremena

Postavljanje vremena i datuma

1. U načinu stvarnog vremena pritisnite i držite tipku **RESET (C)** približno 2 sekunde, dok **sekunde** ne počnu treperiti.
2. Pritisnite tipku **START (D)** kako biste poništili sekunde na **00**.
3. Pritisnite tipku **MODE (B)** kako biste prolazili kroz postavke sljedećim redoslijedom:

Sekunde → Minute → Sati → 12/24-satni format → Mjesec → Dan → Dan u tjednu

1. Pritisnite tipku **START (D)** kako biste podesili trepereću vrijednost.
2. Pritisnite tipku **RESET (C)** kako biste spremili postavke i vratili se u način stvarnog vremena.

Funkcija poništavanja sekundi

- Ako su sekunde između **30** i **59**, njihovim poništavanjem na **00** automatski se dodaje jedna minuta.
- Ako su sekunde između **00** i **29**, minute ostaju nepromijenjene.

3. Dnevni alarm

Uključivanje ili isključivanje alarma i zvučnog signala svakog punog sata

Dok ste u načinu alarma, pritisnite tipku **START (D)** kako biste se kretali kroz sljedeće opcije:

Alarm ISKLJUČEN → Alarm UKLJUČEN → Zvučni signal svakog punog sata UKLJUČEN → Alarm + zvučni signal svakog punog sata UKLJUČENI

Postavljanje alarma

1. Pritisnite i držite tipku **RESET (C)** približno 2 sekunde, dok **minute** ne počnu treperiti.
2. Pritisnite tipku **MODE (B)** za prebacivanje između **sati** i **minuta**.
3. Pritisnite tipku **START (D)** kako biste podesili trepereću vrijednost.
4. Pritisnite tipku **RESET (C)** kako biste spremili postavke.

Kada je alarm uključen, automatski se oglašava u postavljeno vrijeme približno **20 sekundi**, nakon čega se automatski zaustavlja.

4. Način kronografa

Kronograf mjeri proteklo vrijeme s preciznošću od **1/100** sekunde.

Uobičajeno mjerenje vremena

- Pritisnite **START (D)** za početak mjerenja vremena.
- Ponovno pritisnite **START (D)** za zaustavljanje mjerenja vremena.
- Pritisnite **RESET (C)** kako biste vratili prikaz na nulu.

Mjerenje međuvremena

- Dok kronograf radi, pritisnite **RESET (C)** za prikaz međuvremena.
- Pritisnite **START (D)** kako biste izašli iz prikaza međuvremena, dok se mjerenje vremena nastavlja u pozadini.
- Ponovno pritisnite **START (D)** za zaustavljanje mjerenja vremena.
- Pritisnite **RESET (C)** kako biste poništili kronograf.

Pritiskom na tipku **MODE (B)** dok kronograf radi vraćate se u način stvarnog vremena bez zaustavljanja mjerenja.

5. Način mjerača vremena

Mjerač odbrojanja može se postaviti do **23 sata, 59 minuta i 59 sekundi**.

Postavljanje mjerača vremena

1. Pritisnite i držite tipku **RESET (C)** približno 2 sekunde, dok **sati** ne počnu treperiti.
2. Pritisnite tipku **MODE (B)** za prebacivanje između **sati** i **minuta**.
3. Pritisnite tipku **START (D)** kako biste podesili trepereću vrijednost.
4. Pritisnite tipku **RESET (C)** kako biste spremili postavke.

Uporaba mjerača vremena

- Pritisnite **START (D)** za pokretanje ili zaustavljanje odbrojanja.
- Nakon zaustavljanja mjerača vremena pritisnite **RESET (C)** za povratak na unaprijed postavljeno početno vrijeme.

Kada odbrojanje dosegne **00:00:00**, alarm se oglašava približno **15 sekundi**. Mjerač vremena zatim se automatski vraća na unaprijed postavljenu vrijednost.

6. Način dvostrukog vremena

Funkcija dvostrukog vremena omogućuje prikaz druge vremenske zone.

Postavljanje dvostrukog vremena

1. Iz načina stvarnog vremena pritisćite tipku **MODE (B)** dok se ne prikaže način dvostrukog vremena.
2. Pritisnite i držite tipku **RESET (C)** približno 2 sekunde, dok **sati** ne počnu treperiti.
3. Pritisnite tipku **MODE (B)** za prebacivanje između **sati** i **minuta**.
4. Pritisnite tipku **START (D)** kako biste podesili trepereću vrijednost.
5. Pritisnite tipku **RESET (C)** kako biste spremili postavke i vratili se u način dvostrukog vremena.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.