

# HU: WATCHROX - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


## TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

- **A modul átmérője:** Ø38 mm
- **A modul vastagsága (a hangjelzővel együtt):** 8,4 mm
- **Üzemi hőmérséklet:** 0 °C és 50 °C között
- **Üzemi feszültség:** 3,0 V
- **Időpontosság:** ±90 másodperc havonta
- **Elem típusa:** CR2025, 170 mAh
- **Nyugalmi áramfelvétel:** ≤2,36 µA (legfeljebb 4,0 µA)
- **Az ébresztő áramfelvétele:** ≤1,07 mA (legfeljebb 4,0 mA)
- **Az EL háttérvilágítás áramfelvétele:** ≤10,36 mA (legfeljebb 12,0 mA)
- **Az elem élettartama:** akár 24 hónap (körülbelül 85%-os kapacitás, japán elem használata esetén)

Az elem élettartama normál használaton alapul, amely során az EL háttérvilágítást naponta négyszer, alkalmanként 3 másodpercre kapcsolják be, az ébresztő pedig naponta 60 másodpercig szól.

---

## A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

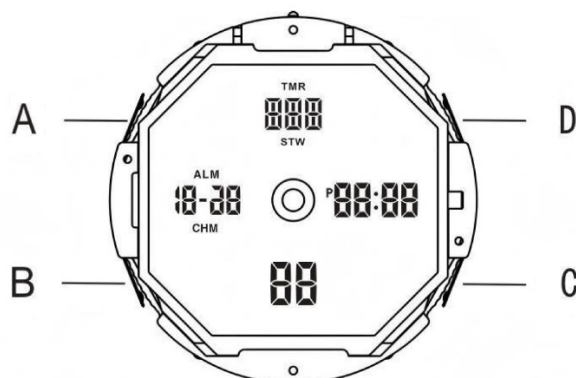

### A gombok funkciói

- **A:** VILÁGÍTÁS
- **B:** ÜZEMMÓD
- **C:** VISSZAÁLLÍTÁS / BEÁLLÍTÁS
- **D:** INDÍTÁS / MÓDOSÍTÁS

---


## FUNKCIÓK

- 13 számjegyes LCD-kijelző
- Az óra, perc, másodperc, hónap, nap, év és a hét napjának megjelenítése
- 12/24 órás időformátum
- Automatikus naptár
- Napi ébresztő óránkénti hangjelzéssel
- 1/100 másodperces pontosságú kronográf részidő funkcióval
- Visszaszámláló időzítő
- Kettős idő funkció
- EL háttérvilágítás

## A TERMÉK HASZNÁLATA

### Váltás az üzemmódok között

Nyomja meg többször a **MODE (B)** gombot a következő üzemmódok közötti váltáshoz:

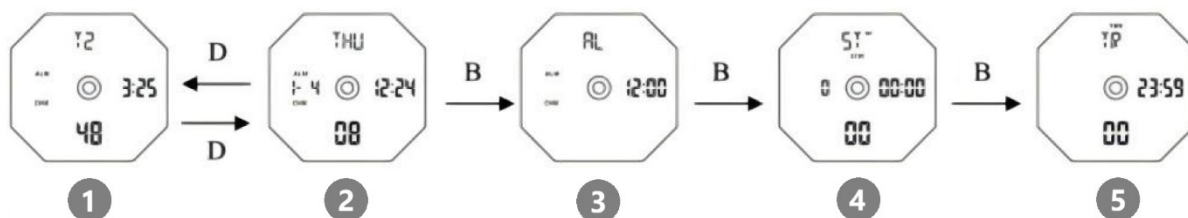

1. Aktuális idő
2. Ébresztő
3. Kettős idő
4. Kronográf
5. Időzítő

### 1. EL háttérvilágítás

Bármely üzemmódban nyomja meg a **LIGHT (A)** gombot a kijelző körülbelül 3 másodperces megvilágításához.

### 2. Aktuális idő üzemmód

#### Az idő és a dátum beállítása

1. Az aktuális idő üzemmódban tartsa lenyomva a **RESET (C)** gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a **másodpercérték** villogni nem kezd.
2. Nyomja meg a **START (D)** gombot a másodpercek **00** értékre történő visszaállításához.
3. Nyomja meg a **MODE (B)** gombot a beállítások közötti léptetéshez az alábbi sorrendben:

Másodperc → Perc → Óra → 12/24 órás formátum → Hónap → Nap → A hét napja

1. Nyomja meg a **START (D)** gombot a villogó érték módosításához.
2. Nyomja meg a **RESET (C)** gombot a beállítások mentéséhez és az aktuális idő üzemmódba való visszatéréshez.

#### A másodpercek visszaállítása

- Ha a másodpercek értéke **30 és 59** között van, a **00** értékre történő visszaállítás automatikusan hozzáad egy percet.
- Ha a másodpercek értéke **00 és 29** között van, a percek változatlanok maradnak.

### 3. Napi ébresztő

#### Az ébresztő és az óránkénti hangjelzés be- vagy kikapcsolása

Ébresztő üzemmódban nyomja meg a **START (D)** gombot a következő lehetőségek közötti váltáshoz:

Ébresztő KIKAPCSOLVA → Ébresztő BEKAPCSOLVA → Óránkénti hangjelzés BEKAPCSOLVA → Ébresztő + óránkénti hangjelzés BEKAPCSOLVA

### Az ébresztő beállítása

1. Tartsa lenyomva a **RESET (C)** gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a **percérték** villogni nem kezd.
2. Nyomja meg a **MODE (B)** gombot az **órák** és **percek** közötti váltáshoz.
3. Nyomja meg a **START (D)** gombot a villogó érték módosításához.
4. Nyomja meg a **RESET (C)** gombot a beállítások mentéséhez.

Ha az ébresztő be van kapcsolva, a beállított időpontban automatikusan körülbelül **20 másodpercig** szól, majd automatikusan leáll.

### 4. Kronográf üzemmód

A kronográf **1/100** másodperces pontossággal méri az eltelt időt.

#### Normál időmérés

- Nyomja meg a **START (D)** gombot az időmérés elindításához.
- Nyomja meg ismét a **START (D)** gombot az időmérés leállításához.
- Nyomja meg a **RESET (C)** gombot a kijelző nullázásához.

#### Részidő mérése

- A kronográf működése közben nyomja meg a **RESET (C)** gombot a részidő megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a **START (D)** gombot a részidő kijelzésének bezárásához, miközben az időmérés a háttérben folytatódik.
- Nyomja meg ismét a **START (D)** gombot az időmérés leállításához.
- Nyomja meg a **RESET (C)** gombot a kronográf visszaállításához.

Ha a kronográf működése közben megnyomja a **MODE (B)** gombot, a mérés leállítása nélkül visszatér az aktuális idő üzemmódba.

### 5. Időzítő üzemmód

A visszaszámláló időzítő legfeljebb **23 óra, 59 perc és 59 másodperc** értékre állítható be.

#### Az időzítő beállítása

1. Tartsa lenyomva a **RESET (C)** gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg az **óraérték** villogni nem kezd.
2. Nyomja meg a **MODE (B)** gombot az **órák** és **percek** közötti váltáshoz.
3. Nyomja meg a **START (D)** gombot a villogó érték módosításához.
4. Nyomja meg a **RESET (C)** gombot a beállítások mentéséhez.

#### Az időzítő használata

- Nyomja meg a **START (D)** gombot a visszaszámlálás elindításához vagy leállításához.
- Az időzítő leállítása után nyomja meg a **RESET (C)** gombot az előre beállított kezdési időhöz való visszatéréshez.

Amikor a visszaszámlálás eléri a **00:00:00** értéket, körülbelül **15 másodpercig** hangjelzés hallható. Ezután az időzítő automatikusan visszaáll az előre beállított értékre.

### 6. Kettős idő üzemmód

A kettős idő funkció lehetővé teszi egy második időzóna megjelenítését.

### A kettős idő beállítása

1. Az aktuális idő üzemmódban nyomja meg többször a **MODE (B)** gombot, amíg meg nem jelenik a kettős idő üzemmód.
2. Tartsa lenyomva a **RESET (C)** gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg az **óraérték** villogni nem kezd.
3. Nyomja meg a **MODE (B)** gombot az **órák** és **percek** közötti váltáshoz.
4. Nyomja meg a **START (D)** gombot a villogó érték módosításához.
5. Nyomja meg a **RESET (C)** gombot a beállítások mentéséhez és a kettős idő üzemmódba való visszatéréshez.

---

### UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.