


IT: WATCHROX – MANUALE D'USO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- **Diametro del modulo:** Ø38 mm
- **Spessore del modulo (incluso il cicalino):** 8,4 mm
- **Temperatura di funzionamento:** da 0 °C a 50 °C
- **Tensione di funzionamento:** 3,0 V
- **Precisione dell'ora:** ±90 secondi al mese
- **Tipo di batteria:** CR2025, 170 mAh
- **Consumo di corrente statica:** ≤2,36 µA (massimo 4,0 µA)
- **Consumo di corrente dell'allarme:** ≤1,07 mA (massimo 4,0 mA)
- **Consumo di corrente della retroilluminazione EL:** ≤10,36 mA (massimo 12,0 mA)
- **Durata della batteria:** fino a 24 mesi (circa l'85% della capacità, utilizzando una batteria giapponese)

La durata della batteria si basa su un utilizzo normale, con la retroilluminazione EL attivata quattro volte al giorno per 3 secondi ogni volta e l'allarme che suona per 60 secondi al giorno.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

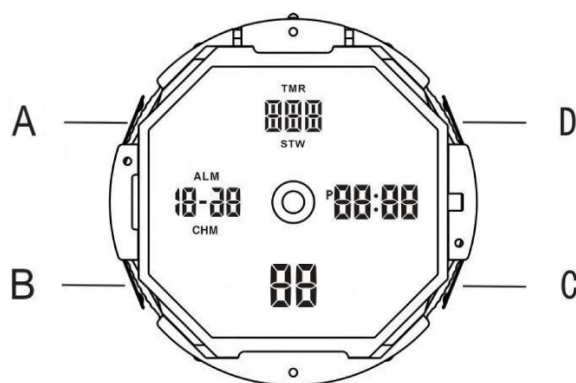

Funzioni dei pulsanti

- **A:** LUCE
- **B:** MODALITÀ
- **C:** AZZERAMENTO / IMPOSTAZIONE
- **D:** AVVIO / REGOLAZIONE


CARATTERISTICHE

- Display LCD a 13 cifre
- Visualizzazione di ore, minuti, secondi, mese, giorno, anno e giorno della settimana
- Formato dell'ora 12/24 ore
- Calendario automatico
- Allarme giornaliero con segnale acustico ogni ora
- Cronografo con precisione di 1/100 di secondo e funzione tempo intermedio
- Timer per il conto alla rovescia
- Funzione doppio fuso orario
- Retroilluminazione EL

FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO

Passaggio tra le modalità

Premere ripetutamente il pulsante **MODE (B)** per scorrere le seguenti modalità:

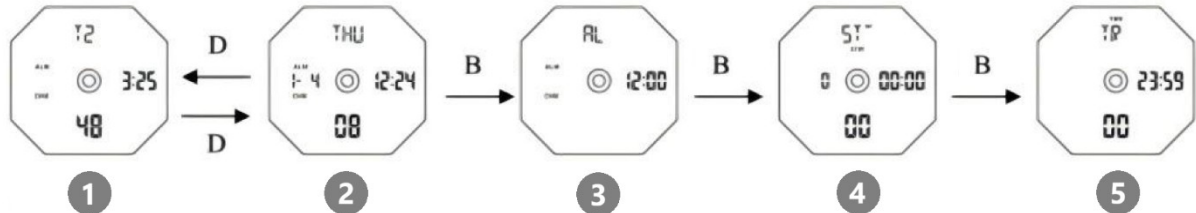

1. Ora corrente
2. Allarme
3. Doppio fuso orario
4. Cronografo
5. Timer

1. Retroilluminazione EL

Premere il pulsante **LIGHT (A)** in qualsiasi modalità per illuminare il display per circa 3 secondi.

2. Modalità ora corrente

Impostazione dell'ora e della data

1. In modalità ora corrente, tenere premuto il pulsante **RESET (C)** per circa 2 secondi, finché i **secondi** iniziano a lampeggiare.
2. Premere il pulsante **START (D)** per azzerare i secondi su **00**.
3. Premere il pulsante **MODE (B)** per scorrere le impostazioni nel seguente ordine:

Secondi → Minuti → Ore → Formato 12/24 ore → Mese → Giorno → Giorno della settimana

1. Premere il pulsante **START (D)** per regolare il valore lampeggiante.
2. Premere il pulsante **RESET (C)** per salvare le impostazioni e tornare alla modalità ora corrente.

Funzione di azzeramento dei secondi

- Se i secondi sono compresi tra **30 e 59**, azzerandoli su **00** viene aggiunto automaticamente un minuto.
- Se i secondi sono compresi tra **00 e 29**, i minuti rimangono invariati.

3. Allarme giornaliero

Attivazione o disattivazione dell'allarme e del segnale acustico orario

In modalità allarme, premere il pulsante **START (D)** per scorrere le seguenti opzioni:

Allarme DISATTIVATO → Allarme ATTIVATO → Segnale acustico orario ATTIVATO → Allarme + segnale acustico orario ATTIVATI

Impostazione dell'allarme

1. Tenere premuto il pulsante **RESET (C)** per circa 2 secondi, finché i **minuti** iniziano a lampeggiare.
2. Premere il pulsante **MODE (B)** per passare dalle **ore** ai **minuti**.
3. Premere il pulsante **START (D)** per regolare il valore lampeggiante.
4. Premere il pulsante **RESET (C)** per salvare le impostazioni.

Quando l'allarme è attivato, suona automaticamente all'ora preimpostata per circa **20 secondi**, quindi si arresta automaticamente.

4. Modalità cronografo

Il cronografo misura il tempo trascorso con una precisione di **1/100** di secondo.

Misurazione normale del tempo

- Premere **START (D)** per avviare la misurazione.
- Premere nuovamente **START (D)** per arrestare la misurazione.
- Premere **RESET (C)** per azzerare il display.

Misurazione del tempo intermedio

- Mentre il cronografo è in funzione, premere **RESET (C)** per visualizzare il tempo intermedio.
- Premere **START (D)** per uscire dalla visualizzazione del tempo intermedio, mentre la misurazione continua internamente.
- Premere nuovamente **START (D)** per arrestare la misurazione.
- Premere **RESET (C)** per azzerare il cronografo.

Premendo il pulsante **MODE (B)** mentre il cronografo è in funzione, si torna alla modalità ora corrente senza arrestare la misurazione.

5. Modalità timer

Il timer per il conto alla rovescia può essere impostato fino a **23 ore, 59 minuti e 59 secondi**.

Impostazione del timer

1. Tenere premuto il pulsante **RESET (C)** per circa 2 secondi, finché le **ore** iniziano a lampeggiare.
2. Premere il pulsante **MODE (B)** per passare dalle **ore** ai **minuti**.
3. Premere il pulsante **START (D)** per regolare il valore lampeggiante.
4. Premere il pulsante **RESET (C)** per salvare le impostazioni.

Utilizzo del timer

- Premere **START (D)** per avviare o arrestare il conto alla rovescia.
- Dopo aver arrestato il timer, premere **RESET (C)** per tornare al tempo iniziale preimpostato.

Quando il conto alla rovescia raggiunge **00:00:00**, l'allarme suona per circa **15 secondi**. Il timer viene quindi ripristinato automaticamente sul valore preimpostato.

6. Modalità doppio fuso orario

La funzione doppio fuso orario consente di visualizzare un secondo fuso orario.

Impostazione del doppio fuso orario

1. Dalla modalità ora corrente, premere il pulsante **MODE (B)** finché non appare la modalità doppio fuso orario.
2. Tenere premuto il pulsante **RESET (C)** per circa 2 secondi, finché le **ore** iniziano a lampeggiare.
3. Premere il pulsante **MODE (B)** per passare dalle **ore** ai **minuti**.
4. Premere il pulsante **START (D)** per regolare il valore lampeggiante.
5. Premere il pulsante **RESET (C)** per salvare le impostazioni e tornare alla modalità doppio fuso orario.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.