


LT: WATCHROX – NAUDOTOJO VADOVAS

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

- Modulio skersmuo: Ø38 mm
- Modulio storis (įskaitant garsinį signalizatorių): 8,4 mm
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki 50 °C
- Darbinė įtampa: 3,0 V
- Laiko tikslumas: ±90 sekundžių per mėnesį
- Baterijos tipas: CR2025, 170 mAh
- Statinis srovės suvartojimas: ≤2,36 µA (daugiausia 4,0 µA)
- Žadintuvo srovės suvartojimas: ≤1,07 mA (daugiausia 4,0 mA)
- EL foninio apšvietimo srovės suvartojimas: ≤10,36 mA (daugiausia 12,0 mA)
- Baterijos veikimo laikas: iki 24 mėnesių (maždaug 85% talpos, naudojant japonišką bateriją)

Baterijos veikimo laikas apskaičiuotas pagal įprastą naudojimą, kai EL foninis apšvietimas įjungiamas keturis kartus per dieną po 3 sekundes, o žadintuvas skamba 60 sekundžių per dieną.

GAMINIO APŽVALGA

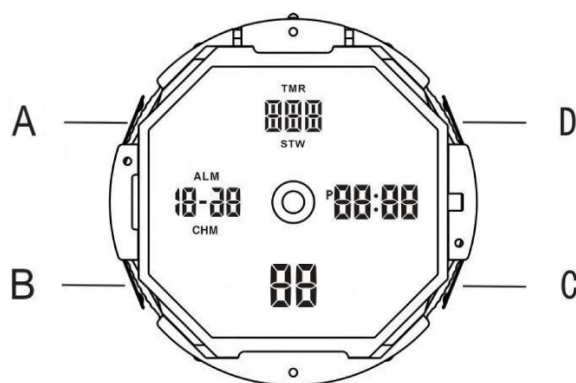

Mygtukų funkcijos

- A: APŠVIETIMAS
- B: REŽIMAS
- C: ATSTATYMAS / NUSTATYMAS
- D: PALEIDIMAS / REGULIAVIMAS


FUNKCIJOS

- 13 skaitmenų LCD ekranas
- Rodomos valandos, minutės, sekundės, mėnuo, diena, metai ir savaitės diena
- 12/24 valandų laiko formatas
- Automatinis kalendorius
- Kasdienis žadintuvas su valandiniu garsiniu signalu
- Chronografas, kurio tikslumas yra 1/100 sekundės, su tarpinio laiko funkcija
- Atgalinio skaičiavimo laikmatis
- Dvigubo laiko funkcija
- EL foninis apšvietimas

GAMINIO NAUDOJIMAS

Režimų perjungimas

Pakartotinai spauskite mygtuką **MODE (B)**, kad perjungtumėte šiuos režimus:

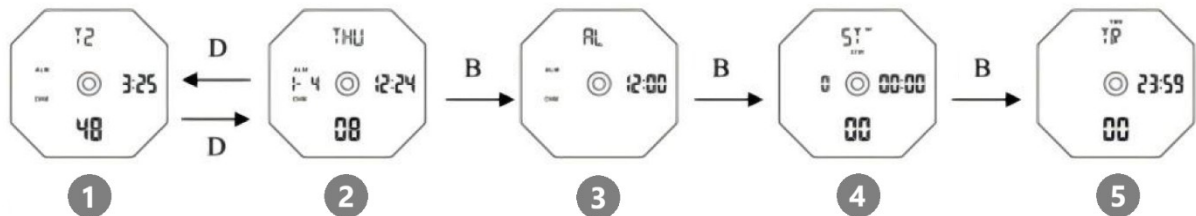

1. Esamas laikas
2. Žadintuvas
3. Dvigubas laikas
4. Chronografas
5. Laikmatis

1. EL foninis apšvietimas

Bet kuriuo režimu paspauskite mygtuką **LIGHT (A)**, kad ekranas būtų apšviestas maždaug 3 sekundes.

2. Esamo laiko režimas

Laiko ir datos nustatymas

1. Esamo laiko režimu paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite mygtuką **RESET (C)**, kol pradės mirksėti **sekundės**.
2. Paspauskite mygtuką **START (D)**, kad sekundes atstatytumėte į **00**.
3. Spauskite mygtuką **MODE (B)**, kad pereitumėte per nustatymus tokia tvarka:

Sekundės → Minutės → Valandos → 12/24 valandų formatas → Mėnuo → Diena → Savaitės diena

1. Paspauskite mygtuką **START (D)**, kad pakeistumėte mirksinčią reikšmę.
2. Paspauskite mygtuką **RESET (C)**, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į esamo laiko režimą.

Sekundžių atstatymo funkcija

- Jei sekundžių reikšmė yra nuo **30 iki 59**, atstačius ją į **00** automatiškai pridama viena minutė.
- Jei sekundžių reikšmė yra nuo **00 iki 29**, minutės lieka nepakitusios.

3. Kasdienis žadintuvas

Žadintuvo ir valandinio garsinio signalo įjungimas arba išjungimas

Žadintuvo režimu spauskite mygtuką **START (D)**, kad perjungtumėte šias parinktis:

Žadintuvas IŠJUNGTAS → Žadintuvas ĮJUNGTAS → Valandinis garsinis signalas ĮJUNGTAS → Žadintuvas + valandinis garsinis signalas ĮJUNGTI

Žadintuvo nustatymas

1. Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite mygtuką **RESET (C)**, kol pradės mirksėti **minutės**.
2. Paspauskite mygtuką **MODE (B)**, kad perjungtumėte **valandas** ir **minutes**.
3. Paspauskite mygtuką **START (D)**, kad pakeistumėte mirksinčią reikšmę.
4. Paspauskite mygtuką **RESET (C)**, kad išsaugotumėte nustatymus.

Kai žadintuvas įjungtas, nustatytu laiku jis automatiškai skamba maždaug **20 sekundžių**, o tada automatiškai išsijungia.

4. Chronografo režimas

Chronografas matuoja praėjusį laiką **1/100** sekundės tikslumu.

Įprastas laiko matavimas

- Paspauskite **START (D)**, kad pradėtumėte matuoti laiką.
- Dar kartą paspauskite **START (D)**, kad sustabdytumėte matavimą.
- Paspauskite **RESET (C)**, kad ekrano rodmenis atstatytumėte į nulį.

Tarpinio laiko matavimas

- Kol chronografas veikia, paspauskite **RESET (C)**, kad būtų parodytas tarpinis laikas.
- Paspauskite **START (D)**, kad uždarytumėte tarpinio laiko rodymą, kol matavimas toliau vyksta fone.
- Dar kartą paspauskite **START (D)**, kad sustabdytumėte matavimą.
- Paspauskite **RESET (C)**, kad atstatytumėte chronografą.

Paspaudus mygtuką **MODE (B)**, kol chronografas veikia, grįžtama į esamo laiko režimą nesustabdant matavimo.

5. Laikmačio režimas

Atgalinio skaičiavimo laikmatį galima nustatyti iki **23 valandų, 59 minučių ir 59 sekundžių**.

Laikmačio nustatymas

1. Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite mygtuką **RESET (C)**, kol pradės mirksėti **valandos**.
2. Paspauskite mygtuką **MODE (B)**, kad perjungtumėte **valandas** ir **minutes**.
3. Paspauskite mygtuką **START (D)**, kad pakeistumėte mirksinčią reikšmę.
4. Paspauskite mygtuką **RESET (C)**, kad išsaugotumėte nustatymus.

Laikmačio naudojimas

- Paspauskite **START (D)**, kad pradėtumėte arba sustabdytumėte atgalinį skaičiavimą.
- Sustabdę laikmatį, paspauskite **RESET (C)**, kad grįžtumėte prie iš anksto nustatyto pradinio laiko.

Kai atgalinis skaičiavimas pasiekia **00:00:00**, maždaug **15 sekundžių** skamba garsinis signalas. Tada laikmatis automatiškai grąžinamas į iš anksto nustatytą reikšmę.

6. Dvigubo laiko režimas

Dvigubo laiko funkcija leidžia rodyti antrą laiko juostą.

Dvigubo laiko nustatymas

1. Esamo laiko režimu spauskite mygtuką **MODE (B)**, kol pasirodys dvigubo laiko režimas.
2. Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite mygtuką **RESET (C)**, kol pradės mirksėti **valandos**.
3. Paspauskite mygtuką **MODE (B)**, kad perjungtumėte **valandas** ir **minutes**.
4. Paspauskite mygtuką **START (D)**, kad pakeistumėte mirksinčią reikšmę.
5. Paspauskite mygtuką **RESET (C)**, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į dvigubo laiko režimą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.