


LV: WATCHROX – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

- **Moduļa diametrs:** Ø38 mm
- **Moduļa biezums (ieskaitot skaņas signālu):** 8,4 mm
- **Darba temperatūra:** no 0 °C līdz 50 °C
- **Darba spriegums:** 3,0 V
- **Laika precizitāte:** ±90 sekundes mēnesī
- **Baterijas tips:** CR2025, 170 mAh
- **Statiskās strāvas patēriņš:** ≤2,36 µA (maksimāli 4,0 µA)
- **Modinātāja strāvas patēriņš:** ≤1,07 mA (maksimāli 4,0 mA)
- **EL fona apgaismojuma strāvas patēriņš:** ≤10,36 mA (maksimāli 12,0 mA)
- **Baterijas darbības laiks:** līdz 24 mēnešiem (aptuveni 85% ietilpības, izmantojot Japānā ražotu bateriju)

Baterijas darbības laiks ir aprēķināts, pamatojoties uz normālu lietošanu, kad EL fona apgaismojums tiek aktivizēts četras reizes dienā uz 3 sekundēm un modinātājs skan 60 sekundes dienā.

PRODUKTA PĀRSKATS

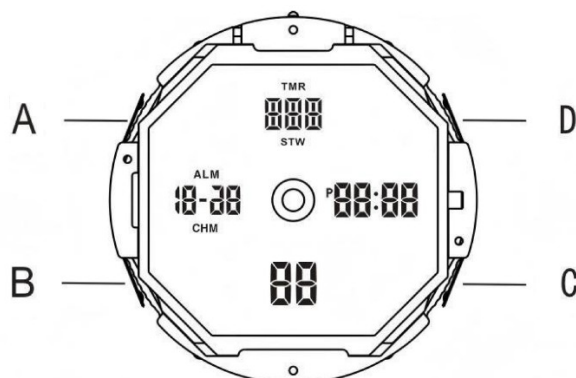

Pogu funkcijas

- **A:** APGAISMOJUMS
- **B:** REŽĪMS
- **C:** ATIESTATĪŠANA / IESTATĪŠANA
- **D:** SĀKŠANA / REGULĒŠANA


FUNKCIJAS

- 13 ciparu LCD displejs
- Parāda stundas, minūtes, sekundes, mēnesi, dienu, gadu un nedēļas dienu
- 12/24 stundu laika formāts
- Automātiskais kalendārs
- Ikdienas modinātājs ar signālu katru pilnu stundu
- Hronogrāfs ar 1/100 sekundes precizitāti un starplaika funkciju
- Atpakaļskaitīšanas taimeris
- Dubultā laika funkcija
- EL fona apgaismojums

PRODUKTA LIETOŠANA

Pārslēgšanās starp režīmiem

Atkārtoti nospiediet pogu **MODE (B)**, lai pārslēgtos starp šādiem režīmiem:

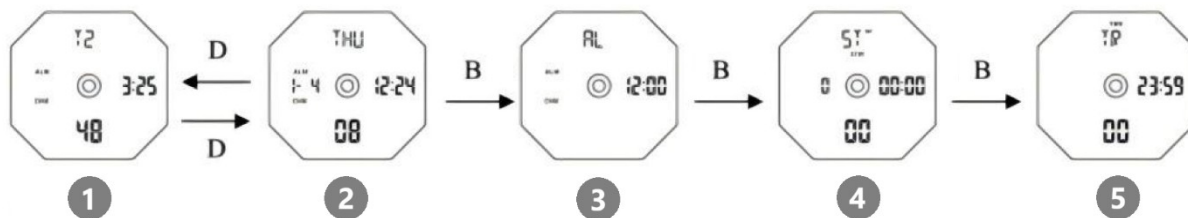

1. Pašreizējais laiks
2. Modinātājs
3. Dubultais laiks
4. Hronogrāfs
5. Taimeris

1. EL fona apgaismojums

Jebkurā režīmā nospiediet pogu **LIGHT (A)**, lai izgaismotu displeju aptuveni 3 sekundes.

2. Pašreizējā laika režīms

Laika un datuma iestatīšana

1. Pašreizējā laika režīmā nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet pogu **RESET (C)**, līdz **sekundes** sāk mirgot.
2. Nospiediet pogu **START (D)**, lai atiestatītu sekundes uz **00**.
3. Nospiediet pogu **MODE (B)**, lai pārvietotos pa iestatījumiem šādā secībā:

Sekundes → Minūtes → Stundas → 12/24 stundu formāts → Mēnesis → Diena → Nedēļas diena

1. Nospiediet pogu **START (D)**, lai pielāgotu mirgojošo vērtību.
2. Nospiediet pogu **RESET (C)**, lai saglabātu iestatījumus un atgrieztos pašreizējā laika režīmā.

Sekunžu atiestatīšanas funkcija

- Ja sekunžu vērtība ir no **30 līdz 59**, atiestatot tās uz **00**, automātiski tiek pievienota viena minūte.
- Ja sekunžu vērtība ir no **00 līdz 29**, minūšu vērtība nemainās.

3. Ikdienas modinātājs

Modinātāja un stundas signāla ieslēgšana vai izslēgšana

Modinātāja režīmā nospiediet pogu **START (D)**, lai pārslēgtos starp šādām iespējām:

Modinātājs IZSLĒGTS → Modinātājs IESLĒGTS → Stundas signāls IESLĒGTS → Modinātājs + stundas signāls IESLĒGTI

Modinātāja iestatīšana

1. Nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet pogu **RESET (C)**, līdz **minūtes** sāk mirgot.
2. Nospiediet pogu **MODE (B)**, lai pārslēgtos starp **stundām** un **minūtēm**.
3. Nospiediet pogu **START (D)**, lai pielāgotu mirgojošo vērtību.
4. Nospiediet pogu **RESET (C)**, lai saglabātu iestatījumus.

Kad modinātājs ir ieslēgts, tas automātiski skan iepriekš iestatītajā laikā aptuveni **20 sekundes** un pēc tam automātiski apstājas.

4. Hronogrāfa režīms

Hronogrāfs mēra pagājušo laiku ar **1/100** sekundes precizitāti.

Parasta laika mērīšana

- Nospiediet **START (D)**, lai sāktu laika mērīšanu.
- Vēlreiz nospiediet **START (D)**, lai apturētu mērīšanu.
- Nospiediet **RESET (C)**, lai atiestatītu displeju uz nulli.

Starplaika mērīšana

- Kamēr hronogrāfs darbojas, nospiediet **RESET (C)**, lai parādītu starplaiku.
- Nospiediet **START (D)**, lai aizvērtu starplaika rādījumu, kamēr laika mērīšana turpinās fonā.
- Vēlreiz nospiediet **START (D)**, lai apturētu mērīšanu.
- Nospiediet **RESET (C)**, lai atiestatītu hronogrāfu.

Nospiežot pogu **MODE (B)**, kamēr hronogrāfs darbojas, ierīce atgriežas pašreizējā laika režīmā, nepārtraucot mērīšanu.

5. Taimera režīms

Atpakaļskaitīšanas taimeri var iestatīt līdz **23 stundām, 59 minūtēm un 59 sekundēm**.

Taimera iestatīšana

1. Nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet pogu **RESET (C)**, līdz **stundas** sāk mirgot.
2. Nospiediet pogu **MODE (B)**, lai pārslēgtos starp **stundām** un **minūtēm**.
3. Nospiediet pogu **START (D)**, lai pielāgotu mirgojošo vērtību.
4. Nospiediet pogu **RESET (C)**, lai saglabātu iestatījumus.

Taimera lietošana

- Nospiediet **START (D)**, lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu.
- Pēc taimera apturēšanas nospiediet **RESET (C)**, lai atgrieztos pie iepriekš iestatītā sākuma laika.

Kad atpakaļskaitīšana sasniedz **00:00:00**, aptuveni **15 sekundes** skan signāls. Pēc tam taimeris automātiski tiek atiestatīts uz iepriekš iestatīto vērtību.

6. Dubultā laika režīms

Dubultā laika funkcija ļauj parādīt otru laika joslu.

Dubultā laika iestatīšana

1. Pašreizējā laika režīmā nospiediet pogu **MODE (B)**, līdz parādās dubultā laika režīms.
2. Nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet pogu **RESET (C)**, līdz **stundas** sāk mirgot.
3. Nospiediet pogu **MODE (B)**, lai pārslēgtos starp **stundām** un **minūtēm**.
4. Nospiediet pogu **START (D)**, lai pielāgotu mirgojošo vērtību.
5. Nospiediet pogu **RESET (C)**, lai saglabātu iestatījumus un atgrieztos dubultā laika režīmā.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.