

# NL: WATCHROX – GEBRUIKERSHANDLEIDING


## PRODUCTSPECIFICATIES

- **Modulediameter:** Ø38 mm
- **Moduledikte (inclusief zoemer):** 8,4 mm
- **Bedrijfstemperatuur:** 0 °C tot 50 °C
- **Bedrijfsspanning:** 3,0 V
- **Tijdnauwkeurigheid:** ±90 seconden per maand
- **Batterijtype:** CR2025, 170 mAh
- **Statisch stroomverbruik:** ≤2,36 µA (maximaal 4,0 µA)
- **Stroomverbruik van het alarm:** ≤1,07 mA (maximaal 4,0 mA)
- **Stroomverbruik van de EL-achtergrondverlichting:** ≤10,36 mA (maximaal 12,0 mA)
- **Levensduur van de batterij:** tot 24 maanden (ongeveer 85% capaciteit bij gebruik van een Japanse batterij)

De levensduur van de batterij is gebaseerd op normaal gebruik, waarbij de EL-achtergrondverlichting vier keer per dag gedurende telkens 3 seconden wordt geactiveerd en het alarm dagelijks 60 seconden klinkt.

---

## PRODUCTOVERZICHT

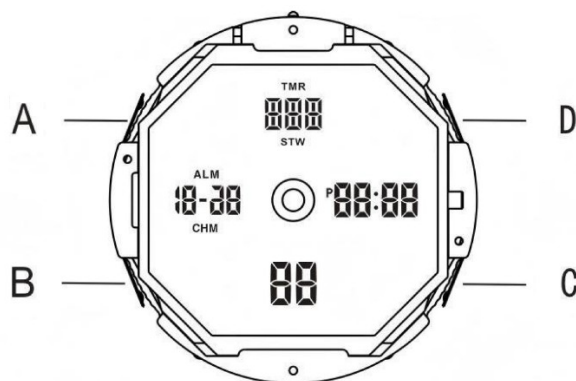

### Functies van de knoppen

- **A:** LICHT
- **B:** MODUS
- **C:** RESETTEN / INSTELLEN
- **D:** STARTEN / AANPASSEN

---


## FUNCTIES

- 13-cijferig lcd-scherm
- Weergave van uren, minuten, seconden, maand, dag, jaar en weekdag
- 12-/24-uurs tijdsindeling
- Automatische kalender
- Dagelijks alarm met uursignaal
- Chronograaf met een nauwkeurigheid van 1/100 seconde en tussentijdfunctie
- Afteltimer
- Dubbele-tijdfunctie
- EL-achtergrondverlichting

## BEDIENING VAN HET PRODUCT

### Schakelen tussen modi

Druk herhaaldelijk op de knop **MODE (B)** om door de volgende modi te bladeren:

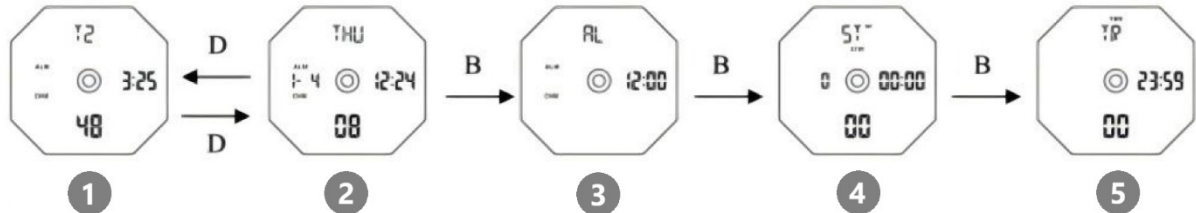

1. Actuele tijd
2. Alarm
3. Dubbele tijd
4. Chronograaf
5. Timer

### 1. EL-achtergrondverlichting

Druk in een willekeurige modus op de knop **LIGHT (A)** om het scherm ongeveer 3 seconden te verlichten.

### 2. Modus actuele tijd

#### Tijd en datum instellen

1. Houd in de modus actuele tijd de knop **RESET (C)** ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat de **seconden** beginnen te knipperen.
2. Druk op de knop **START (D)** om de seconden op **00** terug te zetten.
3. Druk op de knop **MODE (B)** om in de volgende volgorde door de instellingen te bladeren:

Seconden → Minuten → Uren → 12-/24-uursindeling → Maand → Dag → Weekdag

1. Druk op de knop **START (D)** om de knipperende waarde aan te passen.
2. Druk op de knop **RESET (C)** om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de modus actuele tijd.

#### Functie voor het resetten van de seconden

- Als de seconden tussen **30 en 59** liggen, wordt bij het resetten naar **00** automatisch één minuut toegevoegd.
- Als de seconden tussen **00 en 29** liggen, blijven de minuten ongewijzigd.

### 3. Dagelijks alarm

#### Het alarm en het uursignaal in- of uitschakelen

Druk in de alarmmodus op de knop **START (D)** om door de volgende opties te bladeren:

Alarm UIT → Alarm AAN → Uursignaal AAN → Alarm + uursignaal AAN

#### Het alarm instellen

1. Houd de knop **RESET (C)** ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat de **minuten** beginnen te knipperen.
2. Druk op de knop **MODE (B)** om te schakelen tussen **uren** en **minuten**.
3. Druk op de knop **START (D)** om de knipperende waarde aan te passen.
4. Druk op de knop **RESET (C)** om de instellingen op te slaan.

Wanneer het alarm is ingeschakeld, klinkt het automatisch op de ingestelde tijd gedurende ongeveer **20 seconden** en stopt het vervolgens automatisch.

#### 4. Chronograafmodus

De chronograaf meet de verstreken tijd met een nauwkeurigheid van **1/100** seconde.

##### Normale tijdmeting

- Druk op **START (D)** om de tijdmeting te starten.
- Druk opnieuw op **START (D)** om de tijdmeting te stoppen.
- Druk op **RESET (C)** om het scherm op nul terug te zetten.

##### Tussentijdmeting

- Druk terwijl de chronograaf loopt op **RESET (C)** om de tussentijd weer te geven.
- Druk op **START (D)** om de tussentijdweergave te verlaten terwijl de tijdmeting intern doorgaat.
- Druk opnieuw op **START (D)** om de tijdmeting te stoppen.
- Druk op **RESET (C)** om de chronograaf te resetten.

Als u tijdens het lopen van de chronograaf op de knop **MODE (B)** drukt, keert u terug naar de modus actuele tijd zonder de meting te stoppen.

#### 5. Timermodus

De afteltimer kan worden ingesteld tot **23 uur, 59 minuten en 59 seconden**.

##### De timer instellen

1. Houd de knop **RESET (C)** ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat de **uren** beginnen te knipperen.
2. Druk op de knop **MODE (B)** om te schakelen tussen **uren** en **minuten**.
3. Druk op de knop **START (D)** om de knipperende waarde aan te passen.
4. Druk op de knop **RESET (C)** om de instellingen op te slaan.

##### De timer gebruiken

- Druk op **START (D)** om het aftellen te starten of te stoppen.
- Druk nadat u de timer hebt gestopt op **RESET (C)** om terug te keren naar de vooraf ingestelde starttijd.

Wanneer het aftellen **00:00:00** bereikt, klinkt er ongeveer **15 seconden** een alarm. De timer wordt daarna automatisch teruggezet naar de vooraf ingestelde waarde.

#### 6. Modus dubbele tijd

Met de dubbele-tijdfunctie kunt u een tweede tijdzone weergeven.

##### Dubbele tijd instellen

1. Druk vanuit de modus actuele tijd op de knop **MODE (B)** totdat de modus dubbele tijd verschijnt.
2. Houd de knop **RESET (C)** ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat de **uren** beginnen te knipperen.
3. Druk op de knop **MODE (B)** om te schakelen tussen **uren** en **minuten**.
4. Druk op de knop **START (D)** om de knipperende waarde aan te passen.
5. Druk op de knop **RESET (C)** om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de modus dubbele tijd.

---

## INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.