


PL: WATCHROX – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Średnica modułu: Ø38 mm
- Grubość modułu (wraz z brzęczykiem): 8,4 mm
- Temperatura robocza: od 0°C do 50°C
- Napięcie robocze: 3,0 V
- Dokładność pomiaru czasu: ±90 sekund na miesiąc
- Typ baterii: CR2025, 170 mAh
- Statyczny pobór prądu: ≤2,36 µA (maksymalnie 4,0 µA)
- Pobór prądu alarmu: ≤1,07 mA (maksymalnie 4,0 mA)
- Pobór prądu podświetlenia EL: ≤10,36 mA (maksymalnie 12,0 mA)
- Żywotność baterii: do 24 miesięcy (około 85% pojemności przy zastosowaniu japońskiej baterii)

Żywotność baterii została obliczona na podstawie normalnego użytkowania, przy którym podświetlenie EL jest włączane cztery razy dziennie na 3 sekundy, a alarm rozbrzmiewa przez 60 sekund dziennie.

OPIS PRODUKTU

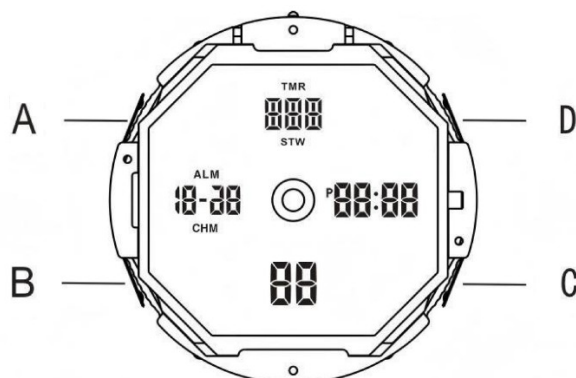

Funkcje przycisków

- **A:** PODŚWIETLENIE
- **B:** TRYB
- **C:** RESETOWANIE / USTAWIANIE
- **D:** START / REGULACJA


FUNKCJE

- 13-cyfrowy wyświetlacz LCD
- Wyświetlanie godzin, minut, sekund, miesiąca, dnia, roku i dnia tygodnia
- 12-/24-godzinny format czasu
- Automatyczny kalendarz
- Alarm dzienny z codziennym sygnałem dźwiękowym
- Chronograf z dokładnością do 1/100 sekundy i funkcją międzyczasu
- Minutnik odliczający czas
- Funkcja podwójnego czasu
- Podświetlenie EL

OBSŁUGA PRODUKTU

Przełączanie trybów

Naciskaj kilkakrotnie przycisk **MODE (B)**, aby przełączać się między następującymi trybami:

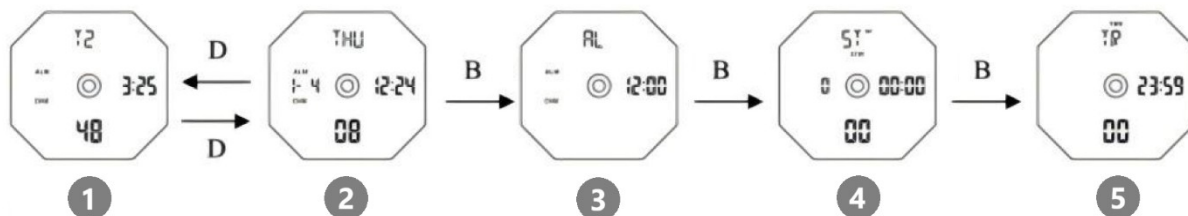

1. Aktualny czas
2. Alarm
3. Podwójny czas
4. Chronograf
5. Minutnik

1. Podświetlenie EL

Naciśnij przycisk **LIGHT (A)** w dowolnym trybie, aby podświetlić wyświetlacz na około 3 sekundy.

2. Tryb aktualnego czasu

Ustawianie czasu i daty

1. W trybie aktualnego czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET (C)** przez około 2 sekundy, aż **sekundy** zaczną migać.
2. Naciśnij przycisk **START (D)**, aby wyzerować sekundy do wartości **00**.
3. Naciśnij przycisk **MODE (B)**, aby przechodzić między ustawieniami w następującej kolejności:

Sekundy → Minuty → Godziny → Format 12-/24-godzinny → Miesiąc → Dzień → Dzień tygodnia

1. Naciśnij przycisk **START (D)**, aby zmienić migającą wartość.
2. Naciśnij przycisk **RESET (C)**, aby zapisać ustawienia i powrócić do trybu aktualnego czasu.

Funkcja zerowania sekund

- Jeśli wartość sekund wynosi od **30 do 59**, wyzerowanie jej do **00** automatycznie dodaje jedną minutę.
- Jeśli wartość sekund wynosi od **00 do 29**, minuty pozostają bez zmian.

3. Alarm dzienny

Włączanie lub wyłączanie alarmu i codziennego sygnału dźwiękowego

W trybie alarmu naciskaj przycisk **START (D)**, aby przełączać się między następującymi opcjami:

Alarm **WYŁĄCZONY** → Alarm **WŁĄCZONY** → Codzienny sygnał dźwiękowy **WŁĄCZONY** → Alarm + codzienny sygnał dźwiękowy **WŁĄCZONE**

Ustawianie alarmu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET (C)** przez około 2 sekundy, aż **minuty** zaczną migać.
2. Naciśnij przycisk **MODE (B)**, aby przełączać się między **godzinami i minutami**.
3. Naciśnij przycisk **START (D)**, aby zmienić migającą wartość.
4. Naciśnij przycisk **RESET (C)**, aby zapisać ustawienia.

Po włączeniu alarm rozbrzmiewa automatycznie o ustawionej godzinie przez około **20 sekund**, a następnie automatycznie się wyłącza.

4. Tryb chronografu

Chronograf mierzy upływający czas z dokładnością do **1/100** sekundy.

Standardowy pomiar czasu

- Naciśnij **START (D)**, aby rozpocząć pomiar czasu.
- Naciśnij ponownie **START (D)**, aby zatrzymać pomiar.
- Naciśnij **RESET (C)**, aby wyzerować wyświetlacz.

Pomiar międzyczasu

- Podczas działania chronografu naciśnij **RESET (C)**, aby wyświetlić międzyczas.
- Naciśnij **START (D)**, aby wyjść z wyświetlania międzyczasu, podczas gdy pomiar będzie kontynuowany w tle.
- Naciśnij ponownie **START (D)**, aby zatrzymać pomiar.
- Naciśnij **RESET (C)**, aby wyzerować chronograf.

Naciśnięcie przycisku **MODE (B)** podczas działania chronografu powoduje powrót do trybu aktualnego czasu bez zatrzymywania pomiaru.

5. Tryb minutnika

Minutnik odliczający czas można ustawić maksymalnie na **23 godziny, 59 minut i 59 sekund**.

Ustawianie minutnika

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET (C)** przez około 2 sekundy, aż **godziny** zaczną migać.
2. Naciśnij przycisk **MODE (B)**, aby przełączać się między **godzinami** i **minutami**.
3. Naciśnij przycisk **START (D)**, aby zmienić migającą wartość.
4. Naciśnij przycisk **RESET (C)**, aby zapisać ustawienia.

Korzystanie z minutnika

- Naciśnij **START (D)**, aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie.
- Po zatrzymaniu minutnika naciśnij **RESET (C)**, aby powrócić do ustawionego czasu początkowego.

Po osiągnięciu wartości **00:00:00** alarm rozbrzmiewa przez około **15 sekund**. Następnie minutnik automatycznie powraca do ustawionej wartości.

6. Tryb podwójnego czasu

Funkcja podwójnego czasu umożliwia wyświetlanie czasu w drugiej strefie czasowej.

Ustawianie podwójnego czasu

1. W trybie aktualnego czasu naciskaj przycisk **MODE (B)**, aż pojawi się tryb podwójnego czasu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET (C)** przez około 2 sekundy, aż **godziny** zaczną migać.
3. Naciśnij przycisk **MODE (B)**, aby przełączać się między **godzinami** i **minutami**.
4. Naciśnij przycisk **START (D)**, aby zmienić migającą wartość.
5. Naciśnij przycisk **RESET (C)**, aby zapisać ustawienia i powrócić do trybu podwójnego czasu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.