


RO: WATCHROX – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

- **Diametrul modulului:** Ø38 mm
- **Grosimea modulului (inclusiv avertizorul sonor):** 8,4 mm
- **Temperatura de funcționare:** de la 0 °C la 50 °C
- **Tensiunea de funcționare:** 3,0 V
- **Precizia orei:** ±90 de secunde pe lună
- **Tipul bateriei:** CR2025, 170 mAh
- **Consum de curent în repaus:** ≤2,36 μA (maximum 4,0 μA)
- **Consum de curent al alarmei:** ≤1,07 mA (maximum 4,0 mA)
- **Consum de curent al iluminării de fundal EL:** ≤10,36 mA (maximum 12,0 mA)
- **Durata de viață a bateriei:** până la 24 de luni (aproximativ 85% capacitate, utilizând o baterie japoneză)

Durata de viață a bateriei se bazează pe utilizarea normală, cu iluminarea de fundal EL activată de patru ori pe zi, timp de câte 3 secunde, iar alarma sunând timp de 60 de secunde pe zi.

PREZENTAREA PRODUSULUI

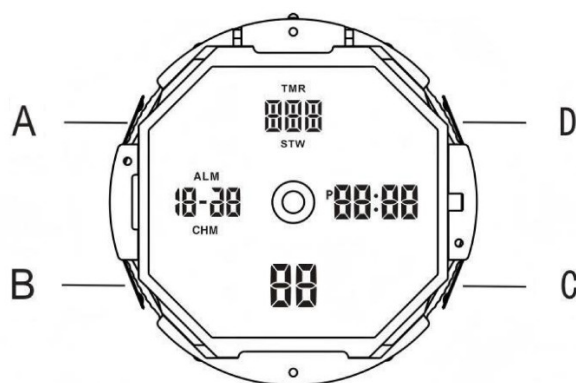

Funcțiile butoanelor

- **A:** LUMINĂ
- **B:** MOD
- **C:** RESETARE / SETARE
- **D:** PORNIRE / REGLARE


CARACTERISTICI

- Afișaj LCD cu 13 cifre
- Afișează ora, minutele, secunde, luna, ziua, anul și ziua săptămânii
- Format de afișare a orei de 12/24 de ore
- Calendar automat
- Alarmă zilnică cu semnal sonor la fiecare oră
- Cronograf cu precizie de 1/100 de secundă și funcție de timp intermediar
- Cronometru cu numărătoare inversă
- Funcție de afișare a două fusuri orare
- Iluminare de fundal EL

UTILIZAREA PRODUSULUI

Comutarea între moduri

Apăsați repetat butonul **MODE (B)** pentru a parcurge următoarele moduri:

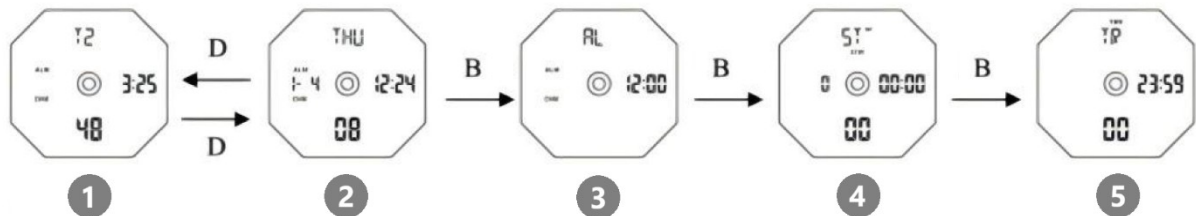

1. Ora curentă
2. Alarmă
3. Al doilea fus orar
4. Cronograf
5. Cronometru

1. Iluminarea de fundal EL

Apăsați butonul **LIGHT (A)** în orice mod pentru a ilumina afișajul timp de aproximativ 3 secunde.

2. Modul orei curente

Setarea orei și a datei

1. În modul orei curente, apăsați și mențineți apăsat butonul **RESET (C)** timp de aproximativ 2 secunde, până când **secundele** încep să clipească.
2. Apăsați butonul **START (D)** pentru a reseta secundele la **00**.
3. Apăsați butonul **MODE (B)** pentru a parcurge setările în următoarea ordine:

Secunde → Minute → Ore → Format 12/24 de ore → Lună → Zi → Ziua săptămânii

1. Apăsați butonul **START (D)** pentru a regla valoarea care clipește.
2. Apăsați butonul **RESET (C)** pentru a salva setările și a reveni la modul orei curente.

Funcția de resetare a secundelor

- Dacă secundele sunt între **30 și 59**, resetarea lor la **00** adaugă automat un minut.
- Dacă secundele sunt între **00 și 29**, minutele rămân neschimbate.

3. Alarma zilnică

Activarea sau dezactivarea alarmei și a semnalului sonor la fiecare oră

În modul alarmă, apăsați butonul **START (D)** pentru a parcurge următoarele opțiuni:

Alarmă DEZACTIVATĂ → Alarmă ACTIVATĂ → Semnal sonor la fiecare oră ACTIVAT → Alarmă + semnal sonor la fiecare oră ACTIVATE

Setarea alarmei

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul **RESET (C)** timp de aproximativ 2 secunde, până când **minutele** încep să clipească.
2. Apăsați butonul **MODE (B)** pentru a comuta între **ore** și **minute**.
3. Apăsați butonul **START (D)** pentru a regla valoarea care clipește.
4. Apăsați butonul **RESET (C)** pentru a salva setările.

Când alarma este activată, aceasta sună automat la ora prestabilită timp de aproximativ **20 de** secunde, apoi se oprește automat.

4. Modul cronograf

Cronograful măsoară timpul scurs cu o precizie de **1/100** de secundă.

Măsurarea normală a timpului

- Apăsați **START (D)** pentru a începe măsurarea timpului.
- Apăsați din nou **START (D)** pentru a opri măsurarea.
- Apăsați **RESET (C)** pentru a reseta afișajul la zero.

Măsurarea timpului intermediar

- În timp ce cronograful funcționează, apăsați **RESET (C)** pentru a afișa timpul intermediar.
- Apăsați **START (D)** pentru a ieși din afișarea timpului intermediar, în timp ce măsurarea continuă în fundal.
- Apăsați din nou **START (D)** pentru a opri măsurarea.
- Apăsați **RESET (C)** pentru a reseta cronograful.

Apăsarea butonului **MODE (B)** în timp ce cronograful funcționează vă readuce la modul orei curente fără a opri măsurarea.

5. Modul cronometru

Cronometrul cu numărătoare inversă poate fi setat până la **23 de ore, 59 de minute și 59 de secunde**.

Setarea cronometrului

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul **RESET (C)** timp de aproximativ 2 secunde, până când **orele** încep să clipească.
2. Apăsați butonul **MODE (B)** pentru a comuta între **ore** și **minute**.
3. Apăsați butonul **START (D)** pentru a regla valoarea care clipește.
4. Apăsați butonul **RESET (C)** pentru a salva setările.

Utilizarea cronometrului

- Apăsați **START (D)** pentru a porni sau opri numărătoare inversă.
- După oprirea cronometrului, apăsați **RESET (C)** pentru a reveni la timpul de pornire prestabilit.

Când numărătoare inversă ajunge la **00:00:00**, alarma sună timp de aproximativ **15 secunde**. Cronometrul se resetează apoi automat la valoarea prestabilită.

6. Modul pentru al doilea fus orar

Funcția pentru al doilea fus orar vă permite să afișați ora dintr-un al doilea fus orar.

Setarea celui de-al doilea fus orar

1. Din modul orei curente, apăsați butonul **MODE (B)** până când apare modul pentru al doilea fus orar.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul **RESET (C)** timp de aproximativ 2 secunde, până când **orele** încep să clipească.
3. Apăsați butonul **MODE (B)** pentru a comuta între **ore** și **minute**.
4. Apăsați butonul **START (D)** pentru a regla valoarea care clipește.
5. Apăsați butonul **RESET (C)** pentru a salva setările și a reveni la modul pentru al doilea fus orar.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.