


SR: WATCHROX – KORISNIČKO UPUTSTVO

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- **Prečnik modula:** Ø38 mm
- **Debljina modula (uključujući zujalicu):** 8,4 mm
- **Radna temperatura:** od 0 °C do 50 °C
- **Radni napon:** 3,0 V
- **Tačnost vremena:** ±90 sekundi mesečno
- **Tip baterije:** CR2025, 170 mAh
- **Statička potrošnja struje:** ≤2,36 µA (maksimalno 4,0 µA)
- **Potrošnja struje alarma:** ≤1,07 mA (maksimalno 4,0 mA)
- **Potrošnja struje EL pozadinskog osvetljenja:** ≤10,36 mA (maksimalno 12,0 mA)
- **Trajanje baterije:** do 24 meseca (približno 85% kapaciteta, uz korišćenje japanske baterije)

Trajanje baterije zasniva se na normalnoj upotrebi pri kojoj se EL pozadinsko osvetljenje uključuje četiri puta dnevno po 3 sekunde, a alarm se oglašava 60 sekundi dnevno.

PREGLED PROIZVODA

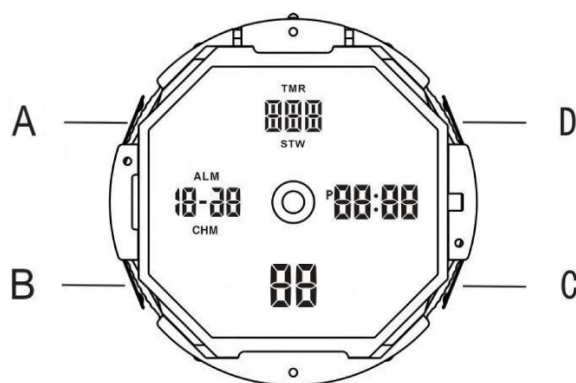

Funkcije tastera

- **A:** SVETLO
- **B:** REŽIM
- **C:** RESETOVANJE / PODEŠAVANJE
- **D:** POKRETANJE / PRILAGOĐAVANJE


FUNKCIJE

- LCD ekran sa 13 cifara
- Prikazuje sate, minute, sekunde, mesec, dan, godinu i dan u nedelji
- 12/24-časovni format vremena
- Automatski kalendar
- Dnevni alarm sa zvučnim signalom na svaki puni sat
- Hronograf sa preciznošću od 1/100 sekunde i funkcijom međuvremena
- Tajmer za odbrojavanje
- Funkcija dvostrukog vremena
- EL pozadinsko osvetljenje

UPOTREBA PROIZVODA

Prebacivanje između režima

Pritiskajte taster **MODE (B)** više puta da biste prolazili kroz sledeće režime:

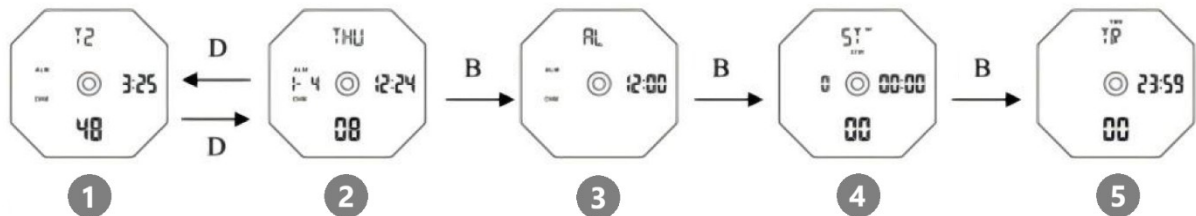

1. Stvarno vreme
2. Alarm
3. Dvostruko vreme
4. Hronograf
5. Tajmer

1. EL pozadinsko osvetljenje

Pritisnite taster **LIGHT (A)** u bilo kom režimu da biste osvetlili ekran približno 3 sekunde.

2. Režim stvarnog vremena

Podešavanje vremena i datuma

1. U režimu stvarnog vremena pritisnite i držite taster **RESET (C)** približno 2 sekunde, dok **sekunde** ne počnu da trepere.
2. Pritisnite taster **START (D)** da biste resetovali sekunde na **00**.
3. Pritisnite taster **MODE (B)** da biste prolazili kroz podešavanja sledećim redosledom:

Sekunde → Minuti → Sati → 12/24-časovni format → Mesec → Dan → Dan u nedelji

1. Pritisnite taster **START (D)** da biste podesili trepereću vrednost.
2. Pritisnite taster **RESET (C)** da biste sačuvali podešavanja i vratili se u režim stvarnog vremena.

Funkcija resetovanja sekundi

- Ako su sekunde između **30** i **59**, njihovim resetovanjem na **00** automatski se dodaje jedan minut.
- Ako su sekunde između **00** i **29**, minuti ostaju nepromenjeni.

3. Dnevni alarm

Uključivanje ili isključivanje alarma i zvučnog signala na svaki puni sat

Dok ste u režimu alarma, pritisnite taster **START (D)** da biste prolazili kroz sledeće opcije:

Alarm ISKLJUČEN → Alarm UKLJUČEN → Zvučni signal na svaki puni sat UKLJUČEN → Alarm + zvučni signal na svaki puni sat UKLJUČENI

Podešavanje alarma

1. Pritisnite i držite taster **RESET (C)** približno 2 sekunde, dok **minuti** ne počnu da trepere.
2. Pritisnite taster **MODE (B)** za prebacivanje između **sati** i **minuta**.
3. Pritisnite taster **START (D)** da biste podesili trepereću vrednost.
4. Pritisnite taster **RESET (C)** da biste sačuvali podešavanja.

Kada je alarm uključen, automatski se oglašava u podešeno vreme približno **20 sekundi**, nakon čega se automatski zaustavlja.

4. Režim hronografa

Hronograf meri proteklo vreme sa preciznošću od **1/100** sekunde.

Uobičajeno merenje vremena

- Pritisnite **START (D)** da biste započeli merenje vremena.
- Ponovo pritisnite **START (D)** da biste zaustavili merenje vremena.
- Pritisnite **RESET (C)** da biste vratili prikaz na nulu.

Merenje međuvremena

- Dok hronograf radi, pritisnite **RESET (C)** da biste prikazali međuvreme.
- Pritisnite **START (D)** da biste izašli iz prikaza međuvremena, dok se merenje vremena nastavlja u pozadini.
- Ponovo pritisnite **START (D)** da biste zaustavili merenje vremena.
- Pritisnite **RESET (C)** da biste resetovali hronograf.

Pritiskom na taster **MODE (B)** dok hronograf radi vraćate se u režim stvarnog vremena bez zaustavljanja merenja.

5. Režim tajmera

Tajmer za odbrojanje može se podesiti do **23 sata, 59 minuta i 59 sekundi**.

Podešavanje tajmera

1. Pritisnite i držite taster **RESET (C)** približno 2 sekunde, dok **sati** ne počnu da trepere.
2. Pritisnite taster **MODE (B)** za prebacivanje između **sati** i **minuta**.
3. Pritisnite taster **START (D)** da biste podesili trepereću vrednost.
4. Pritisnite taster **RESET (C)** da biste sačuvali podešavanja.

Korišćenje tajmera

- Pritisnite **START (D)** da biste pokrenuli ili zaustavili odbrojanje.
- Nakon zaustavljanja tajmera pritisnite **RESET (C)** da biste se vratili na unapred podešeno početno vreme.

Kada odbrojanje dostigne **00:00:00**, alarm se oglašava približno **15 sekundi**. Tajmer se zatim automatski vraća na unapred podešenu vrednost.

6. Režim dvostrukog vremena

Funkcija dvostrukog vremena omogućava prikaz druge vremenske zone.

Podešavanje dvostrukog vremena

1. Iz režima stvarnog vremena pritiskajte taster **MODE (B)** dok se ne prikaže režim dvostrukog vremena.
2. Pritisnite i držite taster **RESET (C)** približno 2 sekunde, dok **sati** ne počnu da trepere.
3. Pritisnite taster **MODE (B)** za prebacivanje između **sati** i **minuta**.
4. Pritisnite taster **START (D)** da biste podesili trepereću vrednost.
5. Pritisnite taster **RESET (C)** da biste sačuvali podešavanja i vratili se u režim dvostrukog vremena.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.


СР: WATCHROX – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

- Пречник модула: Ø38 mm
- Дебљина модула (укључујући зујалицу): 8,4 mm
- Радна температура: од 0 °C до 50 °C
- Радни напон: 3,0 V
- Тачност времена: ±90 секунди месечно
- Тип батерије: CR2025, 170 mAh
- Статичка потрошња струје: ≤2,36 µA (максимално 4,0 µA)
- Потрошња струје аларма: ≤1,07 mA (максимално 4,0 mA)
- Потрошња струје EL позадинског осветљења: ≤10,36 mA (максимално 12,0 mA)
- Трајање батерије: до 24 месеца (приближно 85% капацитета, уз коришћење јапанске батерије)

Трајање батерије заснива се на нормалној употреби при којој се EL позадинско осветљење укључује четири пута дневно по 3 секунде, а аларм се оглашава 60 секунди дневно.

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

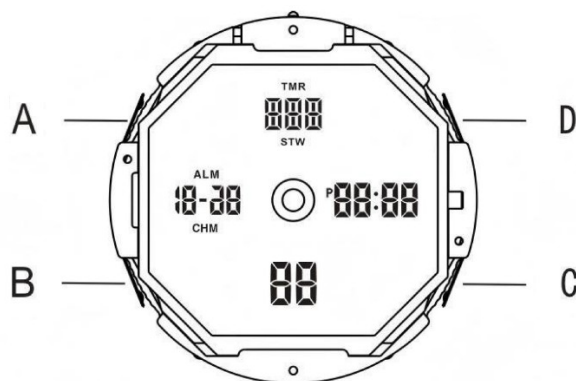

Функције тастера

- **A:** СВЕТЛО
- **B:** РЕЖИМ
- **C:** РЕСЕТОВАЊЕ / ПОДЕШАВАЊЕ
- **D:** ПОКРЕТАЊЕ / ПРИЛАГОЂАВАЊЕ


ФУНКЦИЈЕ

- LCD екран са 13 цифара
- Приказује сате, минуте, секунде, месец, дан, годину и дан у недељи
- 12/24-часовни формат времена
- Аутоматски календар
- Дневни аларм са звучним сигналом на сваки пуни сат
- Хронограф са прецизношћу од 1/100 секунде и функцијом међувремена
- Тајмер за одбројавање
- Функција двоструког времена
- EL позадинско осветљење

УПОТРЕБА ПРОИЗВОДА

Пребацивање између режима

Притискајте тастер **MODE (B)** више пута да бисте пролазили кроз следеће режиме:

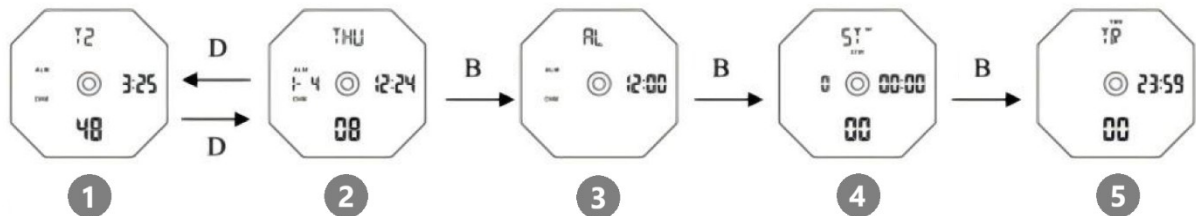

1. Стварно време
2. Аларм
3. Двоструко време
4. Хронограф
5. Тајмер

1. EL позадинско осветљење

Притисните тастер **LIGHT (A)** у било ком режиму да бисте осветлили екран приближно 3 секунде.

2. Режим стварног времена

Подешавање времена и датума

1. У режиму стварног времена притисните и држите тастер **RESET (C)** приближно 2 секунде, док **секунде** не почну да трепере.
2. Притисните тастер **START (D)** да бисте ресетовали секунде на **00**.
3. Притисните тастер **MODE (B)** да бисте пролазили кроз подешавања следећим редоследом:

Секунде → Минути → Сати → 12/24-часовни формат → Месец → Дан → Дан у недељи

1. Притисните тастер **START (D)** да бисте подесили треперећу вредност.
2. Притисните тастер **RESET (C)** да бисте сачували подешавања и вратили се у режим стварног времена.

Функција ресетовања секунди

- Ако су секунде између **30** и **59**, њиховим ресетовањем на **00** аутоматски се додаје један минут.
- Ако су секунде између **00** и **29**, минути остају непромењени.

3. Дневни аларм

Укључивање или искључивање аларма и звучног сигнала на сваки пуни сат

Док сте у режиму аларма, притисните тастер **START (D)** да бисте пролазили кроз следеће опције:

Аларм ИСКЉУЧЕН → Аларм УКЉУЧЕН → Звучни сигнал на сваки пуни сат УКЉУЧЕН → Аларм + звучни сигнал на сваки пуни сат УКЉУЧЕНИ

Подешавање аларма

1. Притисните и држите тастер **RESET (C)** приближно 2 секунде, док **минути** не почну да трепере.
2. Притисните тастер **MODE (B)** за пребацивање између **сати** и **минута**.
3. Притисните тастер **START (D)** да бисте подесили треперећу вредност.
4. Притисните тастер **RESET (C)** да бисте сачували подешавања.

Када је аларм укључен, аутоматски се оглашава у подешено време приближно **20 секунди**, након чега се аутоматски зауставља.

4. Режим хронографа

Хронограф мери протекло време са прецизношћу од **1/100** секунде.

Уобичајено мерење времена

- Притисните **START (D)** да бисте започели мерење времена.
- Поново притисните **START (D)** да бисте зауставили мерење времена.
- Притисните **RESET (C)** да бисте вратили приказ на нулу.

Мерење међувремена

- Док хронограф ради, притисните **RESET (C)** да бисте приказали међувреме.
- Притисните **START (D)** да бисте изашли из приказа међувремена, док се мерење времена наставља у позадини.
- Поново притисните **START (D)** да бисте зауставили мерење времена.
- Притисните **RESET (C)** да бисте ресетовали хронограф.

Притиском на тастер **MODE (B)** док хронограф ради враћате се у режим стварног времена без заустављања мерења.

5. Режим тајмера

Тајмер за одбројавање може се подесити до **23 сата, 59 минута и 59 секунди**.

Подешавање тајмера

1. Притисните и држите тастер **RESET (C)** приближно 2 секунде, док **сати** не почну да трепере.
2. Притисните тастер **MODE (B)** за пребацивање између **сати** и **минута**.
3. Притисните тастер **START (D)** да бисте подесили треперећу вредност.
4. Притисните тастер **RESET (C)** да бисте сачували подешавања.

Коришћење тајмера

- Притисните **START (D)** да бисте покренули или зауставили одбројавање.
- Након заустављања тајмера притисните **RESET (C)** да бисте се вратили на унапред подешено почетно време.

Када одбројавање достигне **00:00:00**, аларм се оглашава приближно **15 секунди**. Тајмер се затим аутоматски враћа на унапред подешену вредност.

6. Режим двоструког времена

Функција двоструког времена омогућава приказ друге временске зоне.

Подешавање двоструког времена

1. Из режима стварног времена притискајте тастер **MODE (B)** док се не прикаже режим двоструког времена.
 2. Притисните и држите тастер **RESET (C)** приближно 2 секунде, док **сати** не почну да трепере.
 3. Притисните тастер **MODE (B)** за пребацивање између **сати** и **минута**.
 4. Притисните тастер **START (D)** да бисте подесили треперећу вредност.
 5. Притисните тастер **RESET (C)** да бисте сачували подешавања и вратили се у режим двоструког времена.
-

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније