


SL: WATCHROX - NAVODILA ZA UPORABO

TEHNIČNI PODATKI IZDELKA

- **Premer modula:** Ø38 mm
- **Debelina modula (vključno z zvočnikom):** 8,4 mm
- **Delovna temperatura:** od 0 °C do 50 °C
- **Delovna napetost:** 3,0 V
- **Natančnost časa:** ±90 sekund na mesec
- **Vrsta baterije:** CR2025, 170 mAh
- **Poraba toka v mirovanju:** ≤2,36 µA (največ 4,0 µA)
- **Poraba toka alarma:** ≤1,07 mA (največ 4,0 mA)
- **Poraba toka EL-osvetlitve:** ≤10,36 mA (največ 12,0 mA)
- **Življenjska doba baterije:** do 24 mesecev (približno 85 % zmogljivosti, ob uporabi japonske baterije)

Življenjska doba baterije temelji na običajni uporabi, pri kateri se EL-osvetlitev vključi štirikrat dnevno za 3 sekunde, alarm pa se oglasi 60 sekund dnevno.

PREGLED IZDELKA

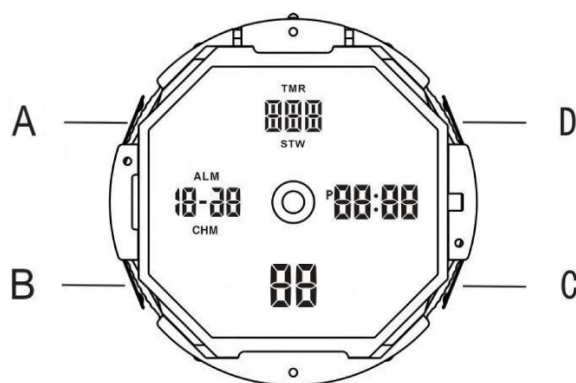

Funkcije gumbov

- **A:** OSVETLITEV
- **B:** NAČIN
- **C:** PONASTAVITEV / NASTAVITEV
- **D:** ZAČETEK / PRILAGODITEV


FUNKCIJE

- 13-mestni LCD-zaslon
- Prikaz ur, minut, sekund, meseca, dneva, leta in dneva v tednu
- 12-/24-urni prikaz časa
- Samodejni koledar
- Dnevni alarm z urnim zvočnim signalom
- Kronograf z natančnostjo 1/100 sekunde in funkcijo vmesnega časa
- Odštevalnik časa
- Funkcija dvojnega časa
- EL-osvetlitev

UPRAVLJANJE IZDELKA

Preklapljanje med načini

Večkrat pritisnite gumb **MODE (B)**, da preklapljate med naslednjimi načini:

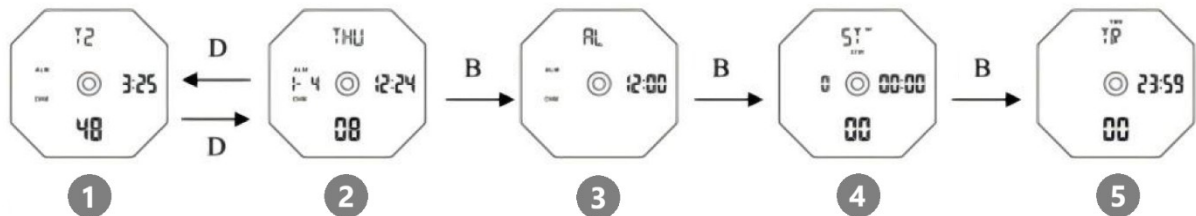

1. Trenutni čas
2. Alarm
3. Dvojni čas
4. Kronograf
5. Časovnik

1. EL-osvetlitev

V katerem koli načinu pritisnite gumb **LIGHT (A)**, da osvetlite zaslon za približno 3 sekunde.

2. Način trenutnega časa

Nastavitev časa in datuma

1. V načinu trenutnega časa pritisnite in približno 2 sekundi držite gumb **RESET (C)**, dokler **sekunde** ne začnejo utripati.
2. Pritisnite gumb **START (D)**, da ponastavite sekunde na **00**.
3. Pritisnite gumb **MODE (B)**, da se pomikate med nastavitvami v naslednjem vrstnem redu:

Sekunde → Minute → Ure → 12-/24-urni format → Mesec → Dan → Dan v tednu

1. Pritisnite gumb **START (D)**, da prilagodite utripajočo vrednost.
2. Pritisnite gumb **RESET (C)**, da shranite nastavitve in se vrnete v način trenutnega časa.

Funkcija ponastavitve sekund

- Če so sekunde med **30 in 59**, ponastavitev na **00** samodejno doda eno minuto.
- Če so sekunde med **00 in 29**, minute ostanejo nespremenjene.

3. Dnevni alarm

Vklop ali izklop alarma in urnega zvočnega signala

V načinu alarma pritisnite gumb **START (D)**, da preklapljate med naslednjimi možnostmi:

Alarm IZKLOPLJEN → Alarm VKLOPLJEN → Urni zvočni signal VKLOPLJEN → Alarm + urni zvočni signal VKLOPLJENA

Nastavitev alarma

1. Pritisnite in približno 2 sekundi držite gumb **RESET (C)**, dokler **minute** ne začnejo utripati.
2. Pritisnite gumb **MODE (B)**, da preklapljate med **urami** in **minutami**.
3. Pritisnite gumb **START (D)**, da prilagodite utripajočo vrednost.
4. Pritisnite gumb **RESET (C)**, da shranite nastavitve.

Ko je alarm omogočen, se ob nastavljenem času samodejno oglasi za približno **20 sekund**, nato pa se samodejno ustavi.

4. Način kronografa

Kronograf meri pretečeni čas z natančnostjo **1/100** sekunde.

Običajno merjenje časa

- Pritisnite **START (D)**, da začnete merjenje časa.
- Ponovno pritisnite **START (D)**, da ustavite merjenje časa.
- Pritisnite **RESET (C)**, da ponastavite prikaz na nič.

Merjenje vmesnega časa

- Med delovanjem kronografa pritisnite **RESET (C)**, da prikažete vmesni čas.
- Pritisnite **START (D)**, da zaprete prikaz vmesnega časa, medtem ko merjenje časa v ozadju še naprej poteka.
- Ponovno pritisnite **START (D)**, da ustavite merjenje časa.
- Pritisnite **RESET (C)**, da ponastavite kronograf.

Če med delovanjem kronografa pritisnete gumb **MODE (B)**, se ura vrne v način trenutnega časa, ne da bi se merjenje ustavilo.

5. Način časovnika

Odštevalnik časa lahko nastavite do **23 ur, 59 minut in 59 sekund**.

Nastavitev časovnika

1. Pritisnite in približno 2 sekundi držite gumb **RESET (C)**, dokler **ure** ne začnejo utripati.
2. Pritisnite gumb **MODE (B)**, da preklapljate med **urami** in **minutami**.
3. Pritisnite gumb **START (D)**, da prilagodite utripajočo vrednost.
4. Pritisnite gumb **RESET (C)**, da shranite nastavitve.

Uporaba časovnika

- Pritisnite **START (D)**, da začnete ali ustavite odštevanje.
- Ko ustavite časovnik, pritisnite **RESET (C)**, da se vrnete na predhodno nastavljen začetni čas.

Ko odštevanje doseže **00:00:00**, se za približno **15 sekund** oglasi alarm. Časovnik se nato samodejno ponastavi na predhodno nastavljeno vrednost.

6. Način dvojnega časa

Funkcija dvojnega časa omogoča prikaz drugega časovnega pasu.

Nastavitev dvojnega časa

1. V načinu trenutnega časa pritiskajte gumb **MODE (B)**, dokler se ne prikaže način dvojnega časa.
2. Pritisnite in približno 2 sekundi držite gumb **RESET (C)**, dokler **ure** ne začnejo utripati.
3. Pritisnite gumb **MODE (B)**, da preklapljate med **urami** in **minutami**.
4. Pritisnite gumb **START (D)**, da prilagodite utripajočo vrednost.
5. Pritisnite gumb **RESET (C)**, da shranite nastavitve in se vrnete v način dvojnega časa.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.