


SK: WATCHROX – NÁVOD NA POUŽITIE

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

- **Priemer modulu:** Ø38 mm
- **Hrúbka modulu (vrátane bzučiaka):** 8,4 mm
- **Prevádzková teplota:** od 0 °C do 50 °C
- **Prevádzkové napätie:** 3,0 V
- **Presnosť času:** ±90 sekúnd za mesiac
- **Typ batérie:** CR2025, 170 mAh
- **Statická spotreba prúdu:** ≤2,36 µA (maximálne 4,0 µA)
- **Spotreba prúdu alarmu:** ≤1,07 mA (maximálne 4,0 mA)
- **Spotreba prúdu EL podsvietenia:** ≤10,36 mA (maximálne 12,0 mA)
- **Životnosť batérie:** až 24 mesiacov (približne 85 % kapacity pri použití japonskej batérie)

Životnosť batérie je založená na bežnom používaní, pri ktorom sa EL podsvietenie aktivuje štyrikrát denne vždy na 3 sekundy a alarm znie 60 sekúnd denne.

PREHĽAD VÝROBKU

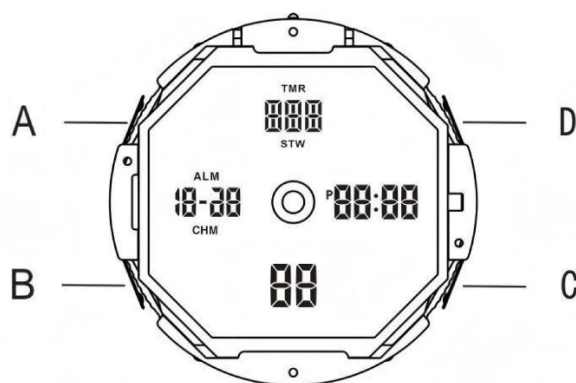

Funkcie tlačidiel

- **A:** SVETLO
- **B:** REŽIM
- **C:** RESETOVANIE / NASTAVENIE
- **D:** ŠTART / ÚPRAVA


FUNKCIE

- 13-miestny LCD displej
- Zobrazenie hodín, minút, sekúnd, mesiaca, dňa, roka a dňa v týždni
- 12-/24-hodinový formát času
- Automatický kalendár
- Denný alarm s hodinovým zvukovým signálom
- Chronograf s presnosťou 1/100 sekundy a funkciou medzičasu
- Odpočítavací časovač
- Funkcia duálneho času
- EL podsvietenie

OVLÁDANIE VÝROBKU

Prepínanie medzi režimami

Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE (B)** môžete prepínať medzi nasledujúcimi režimami:

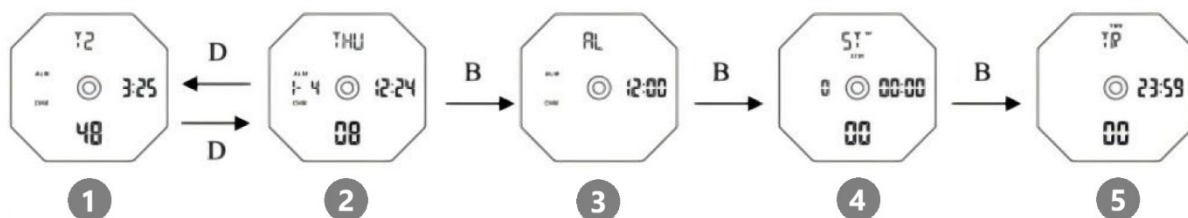

1. Aktuálny čas
2. Alarm
3. Duálny čas
4. Chronograf
5. Časovač

1. EL podsvietenie

Stlačením tlačidla **LIGHT (A)** v ľubovoľnom režime rozsvietite displej približne na 3 sekundy.

2. Režim aktuálneho času

Nastavenie času a dátumu

1. V režime aktuálneho času stlačte a približne 2 sekundy podržte tlačidlo **RESET (C)**, kým nezačnú blikať **sekundy**.
2. Stlačením tlačidla **START (D)** vynulujte sekundy na hodnotu **00**.
3. Stlačením tlačidla **MODE (B)** prechádzajte nastaveniami v nasledujúcom poradí:

Sekundy → Minúty → Hodiny → 12-/24-hodinový formát → Mesiac → Deň → Deň v týždni

1. Stlačením tlačidla **START (D)** upravte blikajúcu hodnotu.
2. Stlačením tlačidla **RESET (C)** uložte nastavenia a vráťte sa do režimu aktuálneho času.

Funkcia vynulovania sekúnd

- Ak sú sekundy v rozsahu od **30 do 59**, ich vynulovaním na **00** sa automaticky pripočíta jedna minúta.
- Ak sú sekundy v rozsahu od **00 do 29**, minúty zostanú nezmenené.

3. Denný alarm

Zapnutie alebo vypnutie alarmu a hodinového zvukového signálu

V režime alarmu stláčajte tlačidlo **START (D)**, aby ste prechádzali nasledujúcimi možnosťami:

Alarm VYPNUTÝ → Alarm ZAPNUTÝ → Hodinový zvukový signál ZAPNUTÝ → Alarm + hodinový zvukový signál ZAPNUTÉ

Nastavenie alarmu

1. Stlačte a približne 2 sekundy podržte tlačidlo **RESET (C)**, kým nezačnú blikať **minúty**.
2. Stlačením tlačidla **MODE (B)** prepínajte medzi **hodinami** a **minútami**.
3. Stlačením tlačidla **START (D)** upravte blikajúcu hodnotu.
4. Stlačením tlačidla **RESET (C)** uložte nastavenia.

Keď je alarm zapnutý, automaticky zaznie v nastavenom čase približne na **20 sekúnd** a potom sa automaticky zastaví.

4. Režim chronografu

Chronograf meria uplynutý čas s presnosťou **1/100** sekundy.

Bežné meranie času

- Stlačením tlačidla **START (D)** spustíte meranie času.
- Opätovným stlačením tlačidla **START (D)** meranie zastavíte.
- Stlačením tlačidla **RESET (C)** vynulujete displej.

Meranie medzičasu

- Počas činnosti chronografu stlačte tlačidlo **RESET (C)**, aby sa zobrazil medzičas.
- Stlačením tlačidla **START (D)** ukončíte zobrazenie medzičasu, zatiaľ čo meranie bude pokračovať na pozadí.
- Opätovným stlačením tlačidla **START (D)** meranie zastavíte.
- Stlačením tlačidla **RESET (C)** chronograf vynulujete.

Stlačením tlačidla **MODE (B)** počas činnosti chronografu sa vrátite do režimu aktuálneho času bez zastavenia merania.

5. Režim časovača

Odpočítavací časovač je možné nastaviť maximálne na **23 hodín, 59 minút a 59 sekúnd**.

Nastavenie časovača

1. Stlačte a približne 2 sekundy podržte tlačidlo **RESET (C)**, kým nezačnú blikať **hodiny**.
2. Stlačením tlačidla **MODE (B)** prepínajte medzi **hodinami** a **minútami**.
3. Stlačením tlačidla **START (D)** upravte blikajúcu hodnotu.
4. Stlačením tlačidla **RESET (C)** uložte nastavenia.

Používanie časovača

- Stlačením tlačidla **START (D)** spustíte alebo zastavíte odpočítavanie.
- Po zastavení časovača stlačte tlačidlo **RESET (C)**, aby ste sa vrátili na prednastavený počiatočný čas.

Keď odpočítavanie dosiahne hodnotu **00:00:00**, približne na **15 sekúnd** zaznie alarm. Časovač sa potom automaticky vráti na prednastavenú hodnotu.

6. Režim duálneho času

Funkcia duálneho času umožňuje zobraziť druhé časové pásmo.

Nastavenie duálneho času

1. V režime aktuálneho času stláčajte tlačidlo **MODE (B)**, kým sa nezobrazí režim duálneho času.
2. Stlačte a približne 2 sekundy podržte tlačidlo **RESET (C)**, kým nezačnú blikať **hodiny**.
3. Stlačením tlačidla **MODE (B)** prepínajte medzi **hodinami** a **minútami**.
4. Stlačením tlačidla **START (D)** upravte blikajúcu hodnotu.
5. Stlačením tlačidla **RESET (C)** uložte nastavenia a vráťte sa do režimu duálneho času.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.