



MANUAL DO UTILIZADOR

WHIZZBRAID




## ESPECIFICAÇÕES DO ARTIGO

- **Material:** Plástico ABS
- **Cor:** Como mostrado na imagem
- **Aplicação:** Para decoração de cabelo
- **Peso:** Aprox. 534g
- **Idade recomendada:** 6+
- **Tipo de pilhas:** 2x AA secas (não incluídas)



## Conteúdo da embalagem

- **Máquina de enrolar cabelo:**
  - A. Unidade de máquina de enrolar cabelo
  - B. Cobertura de segurança
  - C. Rolo de linha (x3)
  - D. Gancho de cabelo (x10)
  - E. Puxador de fios
- **Kit de enrolador de linha:**
  - F. Poste central
  - G. Guia deslizante
  - H. Poste do carreto

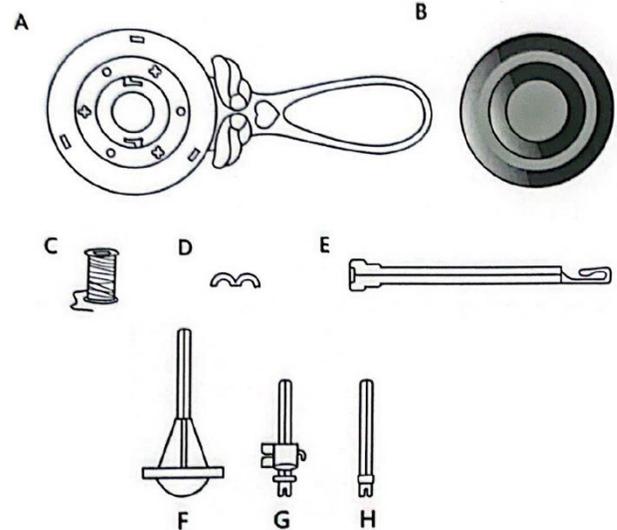

## AVISOS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não introduzir pilhas velhas e novas no produto ao mesmo tempo.
- Não misturar pilhas normais (carbono-zinco), alcalinas e/ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta.
- Retire as pilhas gastas do produto.
- Só devem ser utilizadas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente ao recomendado.
- RISCO DE ESGOTAMENTO: A máquina não se destina a ser utilizada por crianças com menos de 3 anos de idade.
- Guarde esta máquina longe de áreas secas e fontes de água. Não exponha o compartimento da bateria quando guardar este produto. Retire o compartimento das pilhas apenas para substituir as pilhas.
- Não tente modificar este produto. Este produto deve ser utilizado apenas para os fins previstos.



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro resíduo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes de uma eliminação não controlada dos resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.

## INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR


### Como instalar e substituir as pilhas

1. Desaperte a tampa das pilhas no punho utilizando uma chave de fendas Phillips pequena (não incluída).
2. Instale 2 pilhas AAA, respeitando a polaridade correcta (+/-).
3. Volte a colocar a tampa das pilhas e aperte o parafuso.
4. Verificar se a máquina de trançar cabelos está ligada, premindo o botão no punho. A tampa de segurança transparente deve estar colocada para que os postes possam girar.



### Carregamento dos fios de algodão


1. Retirar a tampa de segurança rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e levantando-a.
2. Colocar um carretel de algodão em cada um dos 3 postes mais altos da máquina de entrançar o cabelo.
3. Pegue no fio e enganche-o no espigão mais curto, enrolando-o à volta da parte de trás do espigão e apontando-o para o orifício do meio.
4. Puxe os fios para baixo 5 cm abaixo da base da unidade para garantir que estão a correr livremente.

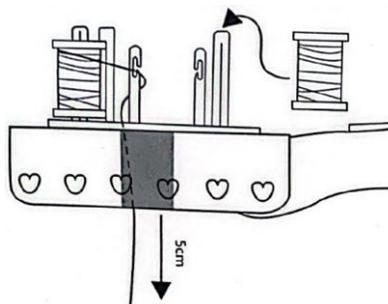


## Pronto para o vento

Quando os fios estiverem carregados, está pronto para começar a trançar. Volte a colocar a tampa superior e certifique-se de que está bem presa no sítio. A máquina de trançar cabelo é melhor utilizada noutra pessoa, por isso envolva os seus amigos e familiares a entrançar o cabelo deles ou peça-lhes que o ajudem. Com alguma prática, pode usar um espelho para fazer as suas próprias tranças.

1. Escove o cabelo e, em seguida, prenda uma madeixa de cabelo na unidade de enrolamento utilizando o puxador de madeixas (E). Ao começar, mantenha a máquina de entrançar o cabelo perto da cabeça.

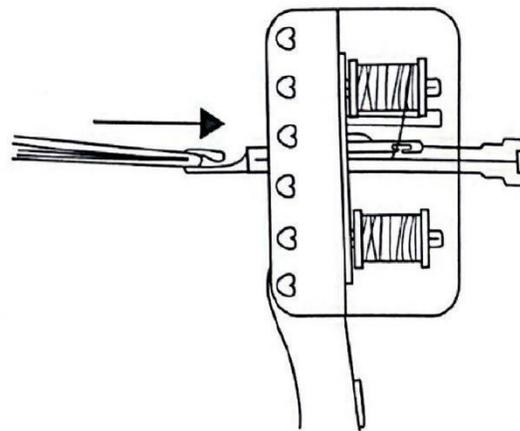

2. Prima o botão para iniciar a rotação do enrolador. Pode mover-se para a frente e para trás, para cima e para baixo ao longo da madeixa de cabelo para criar a sua trança.

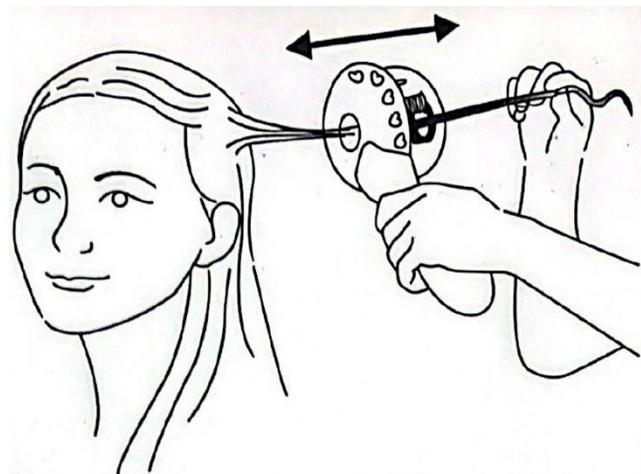


3. A prática leva à perfeição. O melhor padrão de enrolamento surgirá com um ritmo lento e constante ao puxar o enrolador através do cabelo. O ângulo do cabelo também afecta o enrolamento. Segurar o cabelo horizontalmente com um aperto firme (mas não demasiado apertado, pois irá torcer-se) enquanto move o enrolador ao longo da madeixa de cabelo irá obter os melhores resultados. Experimente para descobrir o que funciona melhor para o seu cabelo específico.

**Nota:** Para obter os melhores resultados, certifique-se de que os carretéis de algodão giram livremente nos postes e mantenha o cabelo o mais possível no meio do orifício de enrolamento.

### Amarração

Quando estiver satisfeita com a trança, afaste a unidade do cabelo. Utilize uma tesoura (não fornecida) para cortar o fio (peça a um adulto para o supervisionar). Prenda-a com um dos ganchos fornecidos, com o seu próprio gancho ou dê um nó solto ligeiramente acima da extremidade do cabelo.


**Nota:** Cortar a extremidade livre do fio o mais curto possível depois de dar o nó.

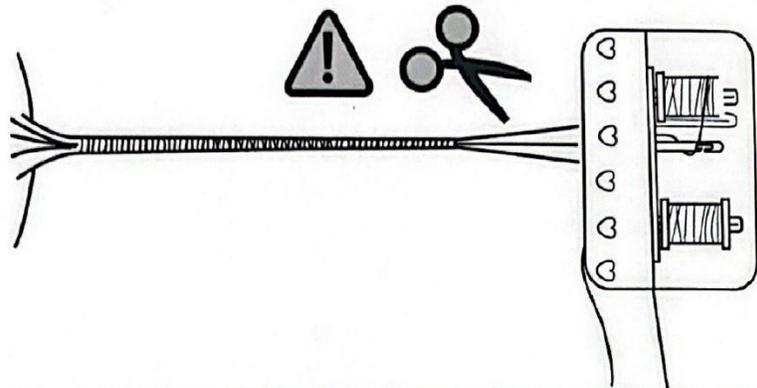



## Carregamento de cordas novas nos carretéis

O kit de enrolamento de carretéis é fornecido com o enrolador. Depois de ter utilizado as linhas fornecidas, pode carregar novas linhas para experimentar diferentes combinações de cores. Configure o kit de enrolamento como indicado abaixo.


1. Retirar a tampa de segurança e fixar a coluna central (F), apontando para baixo da unidade. Rodar no sentido dos ponteiros do relógio para bloquear.

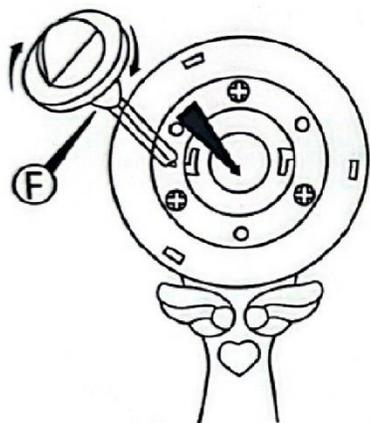

2. Retirar as bobinas do interior da unidade.
3. Colocar a guia deslizante (G) na sua posição. Colocar o poste da bobina de algodão (H) na posição.
4. Colocar um rolo de algodão cheio no poste do rolo (H).
5. Colocar um rolo de fio vazio da máquina de trançar cabelo na coluna central (F).

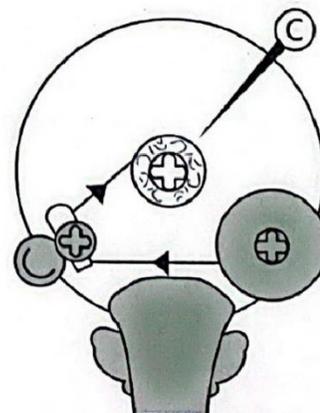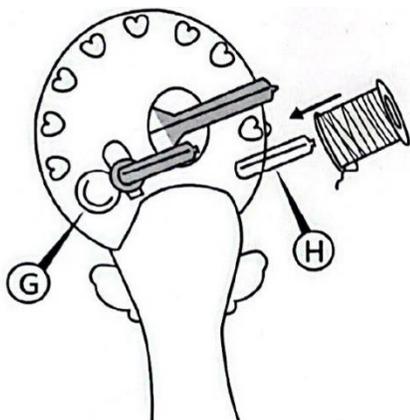

6. Puxar o fio através da guia deslizante (G) e enrolá-lo na bobina do enrolador. Fixar o fio, enrolando-o algumas vezes no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o iniciar.

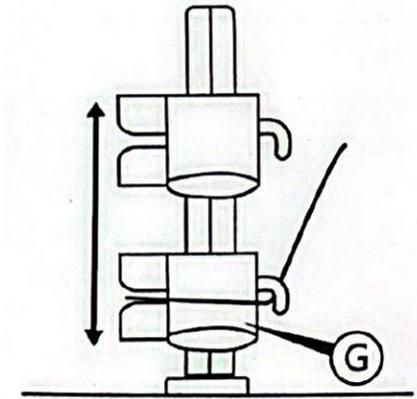

7. Está agora pronto para carregar o fio. Assegure-se de que a tampa (B) está no lugar e prima o botão para iniciar o carregamento. Utilize a guia deslizante (G) para enrolar uniformemente o fio na bobina.



### Resolução de problemas

- Não sobrecarregue a máquina de trançar o cabelo, especialmente se tiver cabelo grosso.
- Se a unidade se enroscar, pare e verifique se as bobinas ainda estão todas na posição correta. Depois, continue; pode enrolar os fios soltos. Se quiser recomeçar, peça a um adulto que supervisione o corte dos fios de algodão e que os puxe com cuidado.